

Philips
Professionell LED-TV

32-tums Studio

LED
DVB-T2/T/C

32HFL2839T



Prisvärd och med modern design

med energisnål LED-teknik

Med den energisnåla TV:n för hotellmiljöer får du en effektiv installation via USB-kloning och särskilda funktioner för hotellmiljöer som meny- och kontrollås.

Framtidssäkrad med avancerade hotelfunktioner

- Perfekt anpassad för fängelser
- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Avancerad volymkontroll för att undvika att gäster störs
- Hälsa gästerna välkomna med en anpassningsbar välkomstsida
- Förhindra obehörig användning genom låsning av joystick-kontroller
- Låsning av installationsmenyn
- Offlineredigering av kanaler för att redigera en kanallista på en dator

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- USB för multimedieuppspelning
- Låg strömförbrukning
- LED-TV för bilder med suverän kontrast

PHILIPS

Funktioner

LED-TV


Med LED-bakgrundsbelysningen får du låg strömförbrukning och vackra bilder tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger

Välkomstsida



En välkomstsida visas varje gång TV-apparaten slås på. Startsidan kan vara varumärkt och kan lätt anpassas vid installationen via en enkel välkomstbild i .png-format.

USB-kloning

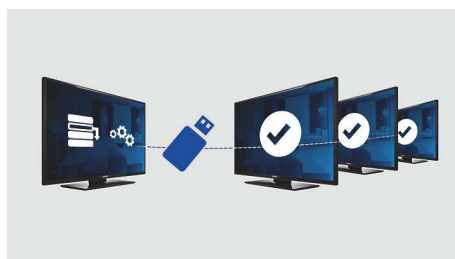

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen

säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Fängseläge

Den här TV:n för hotellmiljöer är utrustad med en särskild fängselägesinställning för att kunna kontrollera kommunikationen. I det här avancerade säkerhetsläget kan vissa inställningar som inte efterfrågas på anstalter stängas av, t.ex. text-TV, elektronisk programguide, undertext och USB-portar.

USB (foton, musik, video)



Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Offlineredigering av kanaler

Offlineredigering av kanaler för att redigera en kanallista på en dator

En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Avancerad volymkontroll

Med avancerad volymkontroll du kan installera TV:ns startvolym och fördefiniera volymintervallet för TV:n så att den inte kan vara på för högt eller störa gäster i rummen bredvid.

Låsning av joystick-kontroller

Genom att avaktivera eller aktivera låsning av joystick-kontroller kan administratören förhindra obehörig joystick-användning av TV:n, vilket är positivt för hotellinnehavarnas övergripande kostnader.

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för ominstallation.

Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm
- Teckenfönster: LED HD-TV
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Analog TV: PAL, Secam

Funktioner

- Lättanvänd: Bildstil, Ljudstil
- Digitala tjänster: 8d EPG, MHEG, Text-TV

Hotellmiljöfunktioner

- Hotelläge: Låsning av joystick-kontroller, Menylås, Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning
- Fängseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
- Timer: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Vakna på kanal
- Stöldskydd: Batteristöldskydd, Kensington-lås
- Ditt varumärke: Välkomstlogotyp
- Kloning och uppdatering av fast programvara: via USB, Omedelbar initial kloning
- Kontroll: Blockera automatisk kanaluppdatering
- Kanaler: Kombinerad lista, Offlineredigering av kanaler

Funktioner för hälsovårdsmiljöer

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Bekvämlighet: Hörlur ut

Multimedia

- Videouppspelning som stöds: Behållare: AVI, MKV, Format: H. 264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Musikformat som stöds: MP3, AAC
- Textningsformat som stöds: SRT, SSA SUB
- Bildformat som stöds: BMP, JPG, PNG
- Funkt. för videouppspelning på USB: Upp till 1 920 x 1 080P@30 Hz
- Multimediaanslutningar: USB

Ljud

- Ljudut effekt: 12 (2x6) W
- Högtalare: 2.0, Nedåtriktade
- Ljutfunktioner: Equalizer, Balans, AVL, Incredible Surround, Dynamisk bas

Effekt

- Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 45 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,4 W
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 31 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge
- Årlig strömförbrukning: 45 kWh

Tillbehör

- Medföljer: Fjärrkontroll 22AV1407A/12, 2 AAA-batterier, Bordsstativ, Garantibevis, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
- Tillval: Konfiguration RC 22AV9573A

Sidoanslutningar

- Common Interface-fack: CI+ 1,3
- Hörlur ut: Miniuttag
- USB1: USB 2.0
- AV-ingång: CVBS + V/H (cinch)

Bakre anslutningar

- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- Antenn: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4 (ARC)
- Digital ljudutgång: Koaxial (SPDIF)
- VGA-ingång: 15-stifts D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Förbättrade anslutningsfunktioner


- EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby

Design

- Färg: Svart

Mått

- Bredd: 735 mm
- Höjd: 438 mm
- Djup: 77/97 mm
- Produktvikt: 5,2 kg
- Bredd (med stativ): 735 mm
- Höjd (med stativ): 476 mm

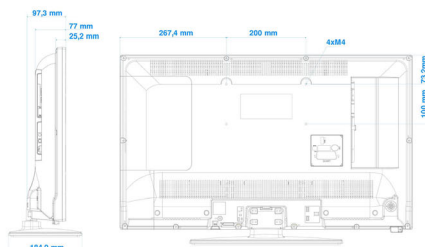

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 1.0.1

EAN: 87 18863 00703 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

- Djup (med stativ): 185 mm
- Produktvikt (+stativ): 5,7 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 100 mm, M4

* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.