

Philips
Профессиональный
светодиодный LED-
телевизор

19" Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL2807D



Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.


Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление
- Идеально подходит для пенитенциарных учреждений
- Ограничение громкости
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- Низкое энергопотребление
- Блокировка меню установки
- Блокировка управления передней панели

PHILIPS

Основные особенности

Клонир-е через USB

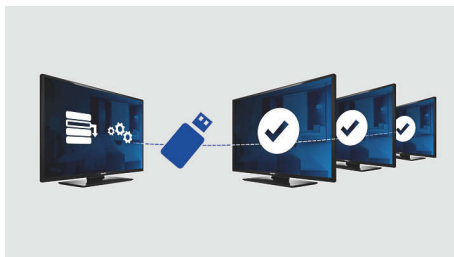

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет

нежелательные расходы на перепрограммирование.

Блокировка управления передней панели

Выбирая в установочном меню опцию открытого или закрытого доступа к элементам управления телевизора на передней и боковых панелях, можно предотвратить нежелательный доступ в меню, что экономит время и усилия гостиничных работников, так как не нужно проводить перенастройку.

Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

Режим PrisonMode

В целях контроля этот гостиничный ТВ оборудован режимом PrisonMode. В режиме повышенной безопасности деактивированы функции, не востребованные в пенитенциарных учреждениях, такие как телетекст,

электронный гид телепрограмм, субтитры и порты USB.

Светодиодный



В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 19 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 48 см
- Цвет корпуса: Черный
- Дисплей: Светодиодный HD-телевизор
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 250 кд/м²
- Динамическая контрастность экрана: 100 000:1
- Угол просмотра: 170° (Г) / 160° (В)

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- ТВ-система: PAL, SECAM
- Цифровое ТВ: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения видео: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Контейнеры: AVI, MKV
- Форматы воспроизведения музыки: MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Комфорт

- Легкость установки: Система автоматической настройки (ATS), Автоматическая установка каналов (ACI), Автонаименование программ, Автосохранение, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1 список каналов (аналоговые + DVB-T или C), Вывод на экран, Список программ, Управление на боковой панели
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Страница приветствия (.png), Включение канала, Ограничение громкости, Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: 4:3, 14:9, Масштаб 14:9, 16:9, Автоматический, Субтитры, Кино

- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Режим ограничения для особых учреждений: Блокировка субтитров (USB, TXT)
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB
- Пульт ДУ: 22AV1107A/12

Healthcare

- Управление: Многофункциональный пульт дистанционного управления
- Комфорт: Выход для наушников

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 5 Вт (2 x 2,5 Вт)
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения


- Количество А/В подключений: 1
- Количество разъемов HDMI: 1
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 1
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Выход для наушников, Порт USB 2.0
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Выход S/PDIF (коаксиальный), Вход VGA с ПК, Общий интерфейс CI+

Мощность

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °С
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,3$ Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: А
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 18 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 26 кВт/ч

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания, Настольная подставка, Гарантийный талон

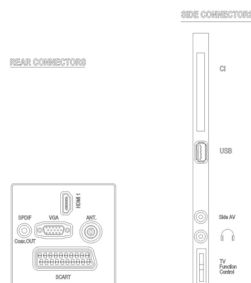

Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 10.0.5

EAN: 87 12581 68304 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com