

Philips
LED-TV med Pixel Precise
HD

81 cm (32")

Full HD 1080p
digital TV

32PFL6605H



Bliv en del af handlingen!

med Pixel Precise HD i et ultratyndt design

Som et maleri på væggen - oplev det nyeste ultratynde 32PFL6605 fra Philips. Med kombinationen af kraftfulde LED-billeder og en smal ramme kan du være sikker på, at du altid er en del af handlingen.

HD-TV med enestående detaljer

- Full HD-TV med Pixel Precise HD giver detaljeret action
- Strålende LED-billeder med lavt energiforbrug
- 100 Hz LCD, 2 ms ydeevne giver fremragende bevægelsesskarphed
- HD Natural Motion til ultra jævn bevægelse i Full HD-film

Imponerende, usynlig lyd

- Mærk kraften af 20 W RMS og Incredible Surround
- Hør hvert et ord med Clear Sound

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 3 HDMI-indgange og EasyLink
- USB til fantastisk multimediaefspilning
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks

Grønnere hverdag

- LED-TV er op til 40 % mere energieffektive end normale LCD-TV
- Strømforbrug på 0 W, når du slukker



NL/22/001



asimpleswitch.com

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD bygger på den prisbelønnede Pixel Plus-teknologi. Den bringer HD-billedkvaliteten op på et nyt niveau med 4 billioner farver. Takket være Super Resolution giver Pixel Precise HD dig nu den bedste HD-billedkvalitet, uanset om du ser en video på internettet eller en Blu-ray-film i god kvalitet.

LED



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. LED-belysningsteknologi indeholder ikke farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

100 Hz LCD, responstid 2 ms

100 Hz LCD giver fremragende bevægelsesskarphed. Den dobbelte billedhastighed øger skarpheden for gengivelse af bevægelser til mere end det dobbelte af et almindeligt LCD. Det giver en ydelse med en responstid på 2 millisekunder. Nu kan du nyde skarpe billeder selv med hurtig bevægelse på skærmen.

HD Natural Motion



Philips har udviklet HD Natural Motion for at minimere vibrationer, som er synlige på filmbaseret billedindhold. Den prisbelønnede

algoritme vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-udsendelser og optagede film (som f.eks. DVD og Blu-ray). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

20 W RMS Incredible Surround

Mærk kraften i musikken og atmosfæren fra filmens verden. De kraftfulde forstærkere med 20 W RMS (2 x 10 W RMS) skaber et virkelighedstro lydbillede. Incredible Surround gør det muligt at opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden, der matcher den fyldige billedoplevelse.

USB (multimedia)



USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimediaindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Strømforbrug på nul watt

Opnå besparelser på el-regningen ved at bruge den indbyggede afbryder på dette TV. Dermed kan du afbryde strømmen helt uden at tage stikket ud af stikkontakten.

Energieffektiv LED

Den nyeste LED-baggrundsbelysningsteknologi gør LED-baggrundsbelyste TV til et mere bæredygtigt valg med en længere levetid og

langt mindre energiforbrug end plasma-TV og konventionelle LCD-TV. I modsætning til CCFL-baggrundsbelysning bruges der ikke kvikksølv ved fremstilling af LED'er. Dertil kommer, at Philips' TV-design er i konstant forbedring, hvilket har resulteret i højere materialeeffektivitet og reduceret energiforbrug, uden at det går ud over sikkerhed og velvære.



EU-miljømærket

Philips' grønne designproces sigter mod at skabe produkter, som i stigende grad er miljøvenlige. Vores indsats

er blevet anerkendt, og Philips har fået tildelt EU-miljømærket (blomsten) for de fleste af sine modeller pga. deres høje energieffektivitet, meget lave strømforbrug i standby (op til 50 % mindre end EU-miljømærkets krav), fraværet af farlige stoffer (f.eks. bly) samt deres design, som gør genbrug nemmere.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: WideScreen
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Dynamisk skærmskontrast: 500.000:1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Diagonal skærmstørrelse: 32 tommer / 81 cm
- Display: LCD Full HD, kant-LED-baggrundsbelyst
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- Billedforbedring: Pixel Precise HD, Aktiv kontrol + lysføler, 100 Hz tydeligt LCD, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient, Reduktion af MPEG-artefakter, HD Natural Motion, Glimrende opløsning, Color Booster
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm
- Maksimalt luminansforhold: 65 %
- Kabinetfarve: Sølvbørstet deco-front med sort kabinet

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: op til 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 10 W, usynlig lyd
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Dynamisk basforbedring, Incredible Surround, Diskant- og basregulering, Ren lyd
- Lydsystem: Mono, NICAM stereo, Stereo

Komfort

- Børnesikring: Børnesikring + forældrestyring
- Ur: Sleep-timer
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Nem installation: Guide til kanalinstallation, Guide til indstillinger, Guide til tilslutning af enheder, Automatisk registrering af Philips-enheder, Navngivning af automatisk programindstilling, Automatisk kanalindstilling, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Smart Picture, Smart Sound, Brugervejledning på skærmen, EasyLink, Valg af yndlingsprogrammer, Mosaik med kanaler, One-stop oplevelsesknap, Et enkelt tryk på knappen Home

- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide*
- Skærmformat-justeringer: Automatisk formatomskiftning, Super Zoom, Filmudvidelse 16:9, WideScreen, ikke skaleret (1080p punkt-for-punkt)
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Multimedia: USB autobreak-in, USB-mediebrowser

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr
- Formater for billedvisning: JPEG
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for videoafspilning: Codec-understøttelse: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Containere: AVI, MKV

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital TV: DVB-T *, DVB-T MPEG-4*, DVB-C MPEG-4*
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

Tilslutningsmuligheder

- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- Ext 2: YPbPr-indgang, Audio L/R ind
- VGA-indgang: PC-indgang, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, USB
- Andre tilslutninger: Hovedtelefonudgang, Common Interface Plus (CI+)
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, EasyLink, Pixel Plus-link (Philips), Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby
- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)

Strøm

- Grønt stempel: Certificeret med miljømærke
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Lysnet: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforbrug (typisk): 71 W
- Standby-strømforbrug: 0,15 W


- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01 W
- Årligt energiforbrug: 103,66 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Lyssensor, Eco-tilstand, Timer til auto-sluk

Mål

- Kompatibel vægmontering: justerbar 200 x 300 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 777 x 472 x 42 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 777 x 540 x 221 mm
- Vægt inkl. emballage: 13 kg
- Vægt: 9,5 kg
- Produktvægt (+ holder): 11,6 kg
- Mål på kasse (B x H x D): 950 x 572 x 158 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Borddrejefod, Lynhåndbog, Registreringskort, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Sikkerheds-/lovsmæssige instruktioner, Software-deklaration

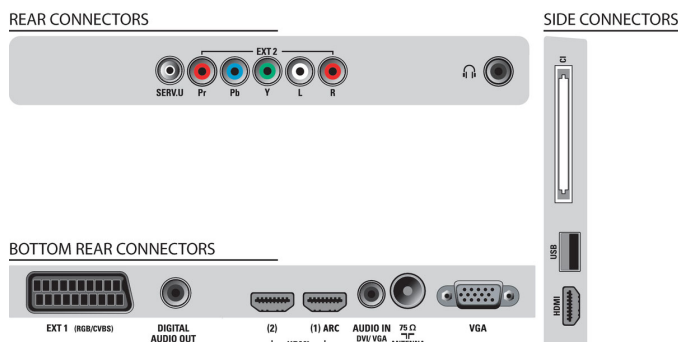

Udgivelsesdato
2019-11-12

Version: 6.4.9

12 NC: 8670 000 63837
EAN: 87 12581 54818 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande
* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.
* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.