

Philips  
LCD TV ile Ambilight  
Spectra 2 ve Pixel Plus HD

102 cm (40 inç)  
Full HD 1080p  
dijital TV

40PFL5805H



## Eğlence hayat buluyor

parlak LED görüntü performansıya

Pixel Plus HD ve etkileyici görünmez ses özelliğiyle kendinizi görüntünün içine bırakın.

### **İzleme deneyiminizi zenginleştirin**

- Ambilight Spectra 2 izleme deneyimini genişletir

### **Mükemmel detaylar için yüksek çözünürlük**

- Full HD TV ile daha çok ayrıntı ve netlik için Pixel Plus HD
- Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler
- 100 Hz LCD, mükemmel hareketli görüntü netliği için 2 ms performans
- Full HD filmlerde üstün yumuşak hareket için HD Doğal Hareket

### **Zengin ve net ses.**

- 2.1 sistem 40 W surround ses (2 x 10 W RMS, sanal 20 W)\*

### **Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit**

- 3 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- Set üstü kutu olmadan HD alımı için entegre MPEG-4 radyo

### **Her gün daha çevreci**

- LED TV'ler, normal LCD TV'lere göre %40'a varan oranda daha fazla enerji verimliliği sunar

LCD TV  
102 cm (40 inç) Full HD 1080p, dijital TV

# Özellikler

## Pixel Plus HD

Pixel Plus HD üstün netlik, doğal ayrıntı, canlı renk ve doğal hareketin benzersiz bir birleşimini sunar. Multimedya standart çözünürlüklü TV'lere kadar tüm kaynaklarda ve hatta yüksek sıkıştırma oranlı HD görüntülerde bulunan pürüzler ve parazitler tespit edilip azaltılarak görüntünün net ve son derece canlı olması sağlanır.

## LED



Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

## 100 Hz LCD, 2ms tepki süresi

100 Hz LCD, hareketli görüntülerde üstün bir netlik sağlar. Çift Kare Hızı Eklentisi, hareket geçişlerindeki netliği standart LCD netliğinin iki katından fazla artırarak 2 milisaniyelik tepki süresi performansı sağlar. Artık hareketli sahnelerde bile net görüntülerin keyfini çıkarabileceksiniz.

## HD Doğal Hareket



Philips, HD Doğal Hareket'i film tabanlı görüntü içeriklerinde görülebilen bozulmaları ortadan kaldırmak üzere geliştirdi. Ödüllü algoritma, görüntüdeki hareketi değerlendirir ve hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray Disk ve DVD gibi) titremeyi düzeltir. Bunun sonucunda elde edilen düzgün hareket geçişleri ve mükemmel keskinlik seyir deneyimini daha da güzelleştirir.

## 2.1 ses sistemi 40 W\*



Sanal 2.1 hoparlör sistemiyle gelen mükemmel 40W ses (2x10W + 20W Sanal Güç\*). \*Bu sanal 2.1 hoparlör sistemi, gücü akıllı bir biçimde yöneterek iki katına çıkarır ve mükemmel bas sesler verir. İnce, görünmez bir hoparlör tasarımında benzersiz bir ses çıkışı veren ek dome tweeter ile sesin saflığı ve ayrıntıları sizi büyüleyecek.

## Entegre DVB radyo MPEG-4

Entegre dijital radyo sayesinde ek bir alıcı kullanmadan dijital kablo ve karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.

40PFL5805H/12

## Easylink özellikli 3 HDMI giriş



HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırmadan taşıyarak ekranda en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarda birçok işlemi yapmak için tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.



asimpleswitch.com

## Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.



# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 40 inç / 102 cm
- Ekran: LCD Full HD, doğrudan LED arka aydınlatma
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Görüntü güçlendirme: Pixel Plus HD, Aktif Kontrol + Işık sensörü, Renk Geliştirme, 100 Hz Clear LCD, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi, MPEG parazit azaltma, 2D/3D görüntü azaltma, 1080p 24/25/30 Hz işleme, 1080p 50/60 Hz işleme, HD Doğal Hareket, LED arka aydınlatmalı Ekran
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Parlaklık tepe oranı: 65 %

## Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 2 taraflı
- Ambilight Özellikleri: Ambilight Spectra 2, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlama
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 1920x1080p değerine kadar, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Clear Sound
- Ses Sistemi: Mono, Nicam Stereo, Stereo

## Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı
- Bağlantı Geliştirme: Kolay bağlantı
- Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Philips cihazlarını otomatik algılama, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik kurulum, Program Adı, Sıralama

- Kullanım kolaylığı: Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, EasyLink, Favori program seçimi, Mozaik kanal yapısı, Tek tuşla deneyim yaşayın, Ana sayfa düğmesi
- Elektronik Program Rehberi: Şimdiki + Sonraki EPG\*
- Ekran Format Ayarları: Otomatik Format, Süper Büyütme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim
- Multimedya: Otomatik USB durdurucu, USB ortam tarayıcı

## Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Müzik Çalma Formatları: MP3
- Video Oynatma Formatları: Codec desteği: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

## Tuner/Alım/İletim


- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Dijital TV: DVB Karasal\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF

## Bağlantı

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- Ext 2: YPbPr girişi, Sol/Sağ Ses girişi
- VGA-girişi: PC girişi, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Ses Dönüş Kanalı)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, USB
- Diğer bağlantılar: Kulaklık çıkışı, Common Interface Plus (CI+)
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, EasyLink, Pixel Plus bağlantısı (Philips), Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)

## Gün

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C

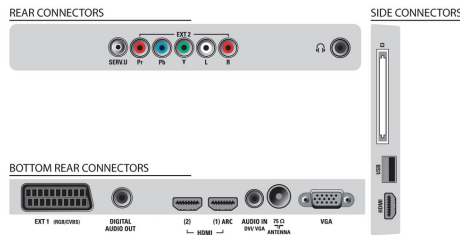

Yayın tarihi 2019-06-28

Sürüm: 3.2.4

12 NC: 8670 000 66442  
EAN: 87 12581 55772 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- Şebeke elektrliği: 220-240V~; 50-60 Hz
- Güç tüketimi (tipik): 84 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,15 W
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,01 W
- Yıllık enerji tüketimi: 122,64 kWh s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet\*
- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Işık sensörü, Ekonomik mod

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 977 x 605 x 86 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 977 x 649 x 236 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 19,2 kg
- Ürün ağırlığı: 13,7 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 16,1 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1149 x 689,5 x 197 mm
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 200 x 200 mm

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kayıt kartı, Garanti Belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Güvenlik talimatları/yasal talimatlar, Yazılım açıklaması

\* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir

\* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımı destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

\* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.

\* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

\* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.