



Philips 3000-serien
LCD-TV med Digital
Crystal Clear

42"

HD-klargjort

42PFL3403

DIGITAL
CRYSTALCLEAR

HD
ready


28.9
billion colors

24 000 : 1
Dynamic
contrast ratio

INCREDIBLE
SURROUND

HDMI

easy
LINK
HDMI



Enkelt et smart valg

Denne flat-TVen er designet for brukervennlighet, og den har moderne design, HDMI-kontakt, en kraftig 768p, 50 Hz skjerm og strålende Digital Crystal Clear-motor. Dette gjør at smarte valg når det gjelder total bildekvalitet, aldri har vært enklere.

Suveren bildekvalitet

- Digital Crystal Clear for detaljdybde og skarphet
- HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder
- Dynamisk kontrastforhold på 24 000 : 1 for utrolige ekte, svarte detaljer

Klar og ren lyd

- Incredible Surround for bedre lydopplevelse
- 2 x 10 W RMS-lydeffekt

Koble til, installer og gled deg

- HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel
- EasyLink: enkel kontroll av TVen og tilkoblede enheter via HDMI CEC

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Sideforhold:** Widescreen
- **Lysstyrke:** 500 cd/m²
- **Dynamisk skjermkontrast:** 24 000 : 1
- **Svartid (typisk):** 6 ms
- **Visningsvinkel:** 176° (H) / 176° (V)
- **Diagonal skjermstørrelse:** 42 tomme / 107 cm
- **Skjermtype:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- **Paneloppløsning:** 1366 x 768p
- **Bildeforbedring:** 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Fargetransientforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver
- **Skjermforbedring:** Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
720 x 480	60 Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz
1280 x 720	60 Hz
Via HDMI	/DVI-inngang,

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Lyd

- **Equalizer:** Fembånd
- **Utgangseffekt (RMS):** 2 x 10 W
- **Lydforbedringer:** Automatisk volumutjevning, Incredible Surround
- **Lydsystem:** Nicam-stereo

Anvendelighet

- **Barnebeskyttelse:** Barnesikring + foreldrekontroll
- **Klokke:** Sleep Timer, Vekkerklokke
- **Enkel installering:** Automatisk programnavgving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play

- **Enkel bruk:** Automatisk volumutjevning, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll
- **Bilde i bilde:** Dobbel teksts skjerm
- **Fjernkontroll:** TV
- **Fjernkontrolltype:** RCPF01E08B
- **Skjermformatjusteringer:** 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- **Tekst-tv:** 1000-siders hypertekst
- **Tekst-TV-forbedringer:** 4 favorittsider
- **Smart modus:** Spill, Film, Strømsparing, Standard, Levende

Tuner/mottak/overføring

- **Antenneinngang:** 75 ohm koaksial (IEC75)
- **TV-system:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Videoavspilling:** NTSC, SECAM, PAL
- **Tunerbånd:** Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF

Tilkoblingsmuligheter

- **Ext 1 Scart:** Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- **Ext 2 Scart:** Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- **HDMI 1:** HDMI v 1.3
- **EasyLink (HDMI-CEC):** Ettrykks spill, Systemstandby
- **Front-/sidetilkoblinger:** YPbPr-inngang + audio L/R-inngang, S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang

Strøm


- **Omgivelsestemperatur:** 5 °C til 35 °C
- **Lysnett:** 220-240 V, 50/60 Hz
- **Effektforbruk:** 200 W
- **Effektforbruk i standby:** 0,3 W

Mål

- **Mål på apparat (B x H x D):** 1033 x 667 x 88 mm
- **Mål for apparat med stativ (B x H x D):** 1033 x 722 x 252 mm
- **Vekt, inkl. emballasje:** 39 kg
- **Eskemål (B x H x D):** 1160 x 759 x 333 mm
- **Kabinettfarge:** Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- **VESA-veggfeste kompatibel:** 400 x 400 mm

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

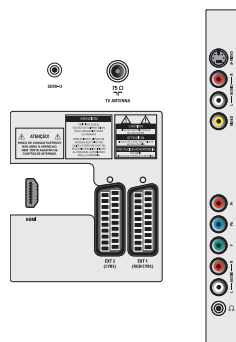

Utgivelsesdato
2009-02-18

Versjon: 4.0.7

12 NC: 8670 000 42115
EAN: 87 12581 44188 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

Produkt høydepunkter

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bilde kvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

LCD-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Incredible Surround

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyd dimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

HDMI-inngang

HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

EasyLink

EasyLink bruker HDMI CEC-bransjestandardprotokollen til å dele funksjonalitet mellom tilkoblede enheter og TVen. Med EasyLink trenger du bare én fjernkontroll for å styre hovedfunksjonene på TVen og tilkoblede enheter. EasyLink bruker en standard HDMI-kabel til å overføre systemkommandoer. Det virker mellom alle elektroniske enheter utstyrt med HDMI CEC.