



Philips Cineos
dijital geniş ekran flat TV
Pixel Plus 2 HD

32"

LCD
dahili dijital

CINEOS

32PF9631D



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Pixel Plus 2 HD ile

Pixel Plus 2 HD, en yeni LCD teknolojisi ve masaüstü standı ile bu Philips Cineos Flat TV'nin sunduğu mükemmel görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın. Dijital Medya Okuyucu, USB üzerinden multimedya içeriğine tam erişim olanağı sağlar.

Üstün görüntüleme deneyimi

- Yüksek çözünürlüklü LCD WXGA ekran, 1366 x 768p
- DVB-T alımı için Entegre Dijital Tuner
- HDTV sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD teknolojisine hazır
- Pixel Plus 2 HD, standart TV ve HDTV detaylarını geliştirir
- Clear LCD ile 3 ms tepki süresi ve üstün hareket netliği

Müthiş ses

- Virtual Dolby Digital ile yaşamın gerçek sesleri

Gerçek güzellik ayrıntılarda gizlidir

- Şık tasarımlı uygun sehpa ile birlikte

Dijital fotoğraflarınızdan kusursuz resim kalitesi

- Kolay, anında multimedya oynatımı için USB Konektörü

Gelişmiş performans için

- Tam dijital Yüksek Çözünürlüklü bağlantı için Çift HDMI girişi

PHILIPS

Özellikler

LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, progressive scan özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

Entegre Dijital DVB-T Tuneri

Entegre DVB-T tuneri, izlemek ya da kaydetmek için Dijital Global TV'lere ulaşabilmenizi sağlar. Böylelikle, ek dijital uydu alıcısına ve hatta ek kabloları ihtiyaç duymazsınız.

HD teknolojisine hazır

HD TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV yayını, Blue-ray DVD veya HDVD gibi HD (Yüksek Çözünürlük) kaynaklarına hazır olun. HD teknolojisine hazır, aşamalı taramanın ötesine geçen bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Bir Yüksek Tanımlı TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesi avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmaya yönelik olarak EICTA tarafından konmuş katı standartlara uyumludur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantıya sahiptir. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyaller görüntüleyebilir.

Pixel Plus 2 HD

Pixel Plus 2 HD, standart TV, Yüksek Çözünürlük (HD) sinyaller ve multimedya kaynaklarını benzersiz bir şekilde işler. Gelen resimdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir, böylelikle daha doğal bir görüntü elde edilir. Sıkıştırılmış multimedya içeriğindeki pürüzler tespit edilir ve azaltılır ve görüntünün net ve bıçak keskinliğinde olması sağlanmış olur. Dijital parazit azaltma, görüntünün kusursuz bir pürüzsüzlükte bıçak keskinliğine sahip olmasını sağlar.

Clear LCD ile 3 ms tepki süresi

Clear LCD özelliğinin sağladığı üstün hareket netliği ile hızlı ekran hareketlerinde dahi net ve canlı görüntüler elde edilir. Taramalı arka ışık teknolojisinin yüksek yenileme oranları, hareket geçişlerinin netliğini 3 milisaniye seviyesine kadar düşürmektedir (Algılanan Bulanıklık-Köşe-Genişlik; BEW olarak ölçülmüştür). Üst kısımda daha yüksek dinamik kontrast ve daha geniş izleme açısı sağlar. Eşsiz Philips teknolojisi LCD ekranların hareket netliğini tahmin edilemeyecek, her türlü Flat ekran teknolojisinden daha yüksek bir seviyeye taşımaktadır.

Sanal Dolby Digital

Virtual Dolby Digital, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Ek hoparlörlere gerek olmadan Dolby Pro Logic

etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

Birlikte verilen masa üstü standı

Uygun tasarımı bir masaüstü stand ile birlikte gelir.

USB Multimedya Konektörü

USB konektörü, multimedya jpg, mp3 ve çoğu USB-stick ve dijital kameradaki dosyalara erişim izni verir.(USB 1.1 bellek sınıfı cihazı). USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve fotoğraflarınıza veya müzik dosyalarınıza erişin. Bu, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntülemenizi ve paylaşmanızı kolaylaştıracaktır.

Çift HDMI girişi

HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB bağlantısı yapar. Analog sinyale dönüştürme işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyal titreşimi azaltır ve daha net bir resim sağlar. HDMI, en yüksek çıkış çözünürlüğü için kaynak cihazıyla akıllı bir iletişim kurar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital audio içerir. HDMI, HDCP kopyalama koruması kullanır. 2 HDMI girişi sayesinde birden çok HD kaynağı, örneğin bir HD setüstü kutusu ve bir Blu-ray oynatıcı bağlayabilirsiniz. TV'niz HD geleceğine tümüyle hazır.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 550 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 7000:1
- Tepki süresi (tipik): (BEVV eşdeğeri) 3 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 80 cm
- Görüntü ekranı tipi: LCD WXGA Aktif Matrisli TFT
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus 2 HD, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Clear LCD, dijital doğal hareket, Dinamik kontrast geliştirme, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, Darbe Yokedicici Çip, artı geniş ekran
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici kaplamalı ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz

Video Formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2x15W
- Ses Geliştirme: Dijital Sinyal İşleme, dinamik bas geliştirme, Grafik Ekolayzır
- Ses Sistemi: Sanal Dolby Digital

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2
- Hoparlör tipleri: Ön Hoparlörler

Multimedya Uygulamaları

- dijital içerik yönetimi: dijital medya okuyucu
- Multimedya bağlantıları: USB (akan görüntü uyumlu)
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, Slayt gösterisi

dosyaları (.alb), JPEG Sabit resimler, MPEG1, MPEG2

Tuner/Alma/Verme

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K, PAL, SECAM
- video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB Bölgesel *
- Tuner bantları: hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF

Bağlanabilirlik

- Ext 1 Skart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB
- Ext 2 Skart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB, Y/C
- Ext 3: YPbPr
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI
- Ön / yan bağlantılar: Ses Sağ/Sol giriş, CVBS giriş, Kulaklık çıkışı, S-video girişi, USB
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, PC girişi VGA + Ses Sol/Sağ giriş, S/PDIF girişi (koaksiyel), S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Ortak Arayüz

Kolaylıklar

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: akıllı saat
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulum (ACI), otomatik ayar sistemi (ATS), otomatik hafızaya alma, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım kolaylığı: 4 favori listesi, otomatik ses sabitleyicisi (AVL), Hafızalı Delta Ses, Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), Program Listesi, Yandan Kontrol
- Elektronik Program Kılavuzu: Geçerli + Sonraki EPG
- Resim içinde Resim (PIP): Teletext Çift Ekran (Text Dual Screen)
- Uzaktan Kumanda: Amp, DVD, Sat, STB (Set Üstü Kutu), VCR, Çok Fonksiyonlu
- Uzaktan kumanda tipi: RC4404
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 6 Geniş Ekran Modu, otomatik format, 14:9 Sinema Açılımı, 16:9 Sinema Açılımı, Altyazı ve Başlık Kaydırma, Süper Zum, Geniş Ekran
- Teletext: 1200 sayfa Hypertext
- Teletext geliştirmeleri: Habit Watch, Program bilgi Hattı
- VESA Montaj: Vesa uyumlu

Aksesuarlar


- Aksesuarlarla Birlikte: Masa üstü standı, RF anten kablosu

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 935 x 516 x 120 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (Y x D): 558 x 233 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 22.5 kg
- Ürün ağırlığı: 18,7 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1012 x 698 x 240 mm
- Renkli kabin: Parlak Siyah
- VESA duvara montaja uygun: 200 x 100 mm

Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Güç tüketimi: 163 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 0,8 W

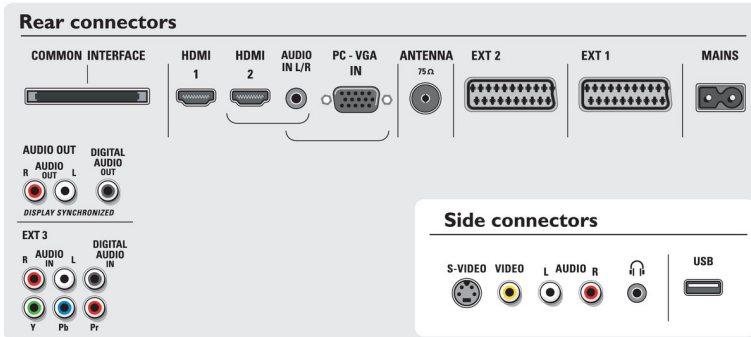

Yayın tarihi 2019-06-25

Sürüm: 10.0.20

12 NC: 8670 000 23287
EAN: 87 10895 92052 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DVB-T desteği sadece belirli ülkelerde sağlanır