

Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LED LCD

EasySuite 42"
Ενδεικτική λυχνία LED
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL3016D



Εντυπωσιάστε τους επισκέπτες σας με τον καλύτερο τρόπο

Τηλεόραση Hospitality LED LCD της Philips

Με αυτήν τη σύγχρονη και ενεργειακά αποδοτική τηλεόραση Hospitality Full HD LED LCD, θα απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης. Χαρίστε στους πελάτες σας ένα ζεστό καλωσόρισμα και μια εκπληκτική εμπειρία προβολής, χάρη σε αυτήν την επαγγελματική τηλεόραση ξενοδοχείου.

Οικολογικό

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα
- Green Button, για να εξοικονομούν οι πελάτες σας ακόμα περισσότερη ενέργεια

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- Επιπλέον σύνδεση ακουστικών για προσωπική ακρόαση
- Hotel Scenea, για προσαρμοσμένα κανάλια πληροφοριών και έναρξης
- Theme TV Lite, για εύκολη περιήγηση στα κανάλια

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
- Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων
- Ενσωματωμένο Connectivity Panel
- Πλήρεις λειτουργίες ξενοδοχείου, νοσηλευτικού και σωφρονιστικού ιδρύματος
- Κλείδωμα μενού εγκατάστασης

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Λειτουργίες Hotel, Hospital, Prison

Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες για επαγγελματική χρήση σε περιβάλλοντα με περισσότερες απαιτήσεις από ένα απλό καθιστικό: από το κλείδωμα έντασης και μενού έως τον αυστηρότερο έλεγχο υλικού, την εξοικονόμηση ενέργειας, τα αντικλεπτικά τηλεχειριστήρια και τις λειτουργίες Healthcare και Prison που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για εφαρμογές εξειδικευμένης αγοράς.

Συμβατή με τη λειτουργία MyChoice



Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα παρακολούθησης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που επενδύσατε για την τηλεόραση.

Theme TV Lite

Το Theme TV Lite προσφέρει ένα εύκολο περιβάλλον χρήσης που δίνει στους πελάτες σας τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στο μενού πελατών και να βρουν τα κανάλια της χώρας προέλευσής τους, ειδήσεις και πληροφορίες ξενοδοχείου. Τα πάντα γίνονται εύκολα και απλά, χωρίς να απαιτείται διαδραστικό σύστημα ψυχαγωγίας.

Hotel Scenea

Το Hotel Scenea σας επιτρέπει να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε μια εικόνα στην τηλεόρασή σας, η οποία θα προβάλλεται ως κανάλι έναρξης ή πληροφοριών.

Ενσωματωμένο Connectivity Panel

Το ενσωματωμένο Connectivity Panel επιτρέπει στους πελάτες σας να συνδέουν απρόσκοπτα τις προσωπικές τους συσκευές στην τηλεόρασή σας χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού Connectivity Panel.

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

Green Button

Με το Green Button οι πελάτες σας μπορούν να εξοικονομούν ακόμα περισσότερη ενέργεια στην τηλεόραση, επιλέγοντας πιο αχνό οπίσθιο φωτισμό ή σβήνοντας την οθόνη όταν ακούν ραδιόφωνο. Ένας ακόμα τρόπος για να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα του ξενοδοχείου με την ενεργή συμμετοχή των πελατών.

Κλείδωμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες

στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Σύνδεση ακουστικών

Αυτό το σύστημα ηχείων διαθέτει επιπλέον σύνδεση ακουστικών. Συνδέστε το δικό σας σετ ακουστικών για μια πιο προσωπική εμπειρία ακρόασης, όπου και αν βρίσκεστε.

Τηλεόραση LED Full HD



Αυτή η τηλεόραση Full HD LED διαθέτει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία φωτισμού LED, συνδυάζοντας καθλωτική μινιμαλιστική σχεδίαση με κορυφαία ποιότητα εικόνας και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία της. Επιπλέον, η τεχνολογία φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση, ευκρίνεια και φωτεινά χρώματα.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 42 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 107 εκ.
- Έγχρωμο περίβλημα: Μαύρο
- Οθόνη: LED Full HD
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 400 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear,

- Τεχνολογία Perfect Motion Rate 100 Hz
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 100.000:1

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης


- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

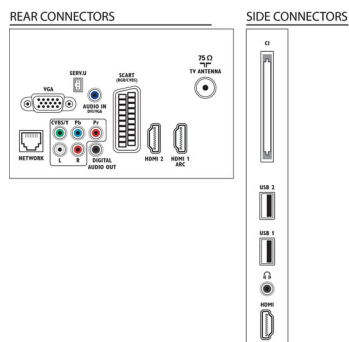

Προδιαγραφές

- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: MP3
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), AutoStore, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω RF, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB
- Ευκολία στη χρήση: 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Πλαϊνό χειριστήριο
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Χρονοδιακόπτης ύπνου, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Μήνυμα υποδοχής
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Ευρεία οθόνη
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Τηλεχειριστήριο: αντικλεπτική προστασία μπαταρίας, ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
- Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, Αποκλεισμός ασύρματων λήψεων λογισμικού, MyChoice, Theme TV Lite
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1104D (RC6)
- Λειτουργία Prison: Υπομπλόκ Txt, MHEG, USB, EPG
- Teletext: Smart Text 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού μέσω RF

Υγεία

- Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο
- Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 20W (2 x 10W)
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Clear Sound, Incredible Surround

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων AV: 1

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 3
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (Y/Pb/Pr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 1
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,3W$
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 62 W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: $0,3$
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 91 kWh

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Αναμονή-λειτουργία χαμηλής ισχύος

Αξεσουάρι

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Βάση τραπέζιου, Φυλλάδιο εγγύησης, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00, Στήριγμα τοίχου (κλίση) 22AV3100/10

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 977,2 μμ
- Ύψος συσκευής: 589 μμ
- Βάθος συσκευής: 42,9 μμ
- Βάρος προϊόντος: 12,9 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 977,2 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 628,7 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 210 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 15,3 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1205 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 702 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 160 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 18,7 κ.
- Συμβατό στήριγμα τοίχου: 400 x 400 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 3.1.3

EAN: 87 12581 65376 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com