

Philips
TV profesional

Studio 55"

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

55HFL2879T



Hibur tamu Anda

dengan penuh gaya

Tunjukkan kepedulian Anda kepada para tamu dengan TV Profesional yang terjangkau ini. Anda dapat menikmati fitur perhotelan khusus seperti halaman sambutan bermerek, instalasi melalui USB, dan penguncian kontrol.

Fitur perhotelan yang canggih dan masa pakai yang panjang

- Kloning USB dari semua pengaturan untuk instalasi cepat
- Satu daftar saluran gabungan untuk saluran Analog dan Digital
- Kontrol volume canggih agar tamu tidak terganggu
- Sambut tamu Anda dengan halaman yang dapat dikustomisasi
- Penguncian menu instalasi
- Editor saluran offline untuk mengedit daftar saluran di PC
- Mencegah penggunaan tanpa izin dengan penguncian kontrol lokal

Pengalaman menonton dan kenyamanan tamu terbaik

- USB untuk pemutaran multimedia
- Penggunaan daya rendah
- Resolusi 4K Ultra HD: resolusi seperti yang belum pernah Anda saksikan sebelumnya

PHILIPS

Kelebihan Utama

Resolusi 4K Ultra HD


Menonton TV dengan cara berbeda berkat resolusi yang empat kali lebih besar dari resolusi TV Full HD konvensional. 3840 x 2160 piksel menawarkan gambar yang begitu sempurna, begitu hidup, bagaikan jendela menuju dunia baru.

Halaman sambutan



Halaman sambutan ditampilkan setiap kali set TV dinyalakan. Halaman sambutan dapat diberi merek dan dikustomisasi dengan mudah pada saat instalasi melalui gambar selamat datang yang sederhana dalam format .png.

Kloning USB

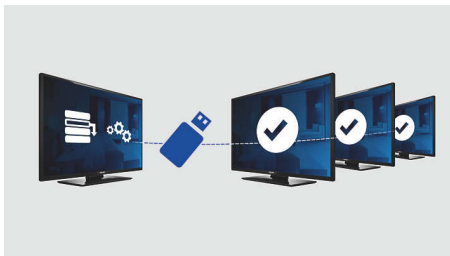

Menyediakan kemampuan untuk menyalin semua pengaturan program dan program

saluran dengan mudah dari satu TV ke set TV lainnya dalam kurang dari 1 menit. Fitur ini memastikan keseragaman antar set TV serta mengurangi waktu dan biaya instalasi secara signifikan.

Editor saluran offline

Editor saluran offline untuk mengedit daftar saluran di PC

USB (foto, musik, video)



Berbagi keseruan. Hubungkan stik memori USB, kamera digital, pemutar mp3, atau perangkat multimedia lain ke port USB pada TV untuk menikmati foto, video, dan musik dengan browser konten pada layar yang mudah digunakan.

Satu daftar saluran gabungan

Satu daftar saluran terintegrasi untuk saluran digital dan analog. Tamu akan dapat berganti antara saluran Analog dan Digital dengan mudah.

Kontrol volume canggih

Dengan kontrol volume canggih, Anda dapat menginstal volume saat TV dinyalakan dan mengatur rentang volume yang diizinkan untuk set TV, mencegah penyesuaian volume berlebihan, dan menghindari orang lain terganggu.

Penguncian kontrol lokal

Dengan menonaktifkan atau mengaktifkan penguncian kontrol lokal, administrator dapat mencegah penggunaan TV tanpa izin melalui tombol kontrol, sehingga menghemat pengeluaran pebisnis hotel.

Penguncian menu instalasi

Mencegah akses yang tidak diizinkan ke pengaturan instalasi dan konfigurasi, guna memastikan kenyamanan maksimum tamu dan menghindari biaya instalasi ulang yang tidak perlu.

Penggunaan daya rendah

TV Philips didesain untuk meminimalkan konsumsi daya. Selain mengurangi dampak lingkungan, juga menekan biaya operasi.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Rasio Aspek: 16:9
- Ukuran layar diagonal (inci): 55 inci
- Ukuran layar diagonal (metrik): 139 cm
- Layar: LED Ultra HD 4K
- Kecerahan: 350 cd/m²
- Rasio kontras (tipikal): 4000
- Resolusi panel: 3840x2160p
- Sudut pandang: 178° (H) / 178° (V)

Resolusi Layar yang Didukung

- HDMI: Hingga 3840x2160p@60Hz
- Tuner: T2 HEVC: hingga 3840x2160@60Hz, Lainnya: hingga 1920x1080p@60Hz
- USB: HEVC: hingga 3840x2160@60Hz, Lainnya: hingga 1920x1080@60Hz

Tuner/Penerima/Transmisi

- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (hingga 2160p60)
- TV Analog: PAL, SECAM

Fitur

- Mudah digunakan: Gaya Gambar, Gaya Suara
- Layanan digital: Terjemahan, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- Kontrol lokal: Joystick

Fitur Perhotelan

- Mode hotel: Kunci menu, Kunci Menu Instalasi, Batasan volume (termasuk HP), Kunci Kontrol Joystick
- Mode Penjara: mode keamanan tinggi, Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
- Timer: Timer Tidur, Alarm Bangun Tidur
- Kontrol Menyala: Saluran/Sumber, Gaya Gambar, Volume (termasuk HP)
- Anti-Maling: Kunci Kensington
- Kontrol daya: Pengaktifan hijau/cepat
- Merek Anda: Logo Selamat Datang
- Kloning dan Pembaruan Firmware: melalui USB, Kloning Awal Instan
- Kontrol: Blokir Pembaruan Saluran Otomatis
- Remote Control: Tali Kabel Siap, Kunci Pintu Baterai RC
- Saluran: Daftar Gabungan, Editor Saluran Offline

Fitur kesehatan

- Kontrol: Multi-Remote Control
- Nyaman: Keluaran headphone

Multimedia

- Pemutaran video yang didukung: Format: AVI, MKV, Format: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Format musik yang didukung: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hingga v9.2)
- Format teks yang didukung: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Format gambar yang didukung: BMP, JPG, PNG
- Resolusi Video yang didukung pada USB: hingga 1920x1080p@30Hz
- Koneksi multimedia: USB

Audio

- Daya output suara: 16 (2x8) W
- Speaker: 2.0, Ke arah bawah
- Fitur Suara: Ekualiser, Keseimbangan, AVL, Incredible surround, Bass Dinamis, Dolby MS10

Daya

- Stopkontak: AC 220-240V; 50-60Hz
- Suhu sekitar: 5 °C hingga 45 °C
- Penggunaan daya siaga: <0,3 W
- Kelas Label Energi: A++
- Daya Label Energi Eu: 60 W
- Fitur Hemat Daya: Mode Eco
- Konsumsi energi tahunan: 87 kW h

Aksesori

- Termasuk: Remote Control 22AV1407A/12, 2 x Baterai AAA, Pamflet Garansi, Brosur Legal dan Keselamatan, Dudukan Atas Meja
- Opsional: Pengaturan RC 22AV9573A, Remote Control 22AV1601A/12

Sisi Konektivitas

- Slot Antarmuka Umum: CI+ 1.3
- Keluaran headphone: Jack-Mini
- USB1: USB 2.0
- Masukan AV: CVBS+L/R (Cinch)

Konektivitas Belakang

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antena: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
- Keluaran Audio Digital: Optik
- Masukan VGA: D-sub 15 pin
- HDMI2: HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2, ARC

Peningkatan Konektivitas

- EasyLink (HDMI CEC): Pemutaran satu sentuhan,



Sistem Siaga, RC pass-through

Desain

- Warna: Hitam

Dimensi

- Berat produk: 13,8 kg
- Lebar Set: 1248 milimeter
- Lebar set (plus dudukan): 1248 milimeter
- Kompatibel untuk pemasangan dinding: M6, 400 x 200 mm
- Tinggi Set: 730 milimeter
- Kedalaman Set: 62/96 milimeter
- Tinggi Set (berdiri): 767 milimeter
- Kedalaman set (plus dudukan): 220 milimeter
- Berat produk (+dudukan): 14.7 kg

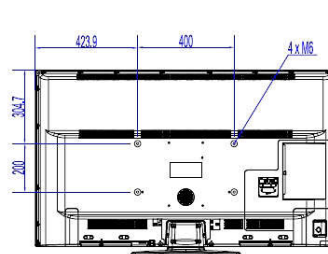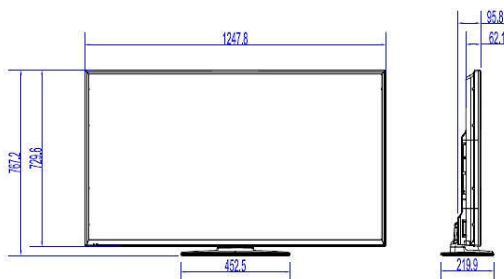

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 3.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
* Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
* Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.