




Philips 6000 series  
Svært slank LED-TV med  
Full HD

**140 cm (55")**

Full HD LED-TV  
DVB-T/T2/C

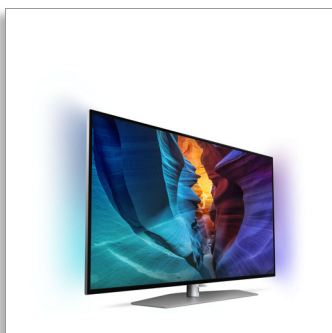

**55PFT630**

## Svært slank LED-TV med Full HD

Med tosidig Ambilight

Full HD-TV-en i 6300-serien med Perfect Pixel HD leverer en jevn kvalitet og har skarp og klar bildekvalitet for levende og naturtro bilder. Med ekte materialer, slanke linjer og unike funksjoner som Ambilight er også selve TV-en vakker å se på.

### **Kun Ambilight hever seeropplevelsen**

- Ambilight vil endre måten du ser TV på for alltid

### **Se det som skjer**

- Natural Motion for jevne og skarpe bilder i bevegelse
- Micro Dimming optimaliserer kontrasten på TV-en
- Super Resolution skaper et bedre bilde – sone for sone
- Perfect Pixel HD – vår prisvinnende motor for bildekvalitet

### **Vakkert fokus på detaljer**

- Moderne design passer til dagens interiør
- Vinklet midtstativ som spiller på geometri

# PHILIPS

Svært slank LED-TV med Full HD  
140 cm (55") Full HD LED-TV, DVB-T/T2/C

## Høydepunkter

### Tosidig Ambilight



Du har skapt et hjem som er mer enn bare et hus, så hvorfor ikke velge en TV som er varm og innbydende også? Philips' unike Ambilight-teknologi gjør skjermen mye bredere – og seeropplevelsen mer oppslukende – ved å utstråle en ekstra bred glød fra to sider av TV-skjermen på veggen rundt. Farge, liv og spenning går utover skjermen og inn i stuen og bringer med seg en mer spennende, intens og altoppslukende seeropplevelse.

### Moderne design

Design med et moderne utseende for å stå i stil med innredningen din. Fordi TV-en skal se like vakker ut når den er slått av som den er når den er slått på.

### Vinklet midtstativ

Vi valgte en sofistikert høyglanset overflate i sølv på det vinklede midtstativet, og la til en

svært slank, vinklet hals for å skape en TV-design som passer rett inn i moderne interiør.

### Perfect Pixel HD

Vi bygger på den prisvinnende arven og har hevet HD-bildekvalitet til et helt nytt nivå. Philips' Perfect Pixel HD Engine leverer jevne, knivskarpe bilder. Du kan nyte synet av hver detalj, fra rikere og mer levende farger og naturlige hudtoner til dypere svart og lysere hvitt.

### Natural Motion



Du elsker filmer, men krever det beste bildet som er tilgjengelig. Natural Motion er en teknologi for bevegelsesforbedring som fjerner flimrer og gir et jevnt bevegelig bilde. Filmer spilles inn i en begrenset bildehastighet på 24 rammer per sekund, noe som resulterer i flimrer. Natural Motion fordobler antallet rammer til 50 bevegelsesendringer per sekund.

55PFT630/12

Dette fjerner flimrer, slik at bildet blir jevnt og skarpere.

### Micro Dimming



Takket være spesialprogramvaren som analyserer bildet i 6400 forskjellige soner og justerer det tilsvarende, får du utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse.

### Super Resolution

Super Resolution forbedrer skarphet og detaljer i bildet totalt sett ... sone for sone. I tillegg til hele bildets avanserte forbedringer blir alle detaljer og farger analysert. Sluttresultatet er et levende, naturlig og naturtro bilde.

# Spesifikasjoner

## Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-modus
- Ambilight-versjon: På to sider

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 140 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080
- Lysstyrke: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Bildemotor: Perfect Pixel HD
- Bildeforbedring: Perfect Natural Motion, Digital Natural Motion, 700 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Super Resolution

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide\*: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertext

## Multimediaprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2)
- Tekstformatstøtte: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Brukersamhandling

- Program: Pause TV, USB-opptak\*
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Skjermformatjusteringer: Autozoom, Superzoom, Movie expand 16:9, Uskalert, 4:3, Widescreen

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk volumutjevning, Basskontroll, Smart Sound

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), CI+1.3-sertifisert, Digital lydutgang (optisk), Hodetelefonutgang, Servicetilkobling

## Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>0,5\text{ W}</math>
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 72 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: <math>0,5</math>
- Årlig energiforbruk: 104 kWh

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AA-batterier, Dreibart bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet

## Mål

- Bredder, apparat: 1235 millimeter
- Høyde, apparat: 711 millimeter
- Dybde, apparat: 48 millimeter
- Produktvekt: 17 kg
- Bredder, apparat (med stativ): 1235 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 777 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 279 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 20.5 kg
- Eskebredde: 1330 millimeter
- Eskehøyde: 825 millimeter
- Eskedybde: 131 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 26,5 kg

## Connections

### Side



### Rear



Utgivelsesdato  
2023-10-18

Versjon: 3.0.1

EAN: 87 18863 00601 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til Tven for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan Tven brukes.

\* Tven støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

\* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.