

Philips  
TV LCD professionale

26"  
LCD  
HD Ready

26HF5445



## Il televisore versatile e interattivo per il settore alberghiero

### TV LCD HD Ready Philips

Questo televisore per il settore alberghiero, elegante e dai consumi ridotti, è completamente predisposto per l'interattività. I tuoi ospiti potranno apprezzare l'ottima qualità video e, se lo desiderano, la filodiffusione della musica in bagno e un messaggio di benvenuto personalizzato.

#### **Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso**

- Wireless SmartLoader per la copia veloce
- Blocco del Menu installazione
- Connettore altoparlanti e alimentazione extra esterni

#### **Predisposto per il sistema e a prova di futuro**

- Unità SmartCard Xpress compatibile con i sistemi interattivi
- Aggiornamento remoto del software

#### **Sicurezza e sostenibilità**

- SmartPower per il risparmio di energia
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

#### **Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti**

- Messaggio di benvenuto sul display
- Digital Crystal Clear offre immagini nitide come al cinema
- Piedistallo girevole con antifurto

# PHILIPS

## In evidenza

### Aggiornamento remoto del software

Il software del televisore che controlla le funzionalità specifiche per il settore alberghiero può essere aggiornato a distanza, mediante un provider del sistema autorizzato.

### Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è una tecnologia di elaborazione che regola e migliora la qualità dell'immagine ottimizzando i livelli di contrasto, colore e nitidezza, dando vita a immagini di qualità cinematografica.

### Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

### Piedistallo girevole

Questo televisore LCD è dotato di supporto girevole che consente ai tuoi ospiti di regolarlo per poterlo guardare da qualunque punto della stanza. Il supporto può essere fissato a un tavolo o a un mobile per fornire un'ulteriore protezione contro il furto.

### Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

### Altoparlanti e alimentazione esterni


Il televisore è dotato di un connettore audio amplificato per installare facilmente gli altoparlanti esterni (ad esempio in bagno), evitando di dovere ricorrere a investimenti per attrezzature esterne. L'alimentazione extra integrata previene la necessità di reperire una fonte di alimentazione separata necessaria a un sistema interattivo. In caso di non utilizzo delle funzionalità interattive, l'alimentazione extra può essere disattivata per risparmiare energia.

### Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione,

per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

### SmartPower

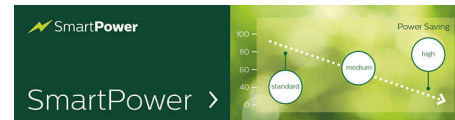

L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

### Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 26 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 66 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 800:1
- Miglioramento dell'immagine: Combfilter 3D, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Active Control, funzione Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, Scansione progressiva, Miglioramento contrasto dinamico
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Contrasto schermo: 4000:1
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 160 gradi
- Angolo visuale (verticale): 150 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 125
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel, Sintonia fine, Nome del programma, Wireless Smart Loading, Blocco della tastiera, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Comfort: Funzioni per hotel, Spegnimento automatico, Canale di accensione, Limitazione del volume, Messaggio di benvenuto
- Regolazioni formato schermo: 4:3, 7 modalità Widescreen
- Telecomando: protezione antifurto della batteria, rilevamento batteria scarica
- Tipo di telecomando: RC2886
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Altra convenienza: Consumer TV convertibile, Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Software per l'aggiornamento remoto del televisore dell'albergo, Software completo per l'aggiornamento locale del televisore
- Lingue televideo: Cirillico, Europa orientale, Europa occidentale

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
- Sistema audio: Nicam Stereo, Stereo
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45, Connettore altoparlanti esterni, HM-Link, Alimentazione extra opzionale 12 V/1 W, SmartCard Xpress inclusa, Loop through fast Infrared, Interfaccia Xpress seriale, Interfaccia SmartPlug Xpress, Accensione tramite scart
- Numero di SCART: 2
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita cuffia, Ingresso PC VGA
- Ext 3: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Ingresso S-video
- Ext 4: Ingresso audio L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Assorbimento

- Tensione di rete: 100 - 240 V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 °C
- Consumo energetico: 120 W
- Modalità SmartPower alta: 58 W
- Modalità SmartPower bassa: 103 W
- Consumo in standby attivo: 18 W
- Consumo in standby passivo: 2 W
- Modalità SmartPower media: 73 W

## Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo

## Accessori

- Accessori inclusi: Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Telecomando, Foglio di garanzia, Piedistallo girevole con antifurto
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1135

## Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 682 mm
- Altezza set: 473 mm
- Profondità set: 111 mm
- Peso del prodotto: 11,07 Kg
- Larghezza set (con supporto): 682 mm
- Altezza set (con supporto): 536 mm
- Profondità set (con supporto): 200 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 13,81 Kg
- Larghezza confezione: 836 mm
- Altezza confezione: 212 mm
- Profondità confezione: 592 mm
- Peso incluso imballaggio: 16,6 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 100 mm



Data di rilascio  
2024-03-27

Versione: 4.1.6

EAN: 87 12581 32861 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)