

Philips  
TV profissional

Studio de 65"

Ultra HD 4K  
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2859T



## Garanta aos seus hóspedes

o máximo de conforto

Mostre aos seus hóspedes o quanto você se preocupa com eles com esta acessível TV profissional. Você desfrutará de recursos de hotelaria exclusivos, como página de boas-vindas da marca, instalação via USB e bloqueio de menu e controle.

### Recursos avançados para hotéis e pronta para o futuro

- Transferências via USB de todas as configurações para instalação rápida
- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais
- Controle de volume avançado para não incomodar os outros hóspedes
- Diga "oi" aos seus convidados com uma página de boas-vindas personalizável
- Bloqueio do menu de instalação
- Editor de canais off-line para editar uma lista de canais em um PC
- Evitar o uso não autorizado pelo bloqueio de controle local

### Ótima experiência de visualização e conforto para o hóspede

- USB para reprodução multimídia
- Baixo consumo de energia
- Ultra HD 4K: resolução como você nunca viu antes

**PHILIPS**

## Destaques

### Resolução 4K Ultra HD


Assistir TV nunca foi tão emocionante graças à resolução 4x mais eficiente do que de uma TV Full HD convencional. Além disso, os 3840 x 2160 pixels oferecem uma imagem tão clara e real que temos a impressão de estarmos olhando o mundo com outros olhos.

### Página de boas-vindas



Uma página de boas-vindas é exibida sempre que a TV é ligada. Ela pode exibir a marca e ser personalizada com facilidade no momento da instalação por meio de uma simples imagem de boas-vindas no formato .PNG.

### Transferências via USB

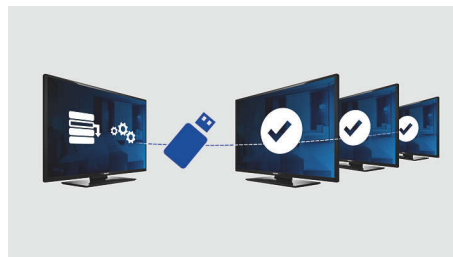

Tem a habilidade de copiar facilmente todas as configurações de programação e de canais de uma TV para outra em menos de um minuto. Esse recurso garante uniformidade entre as TVs e reduz consideravelmente o tempo e os custos da instalação.

### Editor de canais off-line

Editor de canais off-line para editar uma lista de canais em um PC

### USB (fotos, músicas, vídeos)



Divirta-se com seus amigos. Conecte seu pen drive USB, câmera digital, MP3 player ou outro dispositivo multimídia à porta USB de sua TV

para ver fotos, assistir a vídeos e ouvir música usando o prático navegador na tela.

### Uma lista de canais combinada

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos. Isso permite que o cliente alterne entre canais analógicos e digitais.

### Controle de volume avançado

Com controle de volume avançado, você pode instalar o volume inicial da TV e predefinir uma faixa de volume permitida para a TV, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação de hóspedes ao lado.

### Bloqueio de controle local

Ao desativar ou ativar o bloqueio de controle local, o administrador pode evitar a utilização não autorizada da TV pelos botões de controle, poupando despesas de serviço de quarto.

### Bloqueio do menu de instalação

Impede o acesso não autorizado a configurações de instalação e ajustes, garantindo o máximo de conforto para os hóspedes e evitando custos de reinstalação desnecessários.

### Baixo consumo de energia

As TVs Philips são projetadas para diminuir o consumo de energia que, além de reduzir o impacto ambiental, também controla os custos operacionais.

# Especificações

## Imagem/tela

- Prop. da imagem: 16:9
- Medida diagonal da tela (polegadas): 65 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 164 cm
- Visor: LED Ultra HD 4K
- Resolução de imagem: 3840x2160p
- Brilho: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Proporção de contraste (típica): 4.000
- Ângulo de visão: 178° (A) /178° (V)

## Resoluções de imagem compatíveis

- HDMI: Até 3840 x 2160p @ 60 Hz
- Sintonizador: T2 HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz, Outros: até 1920 x 1080p a 60 Hz
- USB: HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz, Outros: até 1920 x 1080 @ 60 Hz

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (até 2160p60)
- TV analógica: PAL, SECAM

## Recursos

- Fácil de usar: Estilo de imagem, Estilo de som
- Serviços digitais: Legendas, Teletexto, MHEG, Agora&Próximo, 8d EPG
- Controle local: Teclado (6 botões)

## Recursos Hospitality

- Modo hotel: Bloqueio de controle local, Bloqueio de menu, Bloquear menu de instalação, Limitação de volume (incl. HP)
- Modo Prison: modo segurança alta, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
- Timer: Timer desl. aut., Alarme do despertador
- Ativar controle: Canal/fonte, Estilo de imagem, Volume (incl. HP)
- Antifurto: Trava Kensington
- Controle de alimentação: Inicialização rápida/sustentável
- Sua marca: Logotipo de boas-vindas
- Clonagem e atualização do firmware: via USB, Clonagem inicial instantânea
- Controlar: Bloqueio de atualização automática de canais
- Controle remoto: Alça do cabo pronto para uso, Trava da porta da bateria do controle remoto
- Canais: Lista combinada, Editor de canais off-line

## Recursos de saúde

- Controlar: Vários controles remotos
- Conforto: Saída para fone de ouvido

## Multimídia

- Suporte à reprodução de vídeo: Contêineres: AVI, MKV, Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Suporte a formatos de música: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Suporte a formatos de legenda: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Suporte a formatos de imagem: BMP, JPG, PNG
- Resolução de vídeo compatível na USB: até 1920 x 1080p @ 30 Hz
- Conexões multimídia: USB

## Áudio

- Potência de saída de som: 16 (2x8) W
- Alto-falantes: 2,0, Na parte de baixo
- Recursos sonoros: Equalizador, Balanço, AVL, Incredível surround, Graves dinâmicos, Dolby MS10

## Lig/Desl

- Alimentação: CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 45 °C
- Consumo de energia no modo de espera: <math>0,3\text{W}</math>
- Classe do rótulo de energia: A+
- Etiqueta de consumo de energia da UE: 118 W
- Recursos de economia de energia: Modo econômico
- Consumo de energia anual: 172 kWh

## Acessórios

- Conteúdo: Controle remoto 22AV1407A/12, Duas pilhas AAA, Suporte Edge, Folheto de garantia, Folheto com informações legais e de segurança
- Opcional: Configuração RC 22AV9573A

## Conectividade na parte inferior

- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Antena LNA: IEC-75
- Saída de áudio digital: Óptica
- Entrada p/ VGA: D-Sub de 15 pinos

## Conectividade lateral

- USB2: USB 2.0
- Slot de interface comum: CI+ 1.3

- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- Saída para fone de ouvido: Minitomada

## Conectividade traseira

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Componente: YPbPr + cinch E/D
- Entrada AV: CVBS compartilhado com YPbPr
- USB1: USB 2.0

## Recursos de conectividade



- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera do sistema, Passagem RC

## Design

- Cor: Preto

## Dimensões

- Largura do aparelho: 1460 mm
- Altura do aparelho: 838 mm
- Profundidade do aparelho: 50 mm
- Peso do produto: 36,9 kg
- Largura do aparelho (com base): 1460 mm
- Altura do aparelho (com base): 903 mm
- Profundidade do aparelho (com base): 345 mm
- Peso do produto (+base): 37,5 kg
- Suporte para instalação em parede: M6, 400 x 400 mm

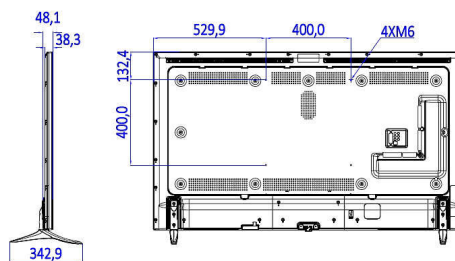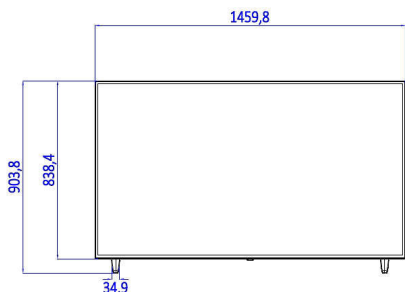

Data de emissão  
2024-04-05

Versão: 2.0.1

EAN: 87 18863 00945 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.

\* Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.

\* Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.