




Philips 4900 series
4K UHD тънък LED
телевизор

123 см (49")

4K Ultra HD LED телевизор
Двухядрен
DVB-T/C/S/S2

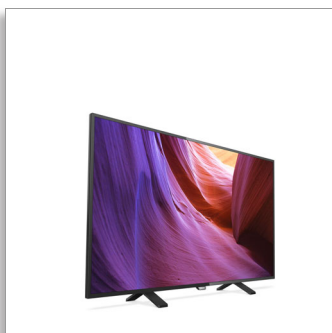

49PUK4900

4K ултратънък HD LED телевизор

с Pixel Plus Ultra HD

4K Ultra HD телевизорът от серия 4900 съчетава Pixel Plus Ultra HD и двухядрена обработка, за да осигурява красиви и плавни изображения. Фините линии, елегантните крачета и множеството функции правят изживяването пълноценно.

Гледайте телевизия в удобно за вас време

- Три HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
- USB за възпроизвеждане на мултимедия

Функционална елегантност

- Концепцията Edge foot създава въздушен, рещ се ефект

Винаги ясен и жив образ

- 4K Ultra HD: разделителна способност, каквато не сте виждали никога преди
- Micro Dimming оптимизира контраста на телевизора
- Разделителната способност Ultra преобразува всякакво съдържание в отчетливо Ultra HD
- Pixel Plus Ultra HD: открийте Ultra HD качество на картината

PHILIPS

Акценти

Видът Modern Edge Feet



Когато се заемат със създаването на нов телевизор, екипите ни обмислят всеки аспект: от технологията до дизайна. Новите ни крачета от ръбове са проектирани да създават пространство под телевизора ви, където обикновено би била поставена традиционна стойка, като ви предлагат по-завладяващо зрителско изживяване. Ефектът? Телевизор, който стои уверено, с намигване към бъдещето.

4K Ultra HD

Ultra HD телевизорът разполага с 4 пъти по-висока разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD телевизор. С над 8 милиона пиксела и уникалната ни технология за мащабиране Ultra Resolution ще се наслаждавате на подобрени изображения независимо какво е оригиналното съдържание. Възползвайте се от подобрена рязкост, повишено усещане за дълбочина, превъзходен контраст, плавно естествено движение и безупречни детайли.

Micro Dimming



Благодарение на специалния ни софтуер, който анализира картината в 6400 различни зони и я регулира, ще се наслаждавате на невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично изживяване.

Разделителна способност Ultra



Разделителната способност Ultra преобразува всякакво съдържание в порязка Ultra HD картина на екрана. Усъвършенстваното мащабиране, съчетано с уникалните алгоритми на Philips за изтъняване на линиите, преобразува оригиналните пиксели в по-добри пиксели. Резултатът е видимо усъвършенствано изображение с по-фини линии и по-добри, по-дълбоки детайли.

Pixel Plus Ultra HD

Вижте рязкостта на 4K Ultra HD от Philips. Системата Philips Pixel Plus Ultra HD оптимизира качеството на картината, за да осигури гладки, плавни изображения с невероятни детайли и дълбочина. Така че независимо дали извличате поточно онлайн

или гледате DVD, ще се наслаждавате на порезки 4K изображения с по-светли бели цветове и по-черни черни тонове – всеки път и от всеки източник.

Три HDMI входа с Easylink



Спестете си плетеницата от кабели с един единствен кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, цифрова приставка или система за домашно кино.

USB (снимки, музика, видео)



Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 49 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 123 см
- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Яркост: 300 cd/m²
- Подобрене на картината: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz Perfect Motion, Micro Dimming, Разделителна способност Ultra

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове на всички HDMI: @ 60 Hz, до 4K Ultra HD 3840 x 2160, @ поддържа до 4:2:0
- Видео входове на всички HDMI: @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 4K Ultra HD 3840 x 2160 p, @ поддържа до 4:2:0

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C/S/S2
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телевизионен справочник на програмите*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext

Функции на Smart TV

- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройствата, Съветник за помощ при настройки
- Възможност за надстройване на фирмуера: Съветник за авт. надстройка на фирмуера, Фирмуер, надстроен през USB
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично мащабиране, Екран за филми 16:9, Superzoom, Немащабиран, Широко форматен екран

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
- Поддържани формати на субтитрите: .SMI, .SRT,

- .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Звук

- Изходна мощност (RMS): 16 W
- Подобрене на звука: Incredible Surround, Clear Sound, Регулиране на басите

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 3
- HDMI функции: 4K, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой USB портове: 2
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Аудио вход Л/Д, Аудио вход (DVI), Изход за слушалки, Сервизен съединител
- HDCP 2.2: Да на всички HDMI

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,5\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 73 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: $0,3$
- Консумация на енергия годишно: 106 kWh

Акcesoари


- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Стойка на крачета, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност

Размери

- Ширина на изделието: 1099 мм
- Височина на изделието: 632 мм
- Дълбочина на изделието: 79 мм
- Тегло на изделието: 11,5 кг

- Ширина на изделието (със стойката): 1099 мм
- Височина на изделието (със стойката): 684 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 211 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 11.9 кг
- Ширина на кутията: 1185 мм
- Височина на кутията: 740 мм
- Дълбочина на кутията: 131 мм
- Тегло с опаковката: 14,2 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 400 x 200 мм

Connections

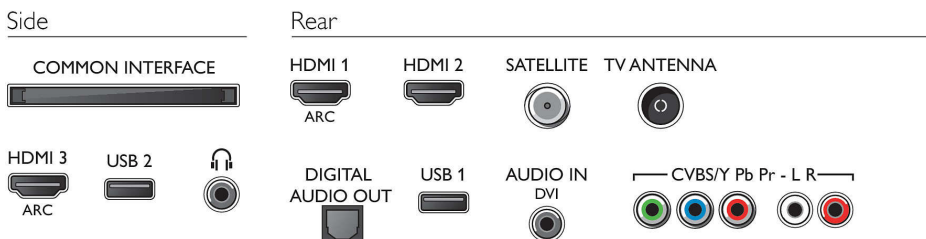

Дата на издаване
2023-10-18

Версия: 7.2.1

EAN: 87 18863 00646 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.