

Philips 3000 series
Šķidro kristālu televizors
ar Digital Crystal Clear

81 cm (32 collu)
Full HD 1080p
Digitālā televīzija

32PFL3606H



Lielisks TV vakara baudījums garantēts

Full HD televizors ar modernu dizainu

Philips ļauj izbaudīt lielisku televizora kvalitāti par atbilstošu cenu gan šobrīd, gan arī turpmāk. Šīs 3000. sērijas 32PFL3606 šķidro kristālu televizors nodrošina Full HD attēlus kopā ar vienkārši lietojamiem digitālās televīzijas savienotājiem, kā arī tam ir pievilcīgs dizains.

Skaidrs, spilgts LCD attēls visu laiku

- Full HD TV ar Digital Crystal Clear — dziļš un skaidrs attēls
- Neticams dinamiskais kontrasts — bagātīgas melno toņu detaļas
- 28,9 miljardi krāsu — mirdzoši, dabiski attēli

Autentisks un dzidrs skanējums

- Saklausiet katru vārdu, pateicoties Clear Sound tehnoloģijai
- Sajūtiert 20 W RMS un Incredible Surround jaudu

Vienkārša digitālā savienojamība

- Nevainojama savienojamība ar 2 HDMI ieejām un Easylink
- Iebūvēts MPEG-4 uztvērējs HD satura uztveršanai, neizmantojot televizora pierīci
- Izmantojot datora ieeju, televizoru var lietot kā datora monitoru
- USB izcilai multivides atskaņošanai

Vienkārša uzstādīšana, vienkārša lietošana

- Vienkārša uzstādīšana, izmantojot iestatījumu palīdzīgu

PHILIPS

Izceltie produkti

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear ir novatorisku attēla tehnoloģiju pakotne, kas digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrasta, krāsu un asuma līmeņus. Tādējādi no jebkura avota tiek nodrošināti dzidri attēli.

20 W RMS Incredible Surround

Sajūtiēt mūzikas ritma un filmu atmosfēras spēku. Jaudīgie 20 W RMS (2 x 10 W RMS) pastiprinātāji rada reālistiskas skaņas platformu. Incredible Surround tehnoloģija ļauj izbaudīt pilnīgu telpisko skaņu, kam piemīt lielāks dziļums un plašums, papildinot bagātīgo skatīšanās baudījumu.

2 HDMI ieejas ar Easylink



HDMI ir kabelis, kas pārsūta attēla un skaņas signālus no jūsu ierīcēm uz televizoru, novēršot jucekli, ko rada papildu kabeli. Tas pārraida nesaspieztus signālus, nodrošinot augstāko

kvalitāti, no avota uz ekrānu. Izmantojot Philips Easylink, jums nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai veiktu vairumu darbību ar televizoru, DVD disku, BluRay disku atskaņotāju, televizora pierīci vai mājas kinoteātra sistēmu.

USB (multivide)



USB savienotājs nodrošina piekļuvi JPEG fotoattēliem, MP3 mūzikai un video failiem lielākajā daļā USB atmiņas karšu (USB atmiņas ierīču). Iespraudiet USB ierīci televizora sānu slotā un piekļūstiet multivides saturam, izmantojot ērto satura pārlūku uz ekrāna. Tagad varat skatīt un demonstrēt savus videoklipus, fotoattēlus un mūziku.

Datora ieeja (HDMI un VGA)

Datora ieeja ļauj lietot televizoru kā datora monitoru, izmantojot HDMI-DVI kabeli/

konverteru (digitālajiem signāliem) vai VGA kabeli (analogajiem signāliem).

Iebūvēts DVB uztvērējs MPEG-4

Izmantojot iebūvēto digitālo uztvērēju, var uztvert digitālo kabeļtelevīziju un virszemes televīziju, neizmantojot papildu televizora pierīci. Izbaudiet kvalitatīvu televīziju bez lieka trača.

Vienkārši uzstādāms



Šo televizoru var viegli iestatīt, izmantojot pakāpenisko iestatījumu palīgu. Palīgs parāda dažus ekrānus ar opcijām, kuras var viegli izvēlēties, lai atlasītu svarīgākos iestatījumus. Televizora attēla un skaņas kvalitāti varat iestatīt atbilstoši personīgajām vēlmēm bez sarežģītiem termiņiem vai iestatījumiem, un to var paveikt ļoti ātri.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Displejs: LCD Full HD
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 32 colla / 81 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Malu attiecība: 16:9
- Spilgtums: 400 cd/m²
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 100 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 5 ms
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Aktīvā vadība + apgaismojuma sensors

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātiskais skaļuma izlīdzinātājs, Kristāldzidra skaņa, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas informācija (izvēlnju valoda)
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- AV savienojumu skaits: 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (koaksiālā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja

Multivides lietojumprogrammas

- Multivides savienojumi: USB
- Video atskaņošanas formāti: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Lietošanas komforts

- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Iestatīšanas ērtums: Kanālu iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvēdnis
- Vienkārša izmantošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā

- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūlummaiņa, Platekrāna formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Subtitru tūlummaiņa, Pastiprināta tūlummaiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Strāvas padeve


- Elektrotīkla strāva: 220-240 V, 50 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Energoefektivitātes klase: C
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 72 W
- Gada enerģijas patēriņš: 105 kWh
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,3 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms, ECO iestatījumu izvēlne, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Satur svinu: Jā*

Izmēri

- Kastes izmēri (W x H x D): 1000 x 610 x 160 mm
- Komplekta izmēri (W x H x D): 795,6 x 508,4 x 93 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 795,6 x 557,6 x 221,4 mm
- Produkta svars: 8,35 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 10 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 12,7 kg
- Saderīgs sienas stiprinājums: 200 x 200 mm

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Lietotāja rokasgrāmata, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra

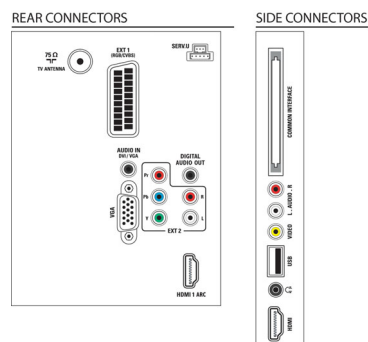

Izlaides datums
2019-11-12

Versija: 5.1.7

12 NC: 8670 000 71857
EAN: 87 12581 58186 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs
* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem iezēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.