

„Philips“ 5000 series  
„Smart LED“ televizorius  
su „Pixel Plus HD“

102 cm (40 in)  
„Full HD 1080p“  
DVB-T/C

40PFL5007H



## Atsipalaiduokite ir šauniai naktinėkite prie TV

su „Full HD LED“ ir belaide „Smart TV“ technologija

Atsipalaiduokite ir šauniai naktinėkite prie „Philips 40PFL5007 Smart Full HD LED“ televizoriaus. Žiūrėdami šį televizorių, kuriame įrengtas „Pixel Plus HD“ procesorius ir „Smart TV Plus“ technologija, galite nenaudodami laidų „Full HD“ kokybe mėgautis aiškiais ir ryškiais vaizdais.

### Pasinerkite į kerinčių vaizdų pasaulį naudodami „Smart TV Plus“

- Integruotas „Wi-Fi“, kad galėtumėte naudoti „Smart TV“ belaidžiu būdu
- Didžiulis interneto programų, video įrašų nuomos ir internetinės televizijos pasirinkimas
- Valdykite savo televizorių išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu ar klaviatūra
- „SimplyShare“ – mėgaukitės nuotraukomis, muzika ir filmais savo televizoriuje
- Raskite, suplanuokite, įrašykite\* ir pristabdykite televizijos laidas

### Pramogos su menkiausiomis detalėmis

- „Full HD“ televizorius su „Pixel Plus HD“ geresnėmis detalėmis ir aiškumui
- Nuostabūs LED vaizdai ir neįtikėtinas kontrastas
- 400 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) – neįtikėtinas judesio ryškumas

### Vartotojui yra paprasta prisijungti skaitmeniniu būdu

- 3 USB lizdai fantastiškai multimedijos įrašų perklausai
- Sklandus ryšys su 4 HDMI įvestimis ir „Easylink“
- Integruotas skaitmeninis DVB-C/T imtuvas skaitmeniniam kabeliniam priėmimui



NL/22/001



# PHILIPS

# Ypatybės

## Integruotas „Wi-Fi“



Naudodami „Philips“ televizoriuje integruotą „Wi-Fi“ ir „Smart TV“, turinio pasaulį galite pasiekti būdami namie, belaidžiu būdu.

## „Pixel Plus HD“

„Pixel Plus HD“ teikia unikalų tobulo ryškumo, natūralių detalių, gyvybingų spalvų ir sklандаus veikimo derinį. Artefaktai ir triukšmas visuose šaltiniuose – nuo multimedijos iki standartinės raiškos televizoriaus, taip pat ir stipriai suglaudinto HD – yra aptinkamas ir sumažinamas, užtikrinant, kad vaizdas būtų aiškus ir ryškus.

## 400 Hz „Perfect Motion Rate“

400 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) sukuria ypatingą judesio ryškumą, todėl vaizdai yra aiškūs net greito veikimo filmuose. Naujasis „Philips“ PMR standartas turi puikų greičiausio ekrano atnaujinimo dažnio, „HD Natural Motion“ ir unikalios apdorojimo formulės derinį, todėl judesio ryškumas yra nepriekaištingas.

## 3 USB (multimedija)



Trys USB lizdai suteikia prieigą prie jpeg formato nuotraukų, mp3 muzikos ir vaizdo įrašų, naudojantis dauguma USB atmintinių (USB atminties klasės prietaisai). Įjunkite USB į vieną iš televizoriaus lizdų ir pasiekite visą multimedijos turinį, naudodamiesi paprasta ekrano turinio naršykle. Dabar galite žiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika.



## „Smart TV Plus“

Turinio pasaulis jums. Valdykite, programuokite ir įrašykite – televizorių žiūrėkite, kaip tik norite. Lengvai pasiekite įvairias programas. Mėgiamus filmus žiūrėkite naudodamiesi internetinėmis vaizdo įrašų parduotuvėmis ir internetine televizija. Laisvai naršykite internete ar bendraukite su draugais per „Facebook“ ir „Twitter“. Be to, galite paprastai sustabdyti televizijos programą – paprasčiausiai prie televizoriaus prijunkite USB kietąjį diską ir įrašykite skaitmeninės TV transliacijas.



## ES „Eco“ ženklas

„Philips“ ekologiškos gamybos procesais siekiama sukurti gaminius, kurie labiau tausotų ir darytų kuo mažesnę poveikį aplinkai. Pripažinus mūsų pastangas, „Philips“ buvo apdovanotas ES „Eco“ ženklu (gėle) dėl daugelio gaminių modelių didelio energijos efektyvumo, ypač mažų energijos sąnaudų parengties režimu (iki 50 % mažesnis nei reikalaujamas ES „Eco“ ženklo lygis), pavojingų medžiagų atsisakymo (pvz., švino) ir dėl paprasto gaminių antrinio perdirbimo.

„Smart LED TV“  
102 cm (40 in) „Full HD 1080p“, DVB-T/C

40PFL5007H/12

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Ekranas: LED „Full HD“
- Ekranas įstrižainės dydis: 40 in / 102 cm
- Skiriamoji ekrano geoba: 1920x1080p
- Kraštinių santykis: 16:9
- Ryškumas: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Dinaminis ekrano kontrastas: 500,000 : 1
- Vaizdo išryškimas: „Pixel Plus HD“, 400 Hz „Perfect Motion Rate“

## „Smart TV“ pritaikymai

- Net TV: Televizija internete, Internetinės vaizdo įrašų parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, Internetinės programos
- Valdymas: „MyRemote“ programa („iOS“ ir „Android“), USB klaviatūros ir pelės palaikymas
- SimplyShare: DLNA medijos naršyklė, USB medijos naršyklė
- Programa: Pause TV, USB įrašymas

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, Švarus garsas, „Incredible Surround“, Tyri žemieji dažniai

## Prijungimo galimybė

- HDMI jungčių skaičius: 4
- YPbPr talpyklų skaičius: 1
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 3
- Bevielės jungtys: Patvirtinta naudoti su „WiFi“
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus CI+“, „Ethernet“ LAN RJ-45, Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), PC VGA + Garso L/R, Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis
- HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Pridedamas „Plug & play“ pagrindiniame ekrane, Automatinis subtitrų slinkis („Philips“), „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“), Paleidimas vienu paspaudimu

## Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WMA v2

iki v9,2

- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG

## Palaikoma ekrano skiriamoji geoba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

## Patogumas

- Kompiuterių tinklo sąsaja: SimplyShare
- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengva naudoti: One-stop Home button, Ekrano vartotojo vadovas
- Ekrano formato nustatymai: Automatinis užpildymas, Automatinis padidinimas, Filmo padidinimas 16:9, Ypatingas padidinimas, Didelis mastelis, Plačiaekranis
- Signalų stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1200 puslapių hipertekstas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Elektroninis programų gidas: 8 dienų elektroninis programų gidas

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas


- Skaitmeninis televizorius: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

## Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5-40 °C
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 51 W
- Metinis energijos suvartojimas: 71 kWh
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,15 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas)

## Matmenys

- Dėžutės matmenys (W x H x D): 1138,0 x 645,0 x 158,0 mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 929,0 x 557,2 x 36,0 mm

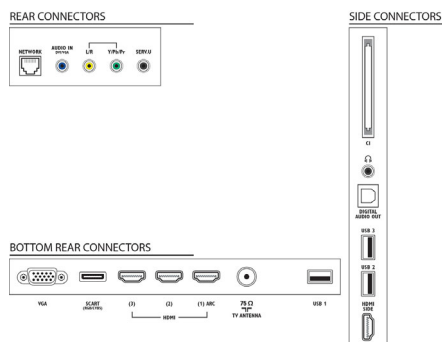

Išleidimo data 2019-06-22

Versija: 8.9.9

12 NC: 8670 000 86237  
EAN: 87 12581 63082 9

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 929,0 x 600,0 x 240,0 mm
- Gaminio svoris: 11,65 kg
- Gaminio svoris (su stovu): 15,0 kg
- Svoris su pakuote: 18,1 kg
- Pritaikomas sieninis stovas: 200 x 200 mm

## Priedai

- Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Pasukamas stalinis stovas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, SCART adapteris, Komponentinis laido adapteris, „Smart TV“ trumpoji instrukcija, Garantijos lapelis
- Pasirenkami priedai: „Philips“ sieninis stovas SQM 6415

\* „Net TV“: apsilankykite [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) ir raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas.

\* USB įrašymas tik skaitmeniniams kanalams iš TV IP bazių elektroninio programų gido (gali būti šalies ir kanalo apribojimai), įrašymai gali būti ribojami transliacijos kopijų apsauga (CI+). Reikalingas interneto ryšys.

\* „DivX Certified“ patvirtinta leisti „DivX“ vaizdo įrašams iki HD 1080p, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės priemonės ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

\* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse