

Philips
TV à écran plat

32 po

ACL
Moniteur TVHD

32PF5320



Vous en aurez plein la vue

avec Digital Crystal Clear

Outre la modernité de son design et de sa finition, ce nouveau téléviseur offre des images et un son de haute qualité. Il intègre les technologies Digital Crystal Clear pour des couleurs naturelles, et Virtual Dolby Surround pour des performances audio impeccables.

Des images vives, naturelles et d'une netteté remarquable

- Écran HD LCD WXGA, résolution de 1366 x 768p
- Moniteur TVHD pour une image de très haute qualité
- Digital Crystal Clear émet des images aussi vivantes qu'au cinéma !
- Séparation des couleurs pour des images d'une netteté exceptionnelle

Interface de pointe pour un son et une image de qualité numérique

- Entrée numérique HDMI avec un seul câble

Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Design compact et élégant en harmonie avec votre intérieur

- Design compact et ultraplat adapté à toutes les pièces

Commodité polyvalente

- Affichage du contenu du PC dans une deuxième fenêtre sur le téléviseur
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

PHILIPS

Caractéristiques

Écran LCD WXGA, 1366 x 768p

Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1366 x 768 pixels en écran large. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Moniteur TVHD

Les signaux TVHD sont les meilleurs signaux de télévision disponibles actuellement. Ils garantissent une qualité d'image deux fois supérieure à celle des signaux analogiques classiques. Pour optimiser les signaux TVHD, un téléviseur doit être doté d'une entrée de signal évoluée.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur optimums. Comme au cinéma !

Filtre en peigne 3D

Le filtre en peigne 3D permet de mieux séparer les signaux de chrominance et de luminance des images 3D afin d'éliminer les

phénomènes de diaphotie chrominance/luminance et de mouvement de points (« dot crawl »), susceptibles de nuire à votre confort de visualisation. Le filtre en peigne numérique 3D compare chacun des champs de l'image télévisée pour séparer précisément les données couleur et noir et blanc, et supprimer les points en suspension sur les axes horizontal et vertical, ainsi que les mouvements de points. Vous obtenez ainsi une image d'une incroyable netteté.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustouflant. Plus besoin d'enceintes arrière pour créer la sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !

Design compact ultraplat

Son design compact aux lignes pures permet non seulement d'économiser de l'espace, mais s'intègre également à tous les intérieurs.

Picture in Graphics (PIG)

Picture-in-Graphics est une petite fenêtre sur l'écran principal du téléviseur, dans laquelle vous pouvez visualiser des données ou des images. Cette technologie permet à la fois

d'afficher des données ou images, et de regarder la télévision.

Entrée PC

L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur pour l'utiliser comme moniteur.

Entrée HDMI



L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: 16/9, Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 80 cm
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 500 cd/m²
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Balayage progressif, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Réglage de la netteté, Réglage de la température de couleur
- Niveau de contraste (standard): 600:1
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de vision horizontal: 176 degrés
- Angle de vision vertical: 176 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: NTSC, PAL N, PAL M
- Nombre de présélections: 125
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, PAL B/G
- Afficheur du tuner: PLL

Pratique

- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Mémorisation automatique, Réglage avec précision
- Facilité d'utilisation: Interface utilisateur graphique, Liste des programmes, Commandes latérales, AutoSound, AutoPicture, Liste de navigation à 8 canaux
- Horloge: Arrêt programmé, Réveil

- Confort d'utilisation: Sous-titrage codé (analogique), Puce anti-violence et contrôle parental
- Réglages du format d'écran: 4/3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Télécommande: Amp., DVD, Téléviseur, Multifonction
- Type de télécommande: RCFN05SPS00
- Menu multilingue à l'écran: Portugais, Français (Canada), Anglais, Espagnol
- Fixation VESA: 200 x 100 mm
- Incrustation d'images: Picture in Graphics (PIG)

Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W eff.
- Système audio: Stéréo, Virtual Dolby Surround, SAP
- Amélioration du son: Amélioration dynamique des basses, Limiteur automatique du volume (AVL)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- AV 1: YPbPr (2Fh), Entrée audio G/D
- Nombre de connexions AV: 5
- AV 2: CVBS, S-Video, Entrée audio G/D
- AV 3: VGA (PC-in), YPbPr (2Fh), stéréo à l'avant
- AV 4: HDMI
- Connexions avant/latérales: Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo, Entrée audio G/D
- Autres connexions: Antenne IEC75, Sortie écran G/D (cinch)

Alimentation


- Puissance électrique: 100-250 V (50-60 Hz)
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 120 W Normal Operation W
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Carte d'enregistrement, Télécommande, Mode d'emploi, Support de table, Câble VGA/YUV-Cinch, Piles pour télécommande

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 924 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 511 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 118 millimètre
- Poids du produit: 18,9 kg
- Largeur de la boîte: 1000 millimètre
- Hauteur de la boîte: 690 millimètre
- Profondeur de la boîte: 240 millimètre
- Poids (emballage compris): 22,6 kg
- Largeur (base comprise): 924 millimètre
- Hauteur (base comprise): 550 millimètre
- Profondeur (base comprise): 222 millimètre
- Poids du produit (lb): 40 lb

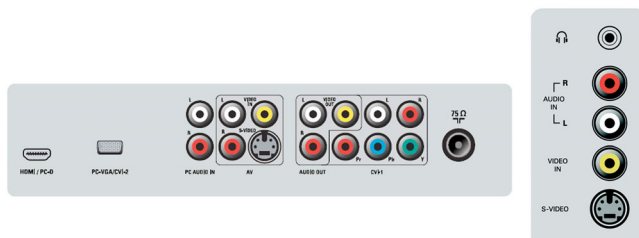

Date de publication
2023-11-12

Version: 4.0.5

UPC: 0 37849 96209 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels car cela pourrait endommager votre ouïe.