

Philips
Profesionální televize

56cm (22") Studio
DVB-T2/T/C HEVC

22HFL2869P



Potěšte své hosty

čistou chutí

Ukažte svým hostům pomocí tohoto cenově dostupného televizoru Hospitality, jak moc vám na nich záleží. Vychutnáte si příslušné funkce pro pohostinství, jako je uvítací stránka se značkou, instalace přes USB nebo zamknutí nabídky a ovládání.

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Ideální pro věznice
- USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci
- Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály
- Pokročilé ovládání hlasitosti, které zabrání rušení hostů
- Pozdravte své hosty z vlastní uvítací stránky
- Zabraňte neautorizovanému použití zámekem pro ovládání joystickem
- Uzamčení nabídky pro instalaci
- Offline editor kanálů umožňuje editovat seznam kanálů na počítači.

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- USB pro přehrávání multimédií
- Nízká spotřeba energie
- LED televizor pro obraz s neuvěřitelným kontrastem

PHILIPS

Přednosti

Televizor LED


Díky podsvícení LED si budete moci užívat nízkou spotřebu energie a krásný obraz v kombinaci s vysokým jasnem, neuvěřitelným kontrastem a živoucími barvami.

Uvítací stránka



Uvítací stránka se zobrazí při každém zapnutí televizoru. Na stránku můžete umístit název hotelu a snadno ji při instalaci přizpůsobit pomocí jednoduchého obrázku na uvítanou ve formátu .png.

USB klonování

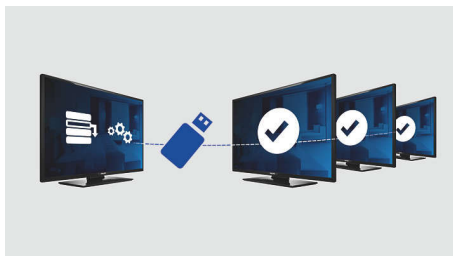

Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho

televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

PrisonMode

K ovládání komunikace je tento TV Hospitality vybaven zvláštním nastavením pro věznice PrisonMode. Tento pokročilý bezpečnostní režim vypne určitá nastavení, která nejsou vyžadována nápravným sektorem, např. teletext, Elektronického programového průvodce, titulky a porty rozhraní USB.

USB (snímky, hudba, video)



Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

Offline editor kanálů

Offline editor kanálů umožňuje editovat seznam kanálů na počítači.

Jeden kombinovaný seznam kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.

Pokročilé ovládání hlasitosti

Pokročilé ovládání hlasitosti umožňuje nastavit úvodní hlasitost televizoru a zadat rozsah, ve kterém je možné hlasitost nastavit. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Zámek pro ovládání joystickem

Pomocí zámku pro ovládání joystickem může správce zabránit neautorizovanému použití televizoru pomocí joysticku a šetřit tak provozní náklady.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovnou instalaci.

Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 22 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 55 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 250 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 3 000
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (až 1080p60)
- Analogový televizor: PAL, SECAM

Funkce

- Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku
- Digitální služby: Titulky, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- Ovládání na televizoru: Joystick

Funkce pro pohostinství

- Hotelový režim: Zámek pro ovládání joystickem, Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro instalaci, Omezení hlasitosti (včetně HP)
- Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení, Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
- Časovač: Časovač, Budík
- Ovládání po zapnutí: Kanál/Zdroj, Styl obrazu, Hlasitost (včetně HP)
- Ochrana před krádeží: Zámek Kensington
- Ovládání napájení: Ekologické/rychlé zapnutí
- Vaše značka: Úvítací logo
- Klonování a aktualizace firmwaru: prostřednictvím USB, Instant Initial Cloning
- Ovládání: Blokování automatické aktualizace kanálů
- Dálkový ovladač: Možnost připnutí, Zámek krytu baterie dálkového ovladače
- Videokanály: Kombinovaný seznam, Offline editor kanálů

Funkce pro nemocnice

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka

Multimédia

- Podpora přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV,

- Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulků: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG
- Podporované rozlišení videa na USB: až do 1920 x 1080p při 30 Hz
- Multimediální připojení: USB

Audio

- Zvukový výstupní výkon: 5 (2 x 2,5) W
- Reprodukce: 2,0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: Ekvalizér, Vyvážení, Automatické vyrovňávání hlasitosti, Incredible Surround, Dynamické basy

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 45 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 19 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco
- Průměrná roční spotřeba: 27 kWh

Příslušenství

- Obsahuje: Dálkový ovladač 22AV1407A/12, 2x baterie AAA, Stojan na nábytek, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
- Volitelné: Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9573A, Dálkový ovladač 22AV1601A/12

Konektor z boku

- Slot Common Interface: CI+ 1.3
- Výstup pro sluchátka: Mini-jack
- USB1: USB 2.0
- AV vstup: CVBS+L/R (Cinch)

Konektory vzadu

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC, HDMI 2.0 s HDCP 2.2
- Digitální výstup audio: Koaxiální (SPDIF)
- Vstup VGA: D-sub 15kolíkový
- HDMI2: HDMI 1.4

Vylepšené možnosti připojení


- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače

Design

- Barva: Černá

Rozměry

- Šířka přístroje: 516 mm
- Výška přístroje: 317 mm
- Hloubka přístroje: 35/43 mm
- Hmotnost výrobku: 3,3 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 516 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 326 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 134 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3,5 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: M4, 75 x 75 mm

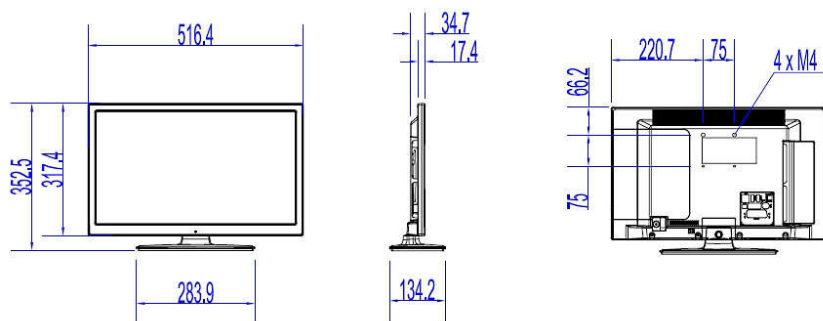

Datum vydání 2024-03-23

Verze: 1.0.2

EAN: 87 18863 01380 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.