

Philips
Profesionalni LED TV

Studio od 24 inča
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL2808D



Odlična vrijednost u modernom dizajnu

s LED tehnologijom koja štedi energiju

Ovaj energetski učinkoviti LED televizor za hotele omogućit će vam uživanje u učinkovitoj instalaciji putem USB kloniranja i namjenskim značkama za hotele kao što su zaključavanje izbornika i kontrola.


Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Brilljantna LED slika uz malu potrošnju energije
- Ograničenje glasnoće
- Prikaz poruke dobrodošlice na zaslonu
- USB kloniranje svih postavki za brzu instalaciju
- USB za reprodukciju multimedijских sadržaja
- Integrirana ploča za povezivanje
- Mala potrošnja energije
- Zaključavanje izbornika za instalaciju
- Zaključavanje prednjih/bočnih kontrola

PHILIPS

Istaknute znač.

USB kloniranje

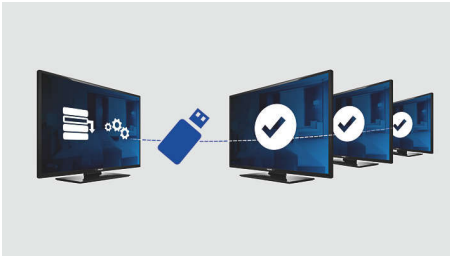

Omogućuje lako kopiranje svih programa i programiranih postavki kanala s jednog TV na drugi, za manje od minute. Ta značajka jamči jednakost funkcija na svim televizorima i znatno smanjuje vrijeme potrebno za instalaciju te troškove.

Ograničenje glasnoće

Ova značajka prethodno definira raspon glasnoće unutar kojeg TV može raditi, čime se onemogućava namještanje preglasnog zvuka te izbjegava ometanje gostiju u susjednim sobama.

Zaključavanje izbornika za instalaciju

Onemogućuje neovlašteni pristup postavkama instalacije i konfiguracije kako bi se osigurala maksimalna pogodnost gostima i izbjegli nepotrebni troškovi ponovnog programiranja.

Zaključavanje prednjih/bočnih kontrola

Ako se u izborniku za postavljanje odabere opcija za zaključavanje ili otključavanje pristupa

prednjim i bočnim kontrolama televizora, spriječit će se neovlašteni pristup izborniku televizora, što znači da osoblje hotela neće gubiti vrijeme na ponovnu instalaciju.

Mala potrošnja energije

Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.

Integrirana ploča za povezivanje

Integrirana ploča za povezivanje vašim će gostima omogućiti da svoje osobne uređaje bez poteškoća povežu s vašim televizorom, bez potrebe za bilo kakvom vanjskom pločom za povezivanje.

LED



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjujućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega,

tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerojatnom kontrastu, oštrini i živopisnim bojama.

USB (fotografija, glazba, videozapisi)



Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparata, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na bočnoj strani televizora kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog pretraživača sadržaja na zaslonu.

Poruka dobrodošlice

Poruka dobrodošlice prikazuje se prilikom svakog uključivanja TV-a.



Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 24 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 61 cm
- Boja kućišta: Crna
- Zaslona: LED HD TV
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 250 cd/m²
- Napredne značajke slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dinamički kontrast zaslona: 100 000:1
- Kut gledanja: 176° (H) / 176° (V)

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- TV sustav: PAL, SECAM
- Digitalni televizor: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Reprodukcijska videozapisa: PAL, SECAM, NTSC

Multimedijske aplikacije

- Priklij. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije videozapisa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Datoteke: AVI, MKV
- Formati reprodukcije glazbe: MP3
- Formati reprodukcije slike: JPEG

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Automatski sustav podešavanja (ATS), Automatsko instaliranje kanala (ACI), Automatsko imenovanje programa, Automatsko spremanje programa, Kloniranje TV postavki pomoću USB-a, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), 1 popis kanala (analogni + DVB-T ili C), Prikaz na zaslonu, Popis programa, Božne kontrole
- Ugodno: Značajke za hotelske goste, Stranica dobrodošlice (.png), Kanal nakon uključivanja, Ograničenje glasnoće, Sleep timer
- Prilagodavanje formata zaslona: 4:3, 14:9, 14:9 zumiranje, 16:9, Automatski, Prijevod, Kino
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, Elektronički vodič

- kroz programe Sada + Sljedeće
- Zatvorski način rada: TXT, USB blokada titlova
- Teletekst: Smart Text od 1000 stranica
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze
- Daljinski upravljač: 22AV1107A/12

Zdravstvena skrb

- Upravljanje: Višestruko daljinsko upravljanje
- Praktičnost: Izlaz za slušalice

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova, Clear Sound

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

Mogućnost povezivanja

- Broj AV priključaka: 1
- Broj HDMI veza: 1
- HDMI značajke: Audio Return Channel
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 1
- Prednji/bočni priključci: L/D audio ulaz, CVBS ulaz, Izlaz za slušalice, USB 2.0
- Ostali priključci: Antena IEC75, S/PDIF izlaz (koaksijalni), VGA ulaz za računalo, Common Interface Plus (CI+)

Snaga

- Mrežno napajanje: AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,3\text{ W}$
- Energetska klasa: A
- EU energetska oznaka, snaga: 25 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: $0,3$
- Godišnja potrošnja energije: 36 kWh


Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kabel za napajanje, Stalak za stol, Jamstveni list, Brošura s pravnim i

- sigurnosnim informacijama
- Dodatna oprema (opcija): Daljinski upravljač za postavljanje 22AV8573/00

Dimenzije

- Širina uređaja: 562 mm
- Visina uređaja: 345 mm
- Dubina uređaja: 35,5 mm
- Masa proizvoda: 3,9 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 562 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 380 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 134 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 4,1 kg
- Širina kutije: 698 mm
- Visina kutije: 438 mm
- Dubina kutije: 120 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 5,4 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 75 x 75 mm

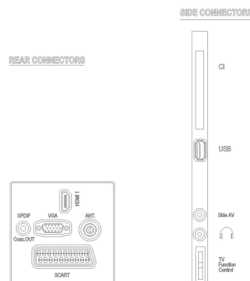

Datum izdavanja
2024-04-04

Verzija: 7.4.9

EAN: 87 12581 68306 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com