

Philips
LCD-TV ammattikäyttöön

26"
LCD
HD Ready

26HF5445



Monipuolinen vuorovaikutteinen Hospitality-TV

Philips HD Ready LCD -TV

Tyylikäs ja energiaa säästävä Hospitality TV on valmis vuorovaikutteisuuteen. Vieraat voivat nauttia täydellisestä katseluelämyksestä sekä musiikista kylpyhuoneessa.

Tervetuliaisviesti on muokattavissa.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen
- Asennusvalikon lukitus
- Ulkoinen kaiutinliitäntä ja ylimääräinen virtalähde

Järjestelmävalmius ja päivitettävä

- SmartCard Xpress -korttipaikka vuorovaikutteisille järjestelmille
- Ohjelmiston etäpäivitys

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- SmartPower säästää energiaa
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- Tervetuliaisviesti näytössä
- Digital Crystal Clear tuottaa terävämmän kuvan
- Kiertonivelteline, jossa on varkaudenesto

PHILIPS

Kohokohdat

Ohjelmiston etäpäivitys

Sertifioidut järjestelmien valmistajat voivat päivittää TV:n hotellikäyttöominaisuuksia ohjaavan ohjelmiston etäsijainnista.

SmartCard Xpress -korttipaikka

Valinnainen SmartCard Xpress -korttipaikka voidaan asentaa television takaosaan. Kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekoodereihin ja multimediasovittimiin Serial Xpress -hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on kuvankäsittelytekniikka, joka digitaalisesti säätää ja parantaa kuvanlaatua optimoimalla kuvan kontrastin, värin ja terävyyden, tuloksena elävämpi kuva.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Kiertonivelteline

Tämän LCD-TV:n mukana toimitetaan kiertonivelteline, jonka avulla asiakkaat voivat katsoa televisiota kaikkialla huoneessa. Teline voidaan kiinnittää pöytään tai muuhun huonekaluun, mikä ehkäisee varkauksia.

Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.


Ulkoisen kaiutin ja virtalähde

Televisiossa on vahvistettu ääniliitäntä, jonka avulla ulkoiset kaiuttimet on helppo asentaa esimerkiksi kylpyhuoneisiin. Ulkoista laitteistoa ei tarvitse hankkia. Ylimääräisen integroidun virtalähteen ansiosta vuorovaikutteiselle järjestelmälle ei tarvita erillistä virtalähdettä. Itsenäisen käytön aikana ylimääräisen virtalähteen virta voidaan katkaista, mikä säästää energiaa.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

SmartPower

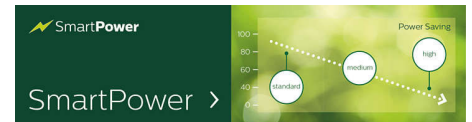

Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 66 cm
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Kuvanparannus: 3D-kampasuodatin, 3:2/2:2-liikemuunto, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalaitaisuuden poisto, Progressive Scan-toiminto, Dynaaminen kontrastisäätö
- Kontrastisuhde (tav.): 800:1
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 4000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 160 astetta
- Katselukulma (pysty): 150 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformaatit: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritin aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Esiasetettujen kanavien määrä: 125
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Viritin näyttö: PLL

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Hienosäätö, Ohjelmien nimet, Langaton Smart Loader -muisti, Painikkeiden lukitus, Suojattu valikko
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Smart-kuva, Smart-ääni
- Mukavuus: Hotelliasiakastoinnot, Uniajastin, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Tervetuliaisviesti
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 7 laajakuvatilaa
- Kaukosäädin: akun varkaudenesto, lataus vähissä -ilmaisin
- Kaukosäätimen tyyppi: RC2886
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Muuntuu tavalliseksi televisioksi, Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: Hotelli-TV:n ohjelmiston etäpäivitys, TV:n ohjelmiston paikallinen päivitys
- Tekstitelevision kielet: Kyrillinen, Itäeurooppalainen, Länsieurooppalainen

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W

- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo, Stereo
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: RJ12-liitäntä, RJ45-liitäntä, Ulkoisten kaiutinten liitäntä, HM-linkki, Ylimääräinen virtalähde 12 V / 1 W, Käyttövalmis SmartCard Xpress -yksikkö, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Serial Xpress -liitäntä, SmartPlug Xpress -liitäntä, Scart-liitäntä
- Scart-liitinten määrä: 2
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, S-video-tulo
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Kuulokelähtö, PC-tulo, VGA
- Ext 3: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, S-video-tulo
- Ext 4: Äänitulo v/o, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Virta

- Verkkovirta: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus: 120 W
- Korkea SmartPower-tila: 58 W
- Alhainen SmartPower-tila: 103 W
- Aktiivinen valmiustilakulutus: 18 W
- Passiivinen valmiustilakulutus: 2 W
- Normaali SmartPower-tila: 73 W

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Kaukosäädin, Takuuvihko, Kiertonivelteline, varkaudenesto
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Langaton SmartLoader 22AV1135

Mitat

- Laitteen leveys: 682 mm
- Laitteen korkeus: 473 mm
- Laitteen syvyys: 111 mm
- Laitteen paino: 11,07 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 682 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 536 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 200 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 13.81 kg
- Laatikon leveys: 836 mm
- Laatikon korkeus: 212 mm
- Laatikon syvyys: 592 mm
- Paino pakattuna: 16 6 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 100 mm



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 4.1.6

EAN: 87 12581 32861 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com