

Philips 3500 series
Smart TV Slim LED com
Digital Crystal Clear

81 cm (32")
Full HD 1080p
DTV-i

32PFL3518G



Descubra uma etapa que vai além da exibição

Com a Smart TV Slim LED

Conecte-se a um mundo de conteúdo on-line de forma fácil com a Smart TV LED Série 3508 da Philips. Desfrute de imagens extremamente claras e vívidas a partir de qualquer fonte graças ao Digital Crystal Clear. Sinta-se conectado ao entretenimento.

Um mundo de entretenimento on-line ao seu alcance

- Skype™ para chamadas de voz e com vídeo em sua TV de forma fácil
- Adaptador opcional de USB Wi-Fi para fácil conexão sem fio
- Smart TV — Um mundo de entretenimento on-line
- Compartilhe fotos, música e filmes por DLNA

Controle como você compartilha e grava na TV.

- Aplicativo MyRemote — controle sua TV com um smartphone ou tablet

Experimente a próxima dimensão em entretenimento

- TV LED Full HD — Imagens LED nítidas com excelente contraste
- PMR (Perfect Motion Rate) de 120 Hz para nitidez do movimento
- Digital Crystal Clear para aumentar a qualidade de imagem
- Duas entradas USB para amplo acesso multimídia
- Duas entradas HDMI e Easylink para conectividade integrada
- Sinta a potência de 20 W RMS e Incredible Surround
- A DivX HD Certified® permite reproduzir vídeos DivX em casa



PHILIPS

Destques

Chamadas de vídeo* pela TV com Skype™

Aprimore suas chamadas e compartilhe suas experiências com aqueles que você ama, onde quer que eles estejam. Com o Skype™ na TV, você pode fazer chamadas de vídeo e de voz em sua própria sala. Basta conectar a câmera para TV Philips opcional (PTA317) à TV e curtir uma excelente qualidade de som e vídeo sem precisar sair do sofá.

Adaptador LAN wireless

O adaptador opcional USB torna a conexão em sua rede doméstica rápida e fácil, permitindo que você acesse um mundo de conteúdo sem fio em casa.

Smart TV com aplicativos on-line

Explore os limites que vão além da TV tradicional. Alugue e compartilhe filmes, vídeos, jogos e muitos mais, tudo isso diretamente das locadoras on-line em sua TV. Assista à Catch-up TV de seus canais favoritos e divirta-se com uma ampla seleção de aplicativos on-line com a Smart TV. Conecte-se a parentes ou amigos usando o Skype™ ou as redes sociais. Ou... apenas navegue na Internet!

TV com SimplyShare

Compartilhe fotos, músicas, vídeos e filmes usando o DLNA em seu smartphone, tablet ou computador e divirta-se com o conteúdo em tela grande. Nunca foi tão simples compartilhar.

MyRemote*

Controle sua TV e grave remotamente sem o uso de controle remoto com um aplicativo fácil. Transforme seu iPad ou smartphone em um controle remoto universal com todas as opções de seu controle original, além de recursos extras como entrada de texto. A função SimplyShare transmite conteúdo para sua TV. Fique atualizado gravando seus programas favoritos remotamente com a Gravação MyRemote. Navegue pelo conteúdo do guia de programação da TV para escolher os programas que serão gravados e assisti-los

mais tarde. Uma Smart TV merece um aplicativo inteligente.

PMR de 120 Hz

Para que os movimentos pareçam precisos, suaves e naturais, a Philips criou o PMR, nosso padrão de avaliação de nitidez de imagens em movimento. O PMR (Perfect Motion Rate) é o resultado da combinação entre o nosso processamento de vídeos exclusivo, o número de quadros por segundo e a taxa de atualização de cada quadro, a perfeição em recursos de redução e a tecnologia de luz de fundo. Quanto maior o número de PMR, maior será o contraste e melhor a nitidez de movimentos, o que significa imagens finais superiores.

Digital Crystal Clear

Desfrute de imagens extremamente nítidas a partir de qualquer fonte. Este pacote de inovações em imagem ajusta, em termos de tecnologia digital, e eleva a qualidade de imagem para níveis ideais de contraste, cor e nitidez.

Três entradas HDMI com Easylink

Evite a desordem de cabos com um único cabo que transmita sinais de áudio e de imagens de seus dispositivos para sua TV. O HDMI transmite sinais descompactados, garantindo a mais alta qualidade do sinal emitido da fonte para a tela. Além disso, com o Philips Easylink, você precisará somente de um único controle remoto para executar a maioria das funções no DVD, Blu-ray, decodificador, Sistema de Home Theater ou na TV.

Duas portas USB (fotos, músicas, vídeos)

Com duas entradas USB, você pode manter um disco rígido conectado para gravação USB e para Pausar TV, assim você sempre terá o controle de sua programação pessoal. A conveniente porta USB extra significa que é possível conectar uma câmera Skype™ ou acessar fotos jpeg, arquivos de música mp3 ou de vídeo armazenados em seus dispositivos USB sem interferir em sua gravação.

20 W RMS e Incredible Surround

Crie um som extremamente nítido. Amplificadores potentes e o Incredible surround permitem experimentar som surround completo com maior profundidade e amplitude para complementar sua excelente experiência visual.

TV LED Full HD

A qualidade da imagem é importante. HDTVs comuns oferecem qualidade, mas você espera o melhor. Imagine detalhes nítidos de tirar o fôlego combinados com brilho intenso, contraste incrível, definição de movimento mais nítida, cores realistas e uma imagem fiel à realidade, além de baixo consumo de energia. Não procure mais! A tecnologia LED Full HD oferece mais detalhes do que as HDTVs padrão. E mais detalhes na imagem significa uma experiência de exibição mais intensa para você.

TV DivX HD Certified

Desfrute de vídeos codificados com DivX no conforto de sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo baseada em MPEG4 que permite salvar arquivos grandes como filmes, trailers e videoclipes em dispositivos de armazenamento USB.



Smart TV

Smart TV com diversos aplicativos on-line, vídeos para alugar e catch-up. Explore os limites que vão além da TV tradicional. Alugue e compartilhe filmes, vídeos, jogos e muitos mais, tudo isso diretamente das locadoras on-line em sua TV. Assista à Catch-up TV de seus canais favoritos e divirta-se com uma ampla seleção de aplicativos on-line com a Smart TV. Conecte-se a parentes ou amigos usando o Skype™ ou as redes sociais. Ou... apenas navegue na Internet!

Especificações

Imagem/tela

- Display: LED Full HD
- Medida diagonal da tela: 32 polegadas / 81 cm
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Proporção da imagem: 16:9
- Brilho: 350 cd/m²
- Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, PMR (Perfect Motion Rate) de 120 Hz

Smart TV

- TV interativa: HbbTV*
- Aplicativos* para SmartTV: Catch-up TV, Netflix*, Aplicativos on-line, Locadora de filmes online, Navegador aberto da Internet, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- Guia de programação de TV*: Guia eletrônico de programa para 8 dias

Interação Inteligente

- Interação do usuário: SimplyShare, Certificação Wi-Fi Miracast*
- Programação: Pausar TV, Gravação USB*
- Fácil de instalar: Identificação automática de produtos Philips, Assistente de conexão de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de configurações
- Fácil de usar: Botão Home com funções centralizadas, Manual do usuário na tela
- Firmware atualizável: Assistente de atualização automática do firmware, Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware
- Ajustes do formato da tela: Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão da imagem para 16:9, Super Zoom, Sem escala, Widescreen
- Indicação da intensidade do sinal
- Aplicativo My Remote*: Controle, Gravação MyRemote, Simply Share, Guia de TV

Som

- Potência de saída (W RMS): 20 W RMS
- Recursos de áudio: Nivelador Automático de Volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround

Conectividade

- Número de conexões HDMI: 2
- Número de componentes em (YPbPr): 1
- Número de conexões USBs: 2
- Conexões wireless: Wi-Fi Ready

- Outras conexões: Antena tipo F, Ethernet LAN RJ-45, Saída de áudio digital (coaxial), Entrada VGA do PC + Entrada E/D de áudio, Saída para fone de ouvido
- Recursos de HDMI: Canal de retorno de áudio
- EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema, Adicione o recurso Plug & play à tela inicial, Deslocamento automático de legendas (Philips), Pixel Plus link (Philips), Reprodução com um toque

Aplicações de multimídia

- Formatos de reprodução de vídeo: Contêineres: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de reprodução de imagem: JPEG

Resoluções de tela compatíveis

- Entradas do computador: até 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 x 1080p

Sintonizador/Recepção/Transmissão


- TV Digital: DTV, DGTv
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL

Alimentação

- Alimentação: AC 120 - 240V; 50 - 60Hz
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W
- Recursos de economia de energia: Timer de desligamento automático, Modo econômico, Picture mute (para rádio)
- Consumo de energia: 65 W

Dimensões

- Dimensões da caixa (L x A x P): 800 x 525 x 150 mm
- Dimensões do aparelho (L x A x P): 738 x 454 x 64,9 mm
- Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 738 x 495 x 180 mm
- Peso do produto: 6,3 kg
- Peso do produto (+base): 7 kg
- Peso, incluindo embalagem: 9,2 kg
- Instalação compatível para parede.: 100 x 100 mm

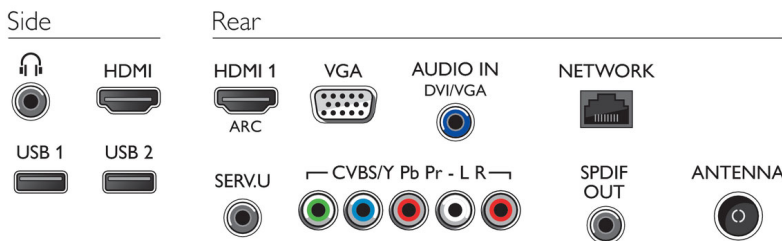

Data de emissão
2019-06-22

Versão: 4.0.3

12 NC: 8670 000 98837
EAN: 87 12581 67224 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

Acessórios

- Acessórios inclusos: Controle remoto, Duas pilhas AAA, Cabo de energia, Guia de início rápido, Folheto com informações legais e de segurança, Folheto de garantia
- Acessórios opcionais: Câmera para TV Philips PTA317, Adaptador sem fio PTA127

* O aplicativo MyRemote e as funcionalidades relacionadas variam por modelo de TV e país, bem como modelo de dispositivo inteligente e sistema operacional. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TV.

* A compatibilidade depende de um Android 4.2 ou posterior com certificação Wi-Fi Miracast. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do seu dispositivo.

* Aplicativo para smart TV, visite www.philips.com/TV para saber os serviços oferecidos em seu país

* As gravações em USB são apenas para canais digitais e podem ser limitadas pela proteção de cópia de transmissão (CI+). Restrições dos países e canais podem ser aplicadas.

* A câmera para TV Philips (PTA317) é vendida separadamente.

* É necessário atualizar o software para HbbTV, Multiroom cliente e servidor, Netflix e o aplicativo MyRemote.

* EPG e visibilidade efetiva (até 8 dias) dependem do país e da operadora.