

Philips  
professzionális LED TV

32"-es EasySuite  
LED  
DVB-T/C, MPEG 2/4

32HFL3009D



## Sokoldalú funkciók vendégei számára

### Intelligens szállodai információs oldalakkal

Ezzel az energiatakarékos LED TV készülékkel egy speciális Hospitality TV készülék előnyeit élvezheti. Tegye lehetővé vendégei számára prémium tartalom megvásárlását, tájékoztassa őket szállodai információs oldalak segítségével, és használja a legújabb távvezérlési technológiát a problémamentes telepítéshez és vezérléshez.

#### Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

#### Differenciált élmény a vendégeknek

- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő szállodai információs oldalakhoz, offline módban is
- Kiegészítő fejhallgató-csatlakozó egyéni zenehallgatáshoz
- Nővérhívó rendszerrel való kompatibilitás az egészségügyi szektor számára optimalizálva

#### Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ragyogó LED-es képek alacsony energiafogyasztással
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- Integrált csatlakoztató panel
- Óra kijelzése a képernyőn a vendégek maximális kényelme érdekében
- Teljes hotel, kórház és fegyintézeti mód
- Soros Xpress Protocol Easy egészségügyi protokoll interaktív rendszerekhez


# PHILIPS

# Fénypontok

## SmartInfo

A SmartInfo lehetővé teszi, hogy a szállodai információs rendszeren keresztül tájékoztassa vendégeit a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkról. Vendégei hozzáférhetnek a szálloda információs oldalaihoz, melyeket rendszeresen módosíthat, és a szálloda legújabb fejlesztéseinek köszönhetően könnyedén naprakész információkkal láthatja el vendégeit.

## SmartInstall

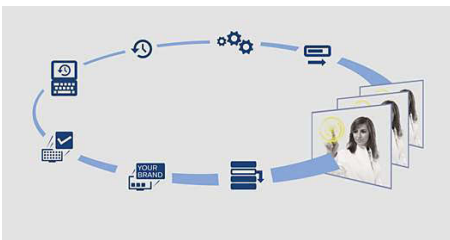

A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

## MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

## SXP Easy



A TV a soros Xpress Protocol Easy protokoll használatával külső dekóderekhez, és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

## Integrált csatlakoztató panel

Az integrált csatlakoztató panelen keresztül vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső csatlakoztató panel használata nélkül csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

## Óra kijelzése a képernyőn

Az új, képernyőn történő órajelzés funkcióval a vendégek egyszerűen leolvashatják a pontos időt. Az óra egy gombnyomásra megjelenik a TV-képernyőn, ötvözve a jobb láthatóságot és a kisebb energiafogyasztást.

## Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

## Alacsony fogyasztás

A Philips TV-eket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

## Hotel, kórház és fegyintézeti mód

Minden szükséges szolgáltatás azokra az esetekre, amikor a TV-től többet várnak el, mint a nappaliban. A készülékek a hangerő és a menü zárolásától a magasabb minőségű anyagok felhasználásán és az energiatakarékosságon át a lopásvédelemmel ellátott távvezérlőig, valamint a kórházi és fegyintézeti felhasználáshoz szükséges speciális funkcióikig minden szolgáltatást biztosítanak a különleges piaci igények kielégítéséhez.

## Fejhallgató-csatlakozó

Ez a hangszórórendszer kiegészítő fejhallgató-csatlakozóval van ellátva. Csatlakoztassa saját fejhallgatóját és élvezze egyedül a zenét, amikor jölesik.

## Kompatibilis a nővérhívó rendszerrel

A nővérhívó rendszerrel való kompatibilitásuk a Philips Healthcare TV készülékeket magas fokozatú integrált készülékeké teszi, melyek a felhasználó/beteg szórakoztatása mellett orvosi szükséghelyzetekben kényelmes elérést biztosít a segítséghez.

## LED



Ebben a TV-ben a legfejlettebb LED világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, pompás képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt és élenség, valamint élénk színek.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000:1
- Megtekintési szögterület: 178° (H) / 178° (V)

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Digitális TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Videolejátszási formátumok: Kodektámogatás: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Formátumkonténerek: AVI, MKV
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n

- keresztül, TV-beállítások másolása rádiófrekvencián keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Grafikus kezelői felület
- Óra: Óra kijelzése a képernyőn, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üdvözlő üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: Film széthúzás, 16:9, Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: böngésző és képek
- Távvezérlő típusa: 22AV1409A/12 (RC6)
- Fegyintézési mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, alblokk
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal
- Biztonsági zár: Kensington zár

## Healthcare

- Vezérlés: Nővérhívó rendszerrel kompatibilis, Multifunkciós távvezérlő, SerialXpress Easy
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő

hangszóró némítása

## Hang

- Hangrendszer: Incredible Surround

## Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress HealthCare, IR-bemenet, IR-kimenet, RJ-48 csatlakozó, Gyors infravörös áthurkolás, Bekapcsoláskor aktív Scart
- HDMI csatlakozók száma: 2
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgató-kimenet, PC-be VGA + Audio B/J be, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai)

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220-240V, 50/60Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiaméretezési osztály: A+
- EU energiaméretezési teljesítmény: 25 W
- Éves energiafogyasztás: 37 kWh

## Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra
- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő, Külső óra modul 22AV1120C, RC 22AV1109H, egészségügyi rendszerhez

# Műszaki adatok

## Méretek

- Készülék szélessége: 727 mm
- Készülék magassága: 442 mm
- Készülék mélysége: 87 mm
- Termék tömege: 5 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 727 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 490 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 185 mm
- Termék tömege (+állvány): 5.7 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm



Kiadás dátuma  
2024-04-04

Verzió: 3.2.1

EAN: 87 12581 71369 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A funkciók elérhetősége a választott kivitelezéstől függ