

Philips  
Profesionalni LED TV

EasySuite od 24 inča

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL3009W



## Nevjerojatne funkcije za vaše pacijente

uz napredne stranice s informacijama

Ovaj energetski učinkoviti LED televizor omogućava vam uživanje u prednostima namjenskih televizora za ustanove. Omogućite svojim pacijentima kupnju vrhunskog sadržaja, prenosite im informacije putem stranica sa zdravstvenim informacijama i koristite najnoviju tehnologiju udaljenog upravljanja za jednostavnu instalaciju

### Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Brilljantna LED slika uz malu potrošnju energije
- SmartInstall za laku udaljenu instalaciju i održavanje
- Kompatibilnost s MyChoice standardom za stalne prihode
- Serial Xpress Protocol Easy za interaktivne sustave
- Integrirana ploča za povezivanje

### Posebno dizajniran za zdravstveni sektor

- SmartInfo za interaktivne stranice s hotelskim informacijama koje nose oznaku vaše institucije
- Višestruko daljinsko upravljanje sprječava smetnje od drugih televizora
- Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre – prilagođeno zdravstvenom sektoru
- Priključivanje dodatnih slušalica za osobno slušanje

### Održiv i siguran

- Ekološki prihvatljiv dizajn i kućište otporno na vatru



# PHILIPS

# Istaknute značajke

## LED




Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjujućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerojatnom kontrastu, oštrini i živopisnim bojama.

## SmartInfo



SmartInfo vam omogućava lako pružanje informacija o bolnici ili zdravlju pacijentima. vaši pacijenti imaju pristup toj interaktivnoj web-stranici bolnice čak i kada televizor nije povezan s intranetom ili internetom. Informacije možete redovito mijenjati kako bi pacijenti na lak način uvijek imali najnovije informacije.

## SmartInstall

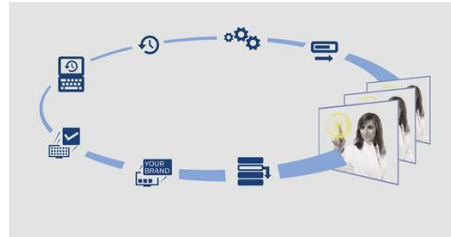

SmartInstall instalaciju i održavanje vaših televizora čini jednostavnim. Pomoću jednostavnog web-alata sada možete udaljenim putem konfigurirati i instalirati televizore bez potrebe za odlaskom u sobe! Time štedite vrijeme i ne ometate goste. Bilo da se radi o ažuriranju stranica s hotelskim informacijama ili instalaciji novih kanala, SmartInstall može sve.

## Kompatibilan s MyChoice standardom



MyChoice predstavlja jednostavan i povoljan način na koji gostima možete ponuditi televizijske kanale za koje se naplaćuje naknada. Istovremeno stvara i dodatne prihode, što omogućava povrat početne investicije u televizor.

## SXP Easy



Serial Xpress Protocol Easy omogućava povezivanje televizora s vanjskim dekoderima i

set-top box uređajima svih glavnih proizvođača interaktivnih sustava.

## Višestruko daljinsko upravljanje

Zahvaljujući značajci višestrukog daljinskog upravljanja svaki daljinski upravljač upravlja samo jednim televizorom. U prostoriji može biti do 14 različitih televizora, a da se signali daljinskih upravljača međusobno ne ometaju.

## Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre

Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre čini televizore tvrtke Philips namijenjene zdravstvenom sektoru izuzetno integriranim alatom koji korisniku/pacijentu pruža ne samo mogućnosti za zabavu nego i praktičan pristup pomoći u hitnom slučaju.

## Integrirana ploča za povezivanje

Integrirana ploča za povezivanje vašim će gostima omogućiti da svoje osobne uređaje bez poteškoća povežu s vašim televizorom, bez potrebe za bilo kakvom vanjskom pločom za povezivanje.

## Priključivanje slušalica

Ovaj sustav zvučnika dolazi s dodatnim priključkom za slušalice. Priključite vlastite slušalice kada god poželite osobnije iskustvo slušanja.

## Ekološki prihvatljiv dizajn

Održivost je integralni dio načina na koji Philips obavlja posao. Televizori tvrtke Philips dizajnirani su i proizvedeni u skladu s našim EcoDesign načelima i usmjereni ka smanjivanju ukupnog učinka po okoliš, uklanjanje opasnih tvari, manjoj težini, učinkovitijem pakiranju i boljoj mogućnosti recikliranja. Televizori tvrtke Philips imaju i posebno kućište od materijala otpornog na vatru. Neovisni testovi koje su proveli vatrogasci pokazali su da iako televizori ponekad mogu pojačati požar, televizori tvrtke Philips to ne čine.

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Zaslona: LED HD TV
- Veličina dijagonale zaslona: 24 inča / 61 cm
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kut gledanja: 176° (H) / 176° (V)
- Napredne značajke slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dinamički kontrast zaslona: 100 000:1

## Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Digitalni televizor: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- TV sustav: PAL, SECAM
- Reprodukcijski videozapisi: PAL, SECAM, NTSC
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

## Zvuk

- Sustav zvuka: Incredible Surround

## Mogućnost povezivanja

- Broj USB ulaza: 1
- Broj HDMI veza: 2
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijski jednim dodiranjem, Stanje pripravnosti sustava
- Ostali priključci: Antena IEC75, Izlaz za slušalice, Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički)
- Napredne mogućnosti povezivanja: Serial Xpress HealthCare, IR ulaz, IR izlaz, RJ-48 priključak, Brzi infracrveni "loop through" kabel, Signali sa scart priključka nakon uključivanja

## Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Plug & Play, Napredni hotelski način rada, Automatski sustav podešavanja (ATS), PLL digitalno podešavanje, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Naziv programa, Automatsko imenovanje programa, Automatsko spremanje programa, Kloniranje TV postavki pomoću USB-a, Kloniranje TV postavki putem radiofrekvencija, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Jedan, zajednički popis analognih i digitalnih kanala, Prikaz na zaslonu, Popis programa, Grafičko korisničko sučelje
- Ugodno: Značajke za hotelske goste, Automatsko uključivanje, Ekološko i brzo pokretanje, Poruka dobrodošlice, Kanal nakon uključivanja, Ograničenje glasnoće, Sleep timer
- Interaktivne hotelske značajke: Kompatibilno s pločom za povezivanje, Blokiranje automatske nadopune kanala, Blokiranje preuzimanja softvera

- putem emitiranja, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: preglednik i slike
- Zatvorski način rada: Teletext, MHEG, USB, elektronički vodič kroz programe, pod-blokovi
- Sat: Prikaz sata na zaslonu, Automatsko isključivanje, Budilica
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- Napredni teletext: Fast Text, Linija programskih informacija
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće
- Prilagođavanje formata zaslona: Movie expand 16:9, Široki zaslon, Super zum, Automatski format
- Daljinski upravljač: 22AV1409A/12 (RC6)
- Daljinski upravljač: detektiranje niske razine baterije, zaštita od krađe baterije
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka putem emitiranja
- Sigurnosni mehanizam: Kensington brava

## Zdravstvena skrb

- Upravljanje: Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre, Višestruko daljinsko upravljanje, SerialXpress Easy
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Neovisni glavni zvučnik je stišan
- Sigurnost: Dvostruka izolacija klase II

## Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije videozapisa: Podrška za kodek: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Datoteke: AVI, MKV
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Napajanje

- Mrežno napajanje: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- EU energetska oznaka, snaga: 18 W
- Godišnja potrošnja energije: 26 kW/h
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,3 W
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Energetska klasa: A+

## Ekološke specifikacije

- Sigurnost: Kućište otporno na vatru
- Ulazak u stanje pripravnosti u slučaju slabog napajanja
- SmartPower Eco

## Dimenzije

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 550 x 342 x 49 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 550 x 387 x 145 mm
- Kompatibilan s VESA nosačem za montažu na zid: 75 x 75 mm
- Masa proizvoda: 3,5 kg
- Masa uređaja (+ postolje): 3,7 kg



Datum izdavanja  
2015-02-20

Verzija: 1.2.1

12 NC: 8670 001 16064  
EAN: 87 12581 72437 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere