

Philips
LCD-TV med Digital
Crystal Clear

119 cm (47")
Full HD 1080p
DVB-T

47PFL3605H



Nyd en fantastisk TV-aften - med garanti

med Full HD-billeder og enestående lyd

Oplev fantastisk billed- og lyd kvalitet med Full HD 1080p-skærmen på Philips' 47PFL3605 LCD TV. Nemt at nyde, og med en høj kvalitetsstandard er du sikker på, at du træffer det rigtige valg med dette Philips 119 cm (47") Full HD-TV.

Et klart, levende LCD-billede hver gang

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear giver dybde og klarhed
- Dynamisk kontrast på 50.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder

Fyldig og klar lyd.

- Mærk kraften af 20 W RMS og Incredible Surround

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 2 HDMI-indgange og EasyLink
- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks

Grønnere hverdag

- Tildelt det europæiske miljømærke



NL/22/001

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast-, farve- og skarphedsniveauer. Resultatet er ekstremt klare billeder fra alle kilder.

Dynamisk kontrastforhold på 50.000:1



Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

28,9 milliarder farver



28.9 billion colours



Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler

(RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

20 W RMS Incredible Surround


Mærk kraften i musikken og atmosfæren fra filmens verden. De kraftfulde forstærkere med 20 W RMS (2 x 10 W RMS) skaber et virkelighedstro lyd billede. Incredible Surround gør det muligt at opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden, der matcher den fyldige billedoplevelse.

2 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lyd signaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

USB til afspilning af billeder og musik

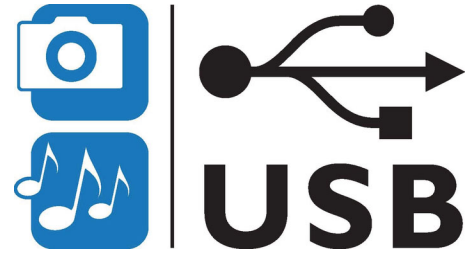

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-stik (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

PC-indgang (VGA)

Med en PC-indgang kan du tilslutte dit TV til en computer med et VGA-kabel og bruge TV'et som computerskærm.

Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

EU-miljømærket



NL/22/001

Philips' grønne designproces sigter mod at skabe produkter, som i stigende grad er miljøvenlige. Vores indsats

er blevet anerkendt, og Philips har fået tildelt EU-miljømærket (blomsten) for de fleste af sine modeller pga. deres høje energieffektivitet, meget lave strømforbrug i standby (op til 50 % mindre end EU-miljømærkets krav), fraværet af farlige stoffer (f.eks. bly) samt deres design, som gør genbrug nemmere.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: WideScreen
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Diagonal skærmstørrelse: 47 tommer / 119 cm
- Display: LCD Full HD
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Justering af skarphed, 2D/3D støjreduktion, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling, 5 ms, 50 Hz
- Større skærmopløsning: Mindre refleksion
- Maksimalt luminansforhold: 72 timer %
- Kabinetfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 × 480	60 Hz
800 × 600	60 Hz
1024 × 768	60 Hz
1280 × 720	60 Hz
1280 × 768	60 Hz
1280 × 1024	60 Hz
1360 × 768	60 Hz

Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 × 10 W, usynlig lyd
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Mono, NICAM stereo, Stereo

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur

- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), On-Screen Display, Sidestyling, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide*
- Fjernbetjening: TV
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Super Zoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, WideScreen
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Multimedia: USB-mediebrowser

Multimedieprogrammer

- Multimeditilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital TV: DVB-T MPEG-4*
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

Tilslutningsmuligheder

- Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang
- Antal Scart: 2
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB 2.0
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, System-lydkontrol, System-standby, EasyLink, Systeminfo (menusprog)
- Andre tilslutninger: PC-lydindgang, PC-indgang, VGA, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Opsummering: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Strøm

- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Lysnet: 220-240 V; 50 Hz

- Strømforbrug (typisk): 131,3 W
- Standby-strømforbrug: <0,3 W
- Årligt energiforbrug: 191,7 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*
- Kviksvindhold: 70 mg


Mål

- Kompatibel vægmontering: justerbar 400 × 300 mm
- Mål på anlæg (B × H × D): 1130 × 701 × 83 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B × H × D): 1130 × 746 × 270 mm
- Vægt inkl. emballage: 25,8 kg
- Vægt: 17,8 kg
- Produktvægt (+ holder): 20 kg
- Mål på kasse (B × H × D): 1370 × 821 × 210 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstander, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier

Rear connectors

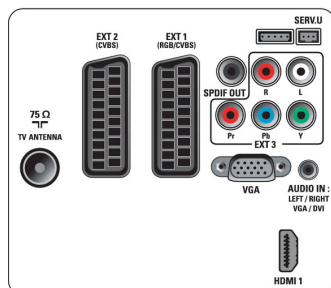

Side



Udgivelsesdato
2019-06-26

Version: 13.1.4

12 NC: 8670 000 59247
EAN: 87 12581 52114 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) er kun tilgængeligt i nogle lande

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.