

Philips
Televisor LED professional

61 cm (24"), EasySuite
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL3009W



Funcionalidade inacreditável para os seus pacientes

com páginas informativas inteligentes

Com este televisor LED com eficiência energética, desfrutará das vantagens de um televisor Hospitality dedicado. Permita que os seus pacientes comprem conteúdo premium, forneça-lhes informações através das páginas informativas da instituição de cuidados de saúde e utilize a tecnologia remota mais actual para uma instalação fácil

Sustentável e seguro

- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas

Concebido especificamente para ambientes de cuidados de saúde

- Telecomando multi-dispositivos evita interferência com outros televisores
- Ligação adicional para auscultadores, para audição individual
- Compatibilidade otimizada com sistemas de chamada de enfermeiros para o sector dos cuidados de saúde
- SmartInfo para páginas informativas de cuidados de saúde interactivas e marcantes

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Imagens de LED brilhantes com baixo consumo
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- SmartInstall para instalação e manutenção remotas simples
- Painel de conectividade integrado
- Protocolo Serial Xpress simples para sistemas interactivos

PHILIPS

Destaques

LED




A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Além disso, a tecnologia de iluminação LED não inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

SmartInfo



O SmartInfo permite-lhe fornecer facilmente informações aos seus pacientes sobre o hospital ou os cuidados de saúde. Os seus pacientes têm acesso a esta página web interactiva do hospital, mesmo quando o televisor não está ligado à Intranet nem à Internet. Pode alterar as informações regularmente e manter os pacientes a par das últimas informações com facilidade.


SmartInstall

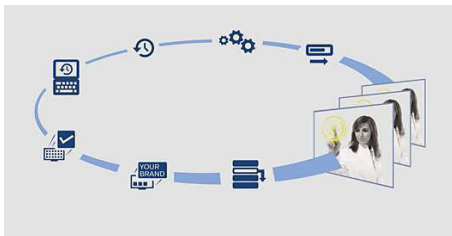

O SmartInstall torna a instalação e a manutenção de seus televisores numa tarefa

fácil. Com uma ferramenta Web fácil de utilizar, agora pode configurar e instalar remotamente os seus televisores sem ter de aceder aos quartos! Isto permite-lhe poupar tempo e assegurar que os seus hóspedes não sejam incomodados. Quer seja para actualizar as páginas informativas do hotel, ou para instalar novos canais, o SmartInstall pode tratar de tudo.

Compatível com MyChoice

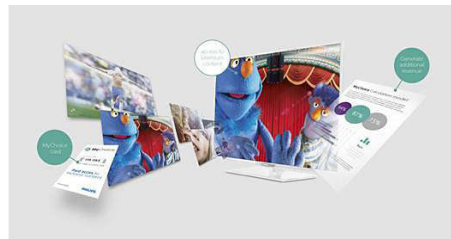

O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

SXP simples



Com o protocolo Serial Xpress simples, o televisor pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes de todos os principais fornecedores de sistemas interactivos.

Telecomando multi-dispositivos

A funcionalidade de telecomando multi-dispositivos assegura que cada telecomando opera apenas um televisor. Pode haver até 14 televisores diferentes numa só divisão sem qualquer interferência mútua dos telecomandos.

Compatibilidade com sistemas de chamada de enfermeiros

A compatibilidade com sistemas de chamada de enfermeiros torna os televisores da Philips para instalações de cuidados de saúde numa ferramenta com uma forte integração que fornece tanto opções de entretenimento para o utilizador/paciente, como também assegura um acesso adequado ao auxílio em emergências médicas.

Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus dispositivos pessoais ao seu televisor sem necessitar de um painel de conectividade externo.

Ligação a auscultadores

Este sistema de colunas dispõe de uma ligação adicional para auscultadores. Ligue os seus próprios auscultadores para uma experiência sonora pessoal, sempre que desejar.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 24 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 61 cm
- Visor: Televisor LED HD
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 250 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate de 100 Hz
- Contraste dinâmico do ecrã: 100 000:1
- Ângulo de visualização: 176° (H) / 176° (V)

Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM
- Televisão Digital: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução de vídeo: Suporte de codecs: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Recipientes: AVI, MKV
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Plug & Play, Modo avançado de hotel, ATS: Sistema Sintonização

- Automática, Sintonização digital PLL, ACI: Instalação Automática de Canais, Nome do Programa, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Clonagem de definições do televisor via RF, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 lista de canais analógicos/digitais, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Interface Gráfica do Utilizador
- Relógio: Apresentação do relógio no ecrã, Temporizador, Relógio Despertador
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Ligar automático, Verde/arranque rápido, Mensagem de boas-vindas, Canal de activação, Limitação de volume, Temporizador
- Ajustes de Formato do Ecrã: Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Super Zoom, Formatação Automática
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação eletrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG
- Telecomando: Detecção de bateria fraca, Bateria com protecção anti-roubo
- Funcionalidades interactivas para hotéis: Compatível com painel de conectividade, Bloqueio de actualização automática de canais, Bloqueio de download de software por rede sem fios, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: navegador e imagens
- Tipo do telecomando: 22AV1409A/12 (RC6)
- Modo de prisão: Txt, MHEG, USB, EPG, sub-campo
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB, Firmware atualizável através de RF
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido, Linha de informações do programa
- Bloqueio de segurança: Bloqueio Kensington

Healthcare

- Comando: Compatível com sistemas de chamada de enfermeiros, Telecomando multi-dispositivos, SerialXpress simples
- Segurança: Isolamento duplo de Classe II
- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som do altifalante principal independente

Som

- Sistema de som: Incredible Surround

Conetividade

- Melhorias de Conectividade: Serial Xpress para ambientes de cuidados de saúde, Entrada de IV, Saída de IV, Conector RJ-48, "Loop through" de infravermelhos rápido, Activação Scart
- Número de ligações HDMI: 2
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Antena IEC75, Saída de auscultador, Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (ótica)

Potência

- Alimentação elétrica: CA 220-240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: $0,3\text{ W}$
- Classe energética: A+
- Potência com Rótulo energético da UE: 18 W
- Consumo de energia anual: 26 kWh

Especificações ecológicas

- Segurança: Estrutura com retardador de chama
- Baixo consumo em modo de standby
- SmartPower Eco

Especificações

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Suporte para mesa, Folheto de garantia, Folheto de informação legal e segurança
- Acessórios opcionais: Telecomando de configuração 22AV8573/00, Módulo de relógio ext. 22AV1120C, Telecomando para ambientes de cuidados de saúde 22AV1109H

Dimensões

- Largura do conjunto: 550 mm
- Altura do conjunto: 342 mm
- Profundidade do conjunto: 49 mm
- Peso do produto: 3,5 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 550 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 387 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 145 mm
- Peso do produto (+suporte): 3.7 kg
- Compatível com suporte de parede: 75 x 75 mm



Data de publicação
2024-04-05

Versão: 1.2.1

EAN: 87 12581 72437 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação seleccionada