

Philips 3000 series
Digital Crystal Clear
özellikli İnce Smart LED TV

117 cm (46 inç)

Full HD 1080p
DVB-T/C

46PFL3208H



İzlemenin ötesine geçmek için

Smart LED TV

Wi-Fi kullanımına hazır Philips 3208 serisi Smart LED TV ile çevrimiçi içerik dünyasına kolayca bağlanın. Digital Crystal Clear ile her kaynaktan olağanüstü net ve canlı görüntü alın. Eğlenceye bağlanın.

Çevrimiçi içerik dünyası parmaklarınızın ucunda

- TV'nizde kolay sesli ve video aramalar için Skype™
- Kolay kablosuz bağlantı için isteğe bağlı Wi-Fi USB adaptörü
- Smart TV—çevrimiçi eğlence dünyası
- DLNA ile kolayca fotoğraf, müzik ve film paylaşın

Büyük ekrandaki paylaşımlarınızı ve kayıtlarınızı kontrol edin

- MyRemote uygulaması—TV'nizi telefonunuz veya tabletinizle kontrol edin

Eğlencede yeni boyut deneyimini yaşayın

- Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast
- Üstün hareket netliği için 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- Görüntü kalitesini geliştirmek için Digital Crystal Clear
- Zengin multimedya erişimi için iki USB yuvası
- Dahili bağlantı için iki HDMI girişi ve Easylink
- 20W RMS ve Incredible Surround özelliğinin gücünü hissedin
- DivX HD Certified® evinizde DivX videolar oynatmanızı sağlar

PHILIPS

Özellikler

Skype™ TV video aramalar*

Dünyanın her yerinden sevdiğinizle deneyimlerinizi paylaştığınız sohbetlere yepyeni bir boyut katın. TV'nizdeki Skype™ ile salonunuzdan sesli ve görüntülü görüşmeler yapın. İsteğe bağlı Philips TV kamerasını (PTA317) TV'nize bağlayın ve koltuğunuzdan kalkmadan kusursuz görüntü ve ses kalitesinin keyfini yaşayın.

Kablosuz LAN adaptörü

İsteğe bağlı USB adaptörü ev ağınıza bağlanmayı hızlandırıp kolaylaştırarak içerik dünyasına erişmenizi ya da evinizde kablosuz içerik paylaşmanızı sağlar.

Smart TV çevrimiçi uygulamaları

Geleneksel TV'nin temelini oluşturan sınırlarda gezinin. Çevrimiçi video mağazalarından film, video, oyun ve daha fazlasını kiralayın ve doğrudan TV'nizde yayınlayın. Sevdiğiniz kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve Smart TV ile geniş çevrimiçi uygulama yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve sosyal ağlarla aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Ya da sadece Internet'te gezinin!

SimplyShare TV

Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızı kullanarak, fotoğraf, müzik, video ve filmlerinizi DLNA ile paylaşın büyük ekranda keyfini çıkarın. Paylaşım kolay hale getirildi.

MyRemote*

Tek bir basit uygulamayı kullanarak TV'nizi kontrol edin ve uzaktan kumanda olmadan kayıt yapın. Tabletiniz veya akıllı telefonunuzu orijinal uzaktan kumandanızın tüm özelliklerinin yanı sıra metin girme gibi ekstra özelliklere sahip bir evrensel uzaktan kumandaya dönüştürün. SimplyShare işlevi, içeriği TV'nize yansıtır. MyRemote kayıt özelliğiyle sevdiğiniz programları hareket halindeyken kaydedin ve hiç bir şeyi kaçırmayın. Kaydetmek ve daha sonra izlemek

istediğiniz programları seçmek için TV Program Rehberi içeriğine gözetmeniz yeterli. Bir Smart TV'i yönetmek için gerçekten akıllı bir uygulama gerekir.

Full HD LED TV

Görüntü kalitesi önemlidir. Olağan HDTV'ler kaliteli görüntüler sunsa da en iyisini beklersiniz. Canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast, keskin hareket çözünürlüğü, gerçekçi renkler, doğal görüntüler ve düşük güç tüketimini hayal edin. Artık uzağa bakmanıza gerek yok. Full HD LED standart HDTV'lerden fazla ayrıntı sunar ve daha ayrıntılı görüntüler, sizin için daha yoğun bir izleme deneyimi anlamına gelir.

100 Hz PMR

Philips olarak, hareketlerin doğru, akıcı ve doğal görüntülenmesi için, hareketli görüntü keskinliği ölçüm standardımız olan PMR'i geliştirdik. Perfect Motion Rate, benzersiz video işleme hızı, saniyedeki kare sayısı ve her bir karenin yenilenme hızının yanı sıra mükemmel kısma olanakları ve arkadan aydınlatma özelliğinin birleşmesinin sonucunda ortaya çıkar. Daha yüksek PMR sayısı, daha yüksek kontrast ve daha iyi hareket netliğine katkıda bulunarak, üstün görüntü kalitesi elde etmenizi sağlar.

Digital Crystal Clear

Kaynak ne olursa olsun, olağanüstü net görüntülerin tadını çıkarın. Görüntü yeniliklerinden oluşan bu paket, optimum kontrast, renk ve netlik seviyelerini elde etmek için görüntü kalitesini dijital olarak ayarlar ve optimize eder.

İki USB (fotoğraflar, müzik, video)

İki USB yuvası ile USB'den kayıt ve TV duraklatma için bir sabit diski bağlı tutabilir, böylece kişisel programlamanız üzerinde her zaman kontrol sahibi olabilirsiniz. Kullanışlı ekstra USB portu sayesinde Skype™ kamerası

ya da jpeg fotoğraflara, mp3 müziğe veya video dosyalarına erişmek için USB depolama cihazı bağlama asla kaydınızı engellemez.

Easylink ile iki HDMI girişi

Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir kabloyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.

20W RMS Incredible Surround

Gerçekçi ses performansına sahip olun. Güçlü amplifikatörler ve Incredible Surround, daha fazla ses derinliği ve genişliğiyle zengin izleme deneyiminizi tamamlayan eksiksiz surround ses deneyimi sağlar.

DivX HD Certified TV

DivX videoları oturma odanızın konforunda izleyin. DivX medya formatı; filmler, fragmanlar ve müzik videoları gibi büyük dosyaları USB depolama cihazlarına kaydetmenizi sağlayan bir MPEG4 tabanlı video sıkıştırma teknolojisidir.

Smart TV

Smart TV-çevrimiçi uygulamalar, video kiralama ve kaçırdığınız programları yakalama şansı sunar
Geleneksel TV'nin temelini oluşturan sınırlarda gezinin. Çevrimiçi video mağazalarından film, video, oyun ve daha fazlasını kiralayın ve doğrudan TV'nizde yayınlayın. Sevdiğiniz kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve Smart TV ile geniş çevrimiçi uygulama yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve sosyal ağlarla aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Ya da sadece Internet'te gezinin!

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: LED Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 46 inç / 117 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 100.000: 1
- Görüntü güçlendirme: 100 Hz Perfect Motion Rate, Digital Crystal Clear

Smart TV

- Etkileşimli TV: HbbTV*
- SmartTV uygulamaları*: Catch-up TV, Netflix*, Çevrimiçi uygulamalar, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık İnternet tarayıcı, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- TV programı rehberi*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi

Akıllı Etkileşim

- Kullanıcı etkileşimi: SimplyShare, Wi-fi Miracast Sertifikalı*, MultiRoom İstemci*
- Program: Pause TV, USB Kayıt*
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Yükseltilebilir belleğim: Otomatik belleğim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- My Remote Uygulaması*: Kontrol, MyRemote Kayıt, Simply Share, TV Rehberi

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 2
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantılar: Wi-Fi kullanımına hazır

- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık çıkışı, Dijital ses çıkışı (koaksiyel)
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim


- Dijital TV: DVB-T/C
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Enerji Etiketleri Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 58 W
- Yıllık enerji tüketimi: 85 kWh
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,3 W

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 1160 x 725 x 150 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1060 x 632,4 x 65,2 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1060 x 685,4 x 289 mm
- Ürün ağırlığı: 13,1 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 15,3 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 18,5 kg
- Duvar montajına uygun: 200 x 200 mm

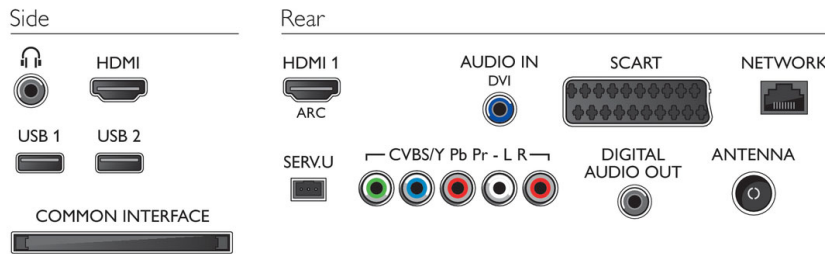

Yayın tarihi 2019-06-22

Sürüm: 4.0.5

12 NC: 8670 000 97995
EAN: 87 12581 66883 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Philips TV kamerası PTA317, Kablosuz Adaptörü PTA128

* MyRemote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli ve ülkenin yanı sıra akıllı aygıtın modeli ve işletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TV.

* Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm wifi miracast sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine başvurun.

* Smart TV uygulamasının ülkenizde sunduğu hizmetleri öğrenmek için, www.philips.com/TV adresini ziyaret edin

* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

* Philips TV kamerası (PTA317) ayrı olarak satılır.

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* HbbTV, Multiroom istemci ve sunucu, Netflix ve myRemote uygulaması için yazılım yükseltmesi gerekir.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.