

Philips 7000 series  
Ambilight Spectra 2 ve  
Pixel Precise HD ile Smart  
LED TV

**119 cm (47")**

Full HD 1080p  
DVB T/C/S2

**47PFL7456K**



## Hareketin parçası olun!

son derece ince tasarıma sahip Ambilight ile

Ultra ince Philips 7000 serisi 47PFL7456 Smart LED TV ile duyularınızı harekete geçirin. Pixel Precise HD hareketli sahnelerde bile net ve canlı LED görüntüler üretirken, kendinizi aksiyonun ortasında gibi hissettiren Ambilight size yoğun bir TV deneyimi yaşatır.

### İzleme deneyiminizi geliştirin

- 2 taraflı Ambilight Spectra seyir deneyimini zenginleştirir

### Çarpıcı detaylara sahip hareketli görüntüler

- Hareket detayları için Pixel Precise HD ile Full HD TV
- Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 600Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- Çok yumuşak Full HD filmler için Mükemmel Doğal Hareket

### Gerçek net ses deneyimi

- 28W RMS ve Incredible Surround özelliğinin gücünü hissedin

### Smart TV ile çevrimiçi dünyanın keyfini çıkarın

- Çok çeşitli çevrimiçi uygulamalar, video kiralama seçenekleri ve catch-up TV özelliği
- Akıllı telefon, tablet veya klavyenizle TV'yi kumanda edin
- DLNA ile fotoğraf, müzik ve filmlerinizin keyfini TV ekranınızda yaşayın
- TV programlarını bulma, programlama, kaydetme\* ve duraklatma
- İsteğe bağlı kablosuz USB adaptörle kolay kablosuz bağlantı



# PHILIPS

# Özellikler

## Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 ile seyir deneyiminize yeni bir boyut katın. Bu patentli Philips teknoloji, TV ekranının arkasında 2 taraftan arkadaki duvara ışık yansıtarak ekranı genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum fonksiyonu sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.

## Pixel Precise HD

Ödüllü Pixel Plus teknolojisi üzerine kurulu olan Pixel Precise HD, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesini 4 trilyon renkle bir adım ileri götürüyor. Süper Çözünürlük özelliğine sahip Pixel Precise HD ile ister Internet'ten video, ister mükemmel kaliteli Blu-ray filmler izleyin, en iyi HD TV görüntü kalitesini elde edeceksiniz.

## Full HD LED TV



Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de

yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

## 600Hz Perfect Motion Rate



600Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifli hareketli görüntü netliği için en hızlı ekran yenileme hızı, Mükemmel Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.

## Mükemmel Doğal Hareket



Heyecanın keyfini titreşim olmadan çıkarın. Mükemmel Doğal Hareket, görüntüdeki hareketi değerlendirir ve araya görüntü koyarak hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray ve DVD'deki 1080p filmler ve 24p True Cinema dahil) titreşim hareketlerini düzeltir. Sonuçta, mükemmel netlikte ve daha az parazit içeren görüntüler elde edilir. Sinema kalitesini aşan performansın keyfini çıkarın!

## 28W RMS Incredible Surround

Müziğin ritmini ve filmlerin sarsıcı ortamını hissedin. Güçlü 28W RMS (2x14W RMS) amplifikatörlerden son derece gerçekçi bir ses

yükselir. Incredible Surround, daha derin ve geniş ses çıkışıyla eksiksiz bir surround ses deneyimi yaşatarak seyir keyfinizi tamamlar.

## Wi-Fi USB Adaptörü



Smart TV için sağlanan Philips Wi-Fi USB Adaptöründen (PTA01) yararlanın. Adaptörü TV'nin yanındaki USB konektörüne takın ve TV'nizi doğrudan ev ağına bağlayın. Seyretmek istediğiniz çevrimiçi içeriğe TV'nizin uzaktan kumandasıyla kolayca ulaşın.

## SmartTV

### Smart TV

Smart TV ile TV deneyiminizi 4 alanda kolaylaştırın. Net TV ile film kiralayın, kaçırdığınız programları izleyin ve sosyal medyada gezin. TV'nizi Smartphone veya tablet PC'nizle kumanda edin. SimplyShare ile bilgisayar, telefon veya tablet PC'nizdeki multimedya içeriğini TV'nizde izleyip dinleyin. TV programlarını başka cihazlara gerek kalmadan kolayca kaydedin.



# Teknik Özellikler

## Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 2 taraflı
- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlama, Dinlenme ışık modu

## Görüntü/Ekran

- Ekran: kenar LED arkadan ışıklandırma
- Diagonal ekran boyutu: 47 inç / 119 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Parlaklık tepe oranı: 65 %
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- Görüntü güçlendirme: Pixel precise HD, Mükemmel Doğal Hareket, Aktif Kontrol + Işık sensörü, Süper Çözünürlük, 600 Hz Perfect Motion Rate

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 28W (2 x 14W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

## Smart TV Uygulamaları

- Kontrol: MyRemote uygulaması (iOS ve Android), USB Klavye ve Fare desteği
- SimplyShare: DLNA ortam tarayıcı, USB ortam tarayıcı
- Net TV: Catch-up TV, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık İnternet tarayıcı, Çevrimiçi uygulamalar
- Program: Pause TV, USB kaydı

## Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 2
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, F tipi anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kart yuvası (Videostore), Dijital ses çıkışı (optik), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü

- Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN kullanımına hazır
- Uydur anteni arayüzü: DiSEq 1.0

## Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Codec desteği, Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Net TV: Dahil

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

## Kullanılabilirlik

- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi\*
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Kanal kurulum sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcı sihirbazı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belleğim: Otomatik belleğim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-S HD+ desteği (Astra)
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: 1 - 4 arası LNB desteği

## Güç

- Şebeke elektrliği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Enerji Etiket Sınıfı: A+


- AB Enerji Etiketine uygun güç: 62 W
- Yıllık enerji tüketimi: 91 kWh s
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,15 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Ekonomik ayarlar menüsü, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kurşun mevcudiyeti: Evet\*
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,01 W
- Bekleme durumunda yıllık güç tüketimi: 1,1\* kWh s

## Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 1192 x 780 x 158 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1102 x 647 x 38,5 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1102 x 715 x 254 mm
- Ürün ağırlığı: 18,6 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 21,4 kg
- Duvar montajına uygun: 400 x 400 mm

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Dönebilen masaüstü standı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kablosuz USB adaptörü (PTA01)

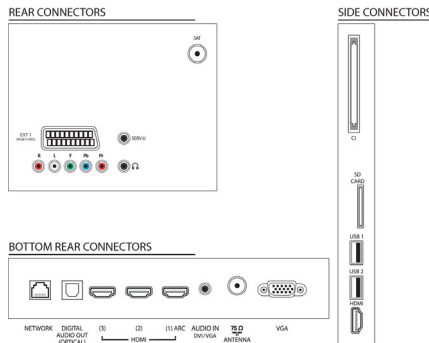

Yayın tarihi 2019-06-26

Sürüm: 9.1.8

12 NC: 8670 000 76038  
EAN: 87 12581 60277 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

\* Net TV: Ülkenizde bulunan servisleri için [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) adresini ziyaret edin.

\* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

\* Entegre dijital TV tuneri kullanılarak enerjiden tasarruf edilebilir

\* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir

\* USB'den durdurma ve kayıt için en az 32GB'lık boş bir USB Sabit Disk gerekir, ancak tavsiye edilen 250GB'dir (ürünle birlikte verilmez). Bu fonksiyon, analog yayında ve harici girişlerde kullanılamaz; sadece DVB-T C ve S kanallarında kullanılabilir.

\* USB kaydı sadece TV IP tabanlı Elektronik Program Kılavuzu kapsamındaki dijital kanallarda yapılabilir (ülke ve kanal sınırlamaları olabilir); kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) ile sınırlanabilir. İnternet bağlantısı gerekir.

\* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

\* ZERO güç kapatma düğmesi kullanılarak bekleme durumundaki enerji tüketimi 0'a indirilebilir

\* USB klavye ve fare yazılımı güncellemesiyle desteklenir