

Philips
TV LED Professional

Studio de 19"

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL2819P



Excelente valor em um design moderno

com tecnologia LED econômica

Com esta TV Hospitality com economia de energia, você desfrutará de instalação eficiente por meio de clonagem USB e recursos dedicados ao setor da hotelaria, como bloqueio de menu e controle.

Ótima experiência de visualização e conforto para o hóspede

- LED TV para imagens com contraste incrível
- Baixo consumo de energia
- USB para reprodução multimídia

Recursos avançados para hotéis e pronta para o futuro

- Diga "oi" aos seus convidados com uma página de boas-vindas personalizável
- Transferências via USB de todas as configurações para instalação rápida
- Editor de canais off-line para editar uma lista de canais em um PC
- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais
- Bloqueio do menu de instalação
- Evita o uso não autorizado por meio do bloqueio do controle Joystick
- Controle de volume avançado para não incomodar os outros hóspedes
- Idealmente projetado para prisões
- Tampa traseira transparente para evitar que materiais sejam escondidos dentro dela



PHILIPS

Destaques

TV LED


Com a luz de fundo LED, você pode desfrutar de baixo consumo de energia e belas imagens, combinadas com alto brilho, contraste incrível e cores vibrantes

Página de boas-vindas



Uma página de boas-vindas é exibida sempre que a TV é ligada. Ela pode exibir a marca e ser personalizada com facilidade no momento da instalação por meio de uma simples imagem de boas-vindas no formato .PNG.

Transferências via USB

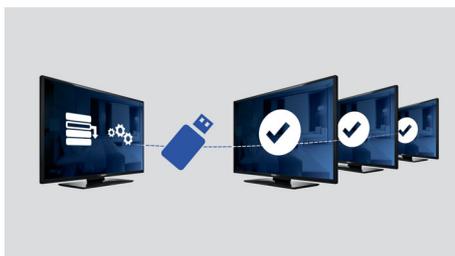

Tem a habilidade de copiar facilmente todas as configurações de programação e de canais de uma TV para outra em menos de um minuto.

Esse recurso garante uniformidade entre as TVs e reduz consideravelmente o tempo e os custos da instalação.

PrisonMode

Para um melhor controle da comunicação, esta TV Hospitality apresenta a configuração PrisonMode. Esse modo avançado de segurança desativa determinadas configurações desnecessárias para ambientes carcerários, como teletexto, guia eletrônico de programação, legendas e portas USB.

Tampa traseira transparente

A tampa traseira transparente exibe todos os materiais dentro da TV. Idealmente apropriada para prisões e centros de detenção.

USB (fotos, músicas, vídeos)



Divirta-se com seus amigos. Conecte seu pen drive USB, câmera digital, MP3 player ou outro dispositivo multimídia à porta USB de sua TV para ver fotos, assistir a vídeos e ouvir música usando o prático navegador na tela.

Uma lista de canais combinada

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos. Isso permite que o cliente alterne entre canais analógicos e digitais.

Controle de volume avançado

Com controle de volume avançado, você pode instalar o volume inicial da TV e predefinir uma faixa de volume permitida para a TV, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação de hóspedes ao lado.

Bloqueio do controle Joystick

Por desativar ou ativar o bloqueio do controle Joystick, o administrador pode evitar o uso não autorizado da TV por meio do joystick, poupando despesas de serviço de quarto.

Bloqueio do menu de instalação

Impede o acesso não autorizado a configurações de instalação e ajustes, garantindo o máximo de conforto para os hóspedes e evitando custos de reinstalação desnecessários.

Baixo consumo de energia

As TVs Philips são projetadas para a redução do consumo de energia e além de reduzir o impacto ambiental, também reduzem custos operacionais.

Especificações

Imagem/tela

- Visor: TV LED HD
- Medida diagonal da tela: 19 polegadas / 47 cm
- Prop. da imagem: 16:9
- Resolução de imagem: 1366 x 768p
- Brilho: 250 cd/m²
- Ângulo de visão: 178° (A) /178° (V)
- Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, PMR (Perfect Motion Rate) de 100 Hz

Áudio

- Potência de saída de som: 5 (2 x 2,5) W
- Alto-falantes: 2,0, Na parte de baixo
- Recursos sonoros: Equalizador, Balanço, AVL

Design

- Cor frontal: Preto
- Recursos: Tampa traseira transparente

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DVB-T/C
- TV analógica: PAL, SECAM

Conectividade traseira

- Antena LNA: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.3
- Saída de áudio digital: Coaxial (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Entrada p/ VGA: D-Sub de 15 pinos

Conectividade lateral

- Slot de interface comum: CI+ 1.3
- Entrada AV: CVBS+L/R (cinch)
- Saída para fone de ouvido: Minitomada
- USB1: USB 2.0

Recursos

- Serviços digitais: 8d EPG, MHEG, Teletexto
- Fácil de usar: Estilo de imagem, Estilo de som

Recursos Hospitality

- Modo hotel: Bloqueio de controle de joystick, Bloqueio de menu, Bloquear menu de instalação, Limitação de volume
- Modo Prison: modo segurança alta, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
- Sua marca: Logotipo de boas-vindas
- Clonagem e atualização do firmware: via USB
- Timer: Timer desl. aut., Alarme do despertador,

Alarme com canal

- Canais: Lista combinada, Editor de canais off-line
- Controlar: Bloqueio de atualização automática de canais
- Antifurto: Proteção antirroubo de bateria, Trava Kensington

Recursos de saúde

- Controlar: Vários controles remotos
- Conforto: Saída para fone de ouvido

Multimídia

- Conexões multimídia: USB
- Suporte à reprodução de vídeo: Contêineres: AVI, MKV, Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Suporte a formatos de legenda: SRT, SSA SUB
- Suporte a formatos de música: MP3, AAC
- Suporte a formatos de imagem: BMP, JPG, PNG
- Resolução de vídeo compatível na USB: até 1920 x 1080p @ 30Hz

Acessórios


- Conteúdo: Controle remoto 22AV1407A/12, 2 pilhas AAA, Folheto com informações legais e de segurança, Suporte para mesa, Folheto de garantia
- Opcional: RC de configuração RC 22AV8573/00

Lig/Desl

- Alimentação: AC 220 - 240V; 50 - 60Hz
- Classe do rótulo de energia: A+
- Etiqueta de consumo de energia da UE: 14 W
- Consumo de energia anual: 20 kW h
- Consumo de energia no modo de espera: Até 0,3 W
- Recursos de economia de energia: Modo econômico
- Temperatura ambiente: 5°C a 45°C

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 451 x 296 x 35/43 mm
- Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 451 x 331 x 134 mm
- Peso do produto: 2,6 kg
- Peso do produto (+base): 2,8 kg
- Compatível com montagem padrão VESA: 75 x 75 mm, M4

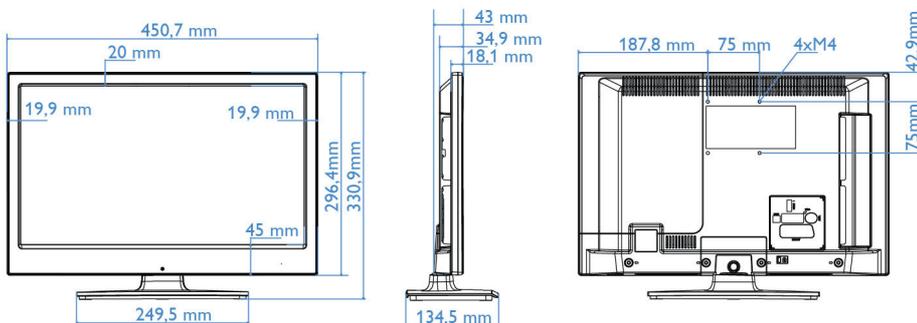

Data de emissão
2017-02-16

Versão: 1.0.2

12 NC: 8670 001 27496
EAN: 87 18863 00566 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

- * A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.
- * Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.
- * Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.