

Philips 5000 series
LED-TV med HD-TV och
Pixel Plus

32 tum
HD Ready
DVB-T/C

32PFL5206H



Luta dig tillbaka och njut av en fantastisk TV-kväll

med fantastisk 100 Hz PMR LED-bild

Slappna av och få en mysig TV-kväll i fantastisk LED-kvalitet med Philips 32PFL5206 LED-TV i 5000-serien. Pixel Plus engine ger skarpa, livfulla bilder som matchas av autentiskt ljud.

Underhållning med enastående detaljer

- HD Ready-TV med Pixel Plus för bättre detaljrikedom och klarhet
- Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
- 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

Autentisk och klar ljudupplevelse

- Missa inte ett ord med Clear Sound

Komplett digital anslutning på ett enkelt sätt

- Anslut enkelt med 1 HDMI-ingång och EasyLink
- Integrerad MPEG-4-mottagare för HD-sändningar utan digitalbox
- Ta del av visning av foton och uppspelning av musik via USB

Lätt att installera och använda

- Enkel att installera med inställningsguiden
- Hjälpaavsnittet på skärmen tar dig igenom installationen

PHILIPS

Funktioner

HD-TV med Pixel Plus

Pixel Plus är en digital bildbearbetningsteknik som ökar antalet rader och antalet pixlar. Resultatet är knivskarpa bilder med enastående detaljrikedom och djup, varje gång och oavsett bildkälla.

LED



Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägsta möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)



Genom att kombinera panelens uppdateringsfrekvens med unik bildbearbetning ger PMR (Perfect Motion Rate) extrem rörelseskärpa och tydliga och livfulla bilder även med snabba rörelser på skärmen.

Clear Sound



Clear Sound är en innovativ ljudteknik som förbättrar hörbarheten för röster avsevärt, både för tal och sång. Det gör att du kan höra varje ord, så att du kan njuta fullt ut av det du tittar på.

1 HDMI-ingång med EasyLink



HDMI är en enda kabel för överföring av både bild- och ljudsignaler från dina enheter till din TV. Du slipper trassel med många olika kablar. Den överför okomprimerade signaler och ger bästa möjliga kvalitet från källa till skärm. Tillsammans med Philips Easylink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att utföra nästan alla åtgärder på din TV, DVD, BluRay, digitaldekoader eller hemmabiosystem.

USB för visning av foton och uppspelning av musik



USB-kontakten ger dig åtkomst till jpeg-foton och mp3-musik på de flesta USB-minnen. Sätt

in USB-enheten i USB-platsen på sidan av TV:n och få åtkomst till multimedieinnehåll med hjälp av den lättanvända innehållsläsaren på skärmen. Du kan nu visa och dela dina foton och din musik.

Integrerad DVB-mottagare MPEG-4

Med den integrerade digitalmottagaren kan du titta på digital kabel-TV och marksänd digital-TV utan någon extra digitaldekoader. Titta på kvalitets-TV utan trassel.

Hjälp på skärmen



Den nya anpassade installationsguiden tar dig enkelt igenom installationen. På TV:n visas olika bildinställningar sida vid sida så att du kan välja hur du vill ha det. På så sätt gör du installationen i snabba och enkla steg.

Enkel att installera



TV:n är enkel att installera steg för steg med installationsguiden. Guiden visar några skärmar med enkla val för viktiga inställningar. TV:ns prestanda anpassas snabbt till dina personliga önskemål utan svåra termer eller inställningar och det går mycket snabbt.

Specifikationer

Bild/visning

- Teckenfönster: LCD HD Ready
- Diagonal skärmstorlek: 32 tum / 81 cm
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Bildförhållande: 16:9
- Ljusstyrka: 400 cd/m²
- Toppförhållande för ljusstyrka: 65 %
- Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1
- Svarstid (medel): 5 ms
- Bildförbättring: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)

Ljud

- Uteffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Ljutförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (koaxial), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Musikuppspelningsformat: MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Bekvämlighet

- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide

- Enkel installation: Kanalinställningsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home
- Bildformatsjustering: 4:3, Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Effekt


- Nätsström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 42 W
- Årlig strömförbrukning: 61 kWh
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W
- Strömsparfunktioner: Strömbrytare, 0 watt, Ekoläge, Meny för ekologiska inställningar, Ljussensor, Tyst bild (för radio)
- Förekomst av bly: Ja*

Mått

- Lådans mått (B x H x D): 965 x 590 x 159 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 771 x 495 x 49 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 771 x 539 x 179 mm
- Produktvikt: 8,45 kg
- Produktvikt (+stativ): 9 kg
- Kompatibelt väggfäste: justerbar 200 x 100 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordsställning, Bruksanvisning, Snabbstartguide, Garantibevis

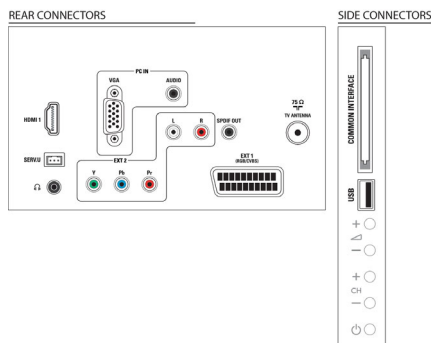

Publiceringsdatum
2019-06-22

Version: 4.2.8

12 NC: 8670 000 83681
EAN: 87 12581 62462 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.