

Philips  
LCD-TV med Digital  
Crystal Clear

107 cm (42")  
Full HD 1080p  
DVB-T

42PFL3605H



## Nyd en fantastisk TV-aften - med garanti

med Full HD-billeder og enestående lyd

Philips giver dig fantastisk ydeevne til den rigtige pris, både i dag og i morgen. Dette TV i høj kvalitet giver dig Full HD-billeder med en unik surround-lydoplevelse og et stilrent design.

### **Et klart, levende LCD-billede hver gang**

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear giver dybde og klarhed
- Dynamisk kontrast på 50.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder

### **Fyldig og klar lyd.**

- Mærk kraften af 20 W RMS og Incredible Surround

### **Komplet digital tilslutning på den nemme måde**

- Problemfri tilslutning med 2 HDMI-indgange og EasyLink
- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks

### **Grønnere hverdag**

- Tildelt det europæiske miljømærke



NL/22/001

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast-, farve- og skarphedsniveauer. Resultatet er ekstremt klare billeder fra alle kilder.

### Dynamisk kontrastforhold på 50.000:1



Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

### 28,9 milliarder farver



Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler

(RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

### 20 W RMS Incredible Surround


Mærk kraften i musikken og atmosfæren fra filmens verden. De kraftfulde forstærkere med 20 W RMS (2 x 10 W RMS) skaber et virkelighedstro lyd billede. Incredible Surround gør det muligt at opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden, der matcher den fyldige billedoplevelse.

### 2 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lyd signaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

### USB til afspilning af billeder og musik

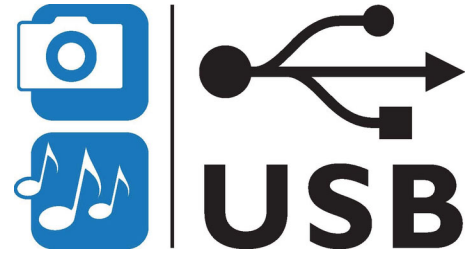

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-stik (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

### PC-indgang (VGA)

Med en PC-indgang kan du tilslutte dit TV til en computer med et VGA-kabel og bruge TV'et som computerskærm.

### Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.



### EU-miljømærket

Philips' grønne designproces sigter mod at skabe produkter, som i stigende grad er miljøvenlige. Vores indsats er blevet anerkendt, og Philips har fået tildelt EU-miljømærket (blomsten) for de fleste af sine modeller pga. deres høje energieffektivitet, meget lave strømforbrug i standby (op til 50 % mindre end EU-miljømærkets krav), fraværet af farlige stoffer (f.eks. bly) samt deres design, som gør genbrug nemmere.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: WideScreen
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Diagonal skærmstørrelse: 42 tommer / 107 cm
- Display: LCD Full HD
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støjrreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Justering af skarphed, 2D/3D støjrreduktion, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling, 5 ms, 50 Hz
- Større skærmopløsning: Mindre refleksion
- Maksimalt luminansforhold: 73 %
- Kabinetfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet

## Understøttet skærmopløsning

### Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 × 480	60 Hz
800 × 600	60 Hz
1024 × 768	60 Hz
1280 × 720	60 Hz
1280 × 768	60 Hz
1280 × 1024	60 Hz
1360 × 768	60 Hz

### Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 × 10 W, usynlig lyd
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Mono, NICAM stereo, Stereo

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur

- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), On-Screen Display, Sidestyling, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide\*
- Fjernbetjening: TV
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Super Zoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, WideScreen
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Multimedia: USB-mediebrowser

## Multimedieprogrammer

- Multimeditilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital TV: DVB-T MPEG-4\*
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

## Tilslutningsmuligheder

- Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang
- Antal Scart: 2
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB 2.0
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, System-lydkontrol, System-standby, EasyLink, Systeminfo (menusprog)
- Andre tilslutninger: PC-lydindgang, PC-indgang, VGA, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Opsummering: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

## Strøm

- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Lysnet: 220-240 V; 50 Hz

- Strømforbrug (typisk): 118,4 W
- Standby-strømforbrug: <0,3 W
- Årligt energiforbrug: 172,8 kWh-timer
- Blyholdig: Ja\*
- Kviksvindhold: 56 mg


## Mål

- Kompatibel vægmontering: justerbar 300 x 200 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 1018,5 x 635,7 x 83 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 1018,5 x 683 x 236 mm
- Vægt inkl. emballage: 17,4 kg
- Vægt: 11,5 kg
- Produktvægt (+ holder): 12,8 kg
- Mål på kasse (B x H x D): 1220 x 746 x 158 mm

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstander, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier

## Rear connectors

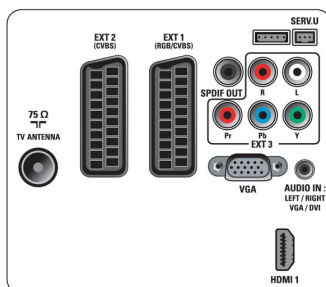

## Side



Udgivelsesdato  
2019-11-12

Version: 13.3.8

12 NC: 8670 000 58511  
EAN: 87 12581 52118 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

\* DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) er kun tilgængeligt i nogle lande

\* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

\* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

\* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.