

Philips
Profesjonell TV

55-tommers Signature

drevet av Android™
4K Ultra HD

55HFL7011T



På jakt etter nyskaping

drevet av Android™ og Ambilight

Gi gjestene dine en positiv opplevelse med smartere, mer attraktiv og raskere profesjonell TV. Bruk iøynefallende Ambilight, få raskere interaksjon med Android™, og benytt deg av moderne tilkoblingsmuligheter og fjernstyringsfunksjoner.

Spennende. Grenseløs. Drevet av Android

- Avanserte apper med mange dedikerte tjenester for hoteller
- AppControl for å legge til, sortere og slette apper med minimal anstrengelse

Ta kontroll med CMND

- CMND & Control: enkel vedlikehold av TV-ene
- CMND & Create: Vis den informasjonen du vil, når du vil

Skille gjesteopplevelsene

- Miracast og DirectShare for å dele filmer og musikk på TV-en
- 4K UltraHD: en fantastisk, levende seeropplevelse venter
- Ambilight: en omsluttende og oppslukende seeropplevelse
- Android: en raskere, bedre og mer trivelig TV-opplevelse

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Integrert IPTV-system for optimal tilpasset interaktivitet
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- Wi-Fi og Bluetooth for trådløs styring og samhandling

PHILIPS

Høydepunkter

4K UltraHD

En svært klar og fantastisk seeropplevelse venter med 4K UltraHD. Du får imponerende klarhet, levende farger og fire ganger så høy oppløsning som på Full HD. Det er virkelig et vindu inn til en ny verden.

Tresidig Ambilight

Denne patenterte teknologien fra Philips får skjermen til å se bredere ut – og gjør seeropplevelsen mer omsluttende – ved å projisere en myk omgivelsesglød på veggene rundt TV-skjermen fra siden på TV-en. Fargene justeres automatisk etter bildet på TV-en. Veggtilpasningsfunksjonen gjør at lysets farge justeres etter bildet på TV-en, uavhengig av fargen på veggene. Du kan tilpasse Ambilight-opplevelsen ved å endre Ambilight-innstillingene slik du ønsker.

Android

Med Android på den profesjonelle TV-en får du et raskere, rikere og gjestevennlig grensesnitt. Du kan åpne et stort utvalg spesielle hotelltjenester, programmer og så mye mer. Du får en brukervennlig meny med direktekoblinger til favorittappene dine.

AppControl

AppControl sørger for at TV-ene dine får de appene du ønsker. Med mulighet til å legge til, slette og sortere apper, samt mulighet til å konfigurere apper på spesifikke rom, er det en virkelig personlig gjesteopplevelse som du kan styre fra en sentral plassering, uten å måtte gå inn i rommet. For enkel bruk og sikkerhet laster du din tilpassede app på vår private, skybaserte server. Du kan være sikker på at bare du har tilgang til den.

Avanserte apper

Avanserte apper består av et stadig større bibliotek av programmer. Med kraften til Android kjører apper jevnere og raskere og er mer avanserte enn noen gang. De er

skreddersydde for gjestfrihet, og gjesteinformasjon slettes på en sikker måte etter bruk, og tilgang til ulovlig innhold som kan skade bedriften, forhindres.

Integrert IPTV

Sparer kostnader og er ryddig. Med våre nye Smart TV-er kan du bygge opp hotellsystemet direkte på TV-en. Interaktive kanaler, video-on-demand, interaktive hotellmenyer og informasjon, i tillegg til nettbaserte bestillingssystemer, er mulig uten en ekstern boks festet til TV-en. Ved siden av levering av innhold via koaksiale TV-kabler kan du nå også bruke Internett for å levere TV-kanalene eller VOD direkte til TV-en. Partnernetverket vårt kan sikre at du får en tilpasset portal slik du ønsker.

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TV-en.

Miracast og DirectShare



Våre TV-er gir gjestene frihet til å nyte innholdet på den store TV-en trådløst og uten

problemer. Med åpen systemtilnærming betjener vi både iOS- og Android-brukere og utvider kontinuerlig kompatibiliteten. Den sikre delingen beskytter gjestene. Bilder, filmer, musikk – alt kan deles og nytes via Miracast og DirectShare på TV-ene.

Wi-Fi og Bluetooth

Wi-Fi og Bluetooth for trådløs styring og samhandling

CMND & Control



CMND & Control muliggjør ekstern konfigurering og installering av TV-ene fra en sentral plassering, uten å måtte besøke rommene. Oppdater og administrer alle visningene dine, med minimal anstrengelse, uten å måtte forstyrre gjestene dine.

CMND & Create



CMND & Create gjør at du kan gi den informasjonen du vil, når du vil. Det er innholdsadministreringsmodulen til CMND og muliggjør enkel oppretting og distribusjon av interaktive, merkede hotellnettsider. Tilpass TV-ene slik at de gir gjestene den mest oppdaterte informasjonen med den nyeste utviklingen på hotellet, alt i sanntid.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 139 cm
- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Paneloppløsning: 3840 x 2160p
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Precise UltraHD, Perfect Natural Motion, 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Bred Gamut-fargeskjerm: 85 % av NTSC-

fargegamuten

Støttet skjermoppløsning

- Tuner: Andre: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz, T2 HEVC: opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz
- USB, LAN: HEVC: opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz, Andre: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz
- HDMI 1/2: Opptil 3840 x 2160p ved 60 Hz
- HDMI 3/4: Opptil 3840 x 2160p ved 30 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (opptil

2160p60)


- Videoavspilling: NTSC, PAL
- Analog TV: PAL
- IP-avspilling: Multicast, Unicast

Android-TV

- Operativsystem: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Minnestørrelse (Flash): 16 GB*

Funksjoner

- Enkel i bruk: Bildestil, Lydstil
- Digitale tjenester: 8d EPG, Now&Next, MHEG,

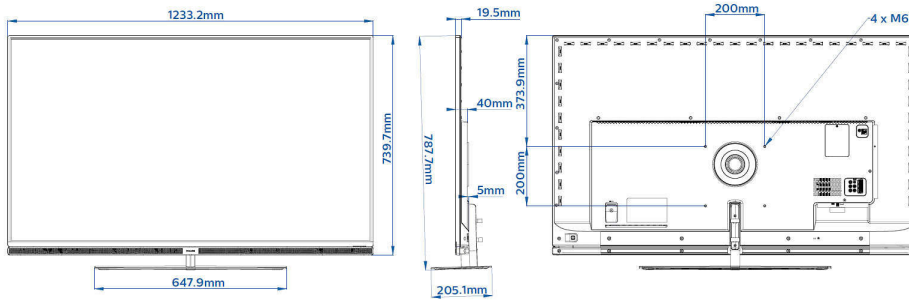

Spesifikasjoner

- Tekst-tv, HbbTV, Teksting
- Lokal kontroll: Joystick

Hotellfunksjoner

- Hotellmodus: Kontrollås via joystick, Menylås, Lås for installasjonsmeny, Volumbegrensning
- Fængselsmodus: Høy sikkerhetsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/lås av undertekst
- Timer: Sleep Timer, Vekkerur
- Kontroll over påslåing: Kanal, Funksjon, Bildeformat, Volum, Bildestil
- Tyverisikker: Batteri, tyverisikret, Kensington-lås
- Effektkontroll: Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart, WoLAN, WoWLAN
- Apper: AppControl, Nettskybaserte apper, Android-apper, TV Remote App fra Philips
- Merket ditt: SmartInfo, Velkomstlogo, Dashboard som kan tilpasses (HTML), IPTV-system, Egendefinerte apper, Plasseringsnavn (Geonames ID)
- Klokke: Klokke i standby-modus, Fjernkontrollknapp som lyser i mørket, Klokkevisning på skjermen
- SmartInfo: HTML5-nettleser, Interaktive maler
- Kloning og fastvareoppdatering: Instant Initial Cloning, Via USB/RF/IP
- Kommando og kontroll: Frakoblet kanalredigering, Frakoblet redigering av innstillinger, TV-status i sanntid (IP), Fjernstyring over IP/RF, CMND&Create, TV Group-administrering
- Kontroll: Blokker automatisk kanaloppdatering, Serial Xpress-protokoll, JSON API for TV-kontroll (JAPIT)
- Integreerte tjenester: 5-dagers værvarsel
- Interaktiv DRM: VSecure, PlayReady Smooth Streaming, Securemedia
- Generering av inntekter: MyChoice
- Språk: Guest language control
- Fjernkontroll: Klar for kabelbånd, Lite batteri-indikasjon, Lås for fjernkontrollens batterideksel
- Kanaler: Kombinert liste, Temalister

Funksjoner for helsevesen

- Kontroll: Multifjernkontroll, Kompatibel med Healthcare-fjernkontroll, Kompatibelt med ringesystem for pleier
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II, Flammesikker

Multimedia

- Videoavspilling som støttes: Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, VP9, Beholdere: AVI, MKV
- Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Tekstformater som støttes: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Bildeformater som støttes: JPG

Lyd

- Lydeffekt: 45 W
- Høyttalerutgang til badet: 1,5 W mono 8 ohm
- Høyttalere: 2,1, Foran og bak
- Lydfunksjoner: DTS Premium Sound, DTS Studio Sound, AVL, Incredible Surround, Dynamisk bass, Dolby MS10

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz

- Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C
- Effektforkbruk i standby: $0,4 \text{ W}$
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 97 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus
- Årlig energiforbruk: 141 kWh

Tilbehør

- Inkludert: Dreibart bordstativ, 2 x AAA-batterier, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Nettledning, Fjernkontroll 22AV1505B/12
- Valgfritt: Healthcare-fjernkontroll 22AV1109H/12, Installeringsfjernkontroll 22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

Trådløs tilkobling

- Trådløst LAN: 802.11 ac
- Bluetooth: 4,0, Trådløs lyd (hodetelefoner)
- Wi-Fi Direct: DirectShare, Miracast

Tilkoblingsmuligheter nederst

- HDMI1: HDMI 2.0
- Antenne: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0
- Digital lydutgang: Optisk
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

Tilkoblingsmuligheter på siden

- USB2: USB 2.0
- Felles grensesnittspor: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 3.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Hodetelefonutgang: Mini-jack

Tilkoblingsmuligheter bak

- Scart: RGB, CVBS
- Høyttalerutgang til badet: Mini-jack
- Komponent: YPbPr + V/H cinch
- DVI-lydinngang: Mini-jack
- Ekstern strøm: 12 V / 15 W, Mini-jack
- Fjernstyring: RJ-48

Forbedring av tilkoblingsmuligheter

- RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby, RC-gjennomstrømming, systemlydkontroll
- HDMI: ARC (alle porter), DVI (alle porter), MHL 2.0 (HDMI4)

Formgivning

- Farge: Mørkegrå
- Funksjoner: Aluminiumsramme, Tresidig Ambilight

Mål

- Bredde, apparat: 1233 millimeter
- Høyde, apparat: 740 millimeter
- Dybde, apparat: 20/40/45 millimeter
- Produktvekt: 21,5 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1233 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 788 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 205 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 25,5 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 200 mm, M6



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 3.1.1

EAN: 87 18863 00842 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

* Philips garanterer ikke at apper er tilgjengelige eller at de hele tiden fungerer som de skal.

* Minnet som faktisk er ledig, kan være mindre på grunn av enhetens forhåndkonfigurering

* Vanlig effektforkbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforkbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.