


Philips 5000 series  
Full HD LED-TV med  
tosidig Ambilight og Digital  
Crystal Clear

**140 cm (55")**

Full HD LED-TV  
DVB-T/T2/C

**55PFT5209**

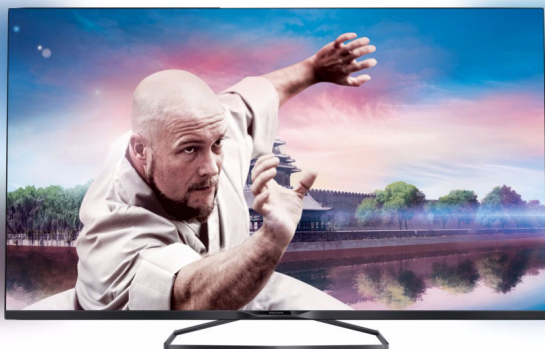

## Full HD LED-TV

Med tosidig Ambilight

Alle hjemme hos deg kommer til å nyte det skarpe og klare bildet på Full HD LED-TV-en i 5200-serien fra Philips. Vi har kombinert en moderne, rammeløs design med Ambilight for å utvide og intensivere seeropplevelsen.

### Lys opp livet ditt. Elsk det. Lev det.

- Ambilight vil endre måten du ser TV på for alltid

### I tillegg til underholdning er det interiørdesign

- Rammeløs design: Ingen ramme betyr mer TV å være glad i
- Moderne design passer til dagens interiør
- Vårt nye åpne stativ skaper en lett, flytende effekt

### Se sammen – vakkert

- Digital Crystal Clear: presisjon du vil dele
- Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast
- 100 Hz PMR for elegante bilder i bevegelse




# PHILIPS

Full HD LED-TV  
140 cm (55") Full HD LED-TV, DVB-T/T2/C

# Høydepunkter

## Tosidig Ambilight

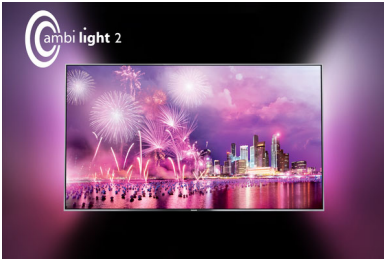

Du har skapt et hjem som er mer enn bare et hus, så hvorfor ikke velge en TV som er varm og innbydende også? Philips' unike Ambilight-teknologi gjør skjermen mye bredere – og seeropplevelsen mer oppslukende – ved å projisere en ekstra bred glød fra to sider av TV-skjermen på veggen rundt. Farge, liv og spenning går utover skjermen og inn i stuen og bringer med seg en mer spennende, intens og altoppslukende seeropplevelse.

## Rammeløs design

Elegant. Minimalistisk. Diskré. Den rammeløse innfatningen er vakkert utformet av glass med

høy kvalitet og har et ultratynt aluminiumslag på kantene, noe som minimerer rammen og maksimerer seeropplevelsen.

## Moderne design

Design med et moderne utseende for å stå i stil med innredningen din. Fordi TV-en skal se like vakker ut når den er slått av som den er når den er slått på.

## Åpent stativ

En TV med moderne, raffinerte linjer fortjener et stativ som løfter den opp og gjør den til noe utenom det vanlige. Det er derfor designerne hos Philips TV skapte dette unike, åpne stativet som passer vakkert inn i interiøret.

## Digital Crystal Clear

For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittsåpeserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.

55PFT5209/12

## Full HD LED-TV

Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV'er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

## 100 Hz Perfect Motion Rate

100Hz  
PERFECT MOTION RATE



Ingenting slår adrenalinkicket spill, intense sportsopplevelser eller actionfilmer gir. Derfor har denne Philips-TV'en 100Hz Perfect Motion Rate slik at du kan glede deg over jevne bilder i bevegelse. For selv om pulsen din kan hoppe, bør bildet du ser på ikke gjøre det.



# Spesifikasjoner

## Ambilight

- Ambilight-versjon: Tosidig
- Ambilight-funksjoner: Dynamisk, Tilpasser seg fargene på veggen

## Bilde/skjerm

- Skjerm: LED Full HD
- Diagonal skjermstørrelse: 55 tommer / 140 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Sideforhold: 4:3/16:9
- Lysstyrke: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Smart samhandling

- Program: Pause TV, USB-opptak\*
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Skjermformatjusteringer: Avansert – flytt, Grunnleggende – fyll skjerm, Punkt: punkt, Tilpass til skjerm, Stretch, Zoom
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertext
- Elektronisk programguide\*: 8-dagers elektronisk programoversikt

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydfunksjoner: Smart stereo, Ambi wOOx, Naturlig lyd
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk volumtjenving, Bassforbedring

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 2
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: CI+1.3-sertifisert, Audio-inngang (DVI), Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk), Hodetelefonutgang, Servicetilkobling
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll, passering, Systemlydkontroll, System-standby, Automatisk skifte av underteksting (Philips), Pixel Plus link (Philips)\*, Ettrykks avspilling

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Tekstformatstøtte: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Formater for musikkavspilling: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1, L1/2, WMA (v2 opptil v9.2)
- Formater for bildeavspilling: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

## Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C, 5 °C til 40 °C
- EUs energimerke for strøm: 65 W
- Årlig energiforbruk: 95 kWh
- Energimerkeklasse: A+
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,3 W


## Mål

- Eskemål (B x H x D): 1470 x 830 x 160 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 1234 x 716 x 76 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 1234 x 782 x 300 mm
- VESA-veggfeste kompatibel: 400 x 400 mm
- Produktvekt: 18,8 kg
- Produktvekt (+stativ): 20,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 25,3 kg

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Bordstativ, Nettledning, Hurtigstart-guide, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis

## Connections

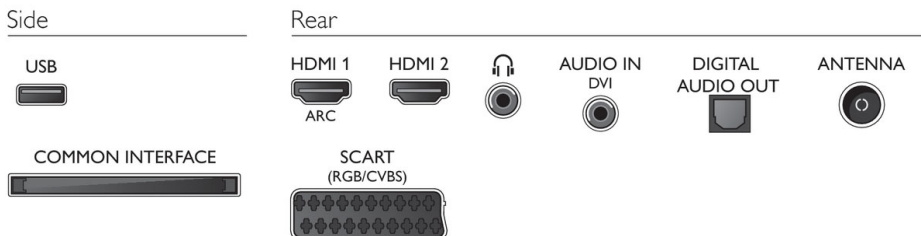

Utgivelsesdato  
2019-06-28

Versjon: 4.1.1

12 NC: 8670 001 13903  
EAN: 87 12581 71857 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Påkrevd programvareoppdatering for Pause-TV og USB-opptak. Hvis du vil ha mer informasjon om programvareoppdatering, kan du gå inn på [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV) og klikke på støtte.

\* Tven støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til Tven for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan Tven brukes.

\* (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

\* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.