

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

8115 series

دليل المستخدم

50PUT8115
55PUT8115
65PUT8115
70PUT8115

PHILIPS

		1 -	ما الجديد	4
		1.1 -	الصفحة الرئيسية والقنوات	4
		1.2 -	التطبيقات والتلفزيون المباشر	4
		2 -	الإعدادات	5
		2.1 -	اقرأ إرشادات السلامة	5
		2.2 -	حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	5
		2.3 -	تهيئات حول وضعية التلفزيون	5
		2.4 -	كبل الطاقة	5
		2.5 -	كبل الهوائي	5
		3 -	جهاز تحرك عن بُعد	7
		3.1 -	نظرة عامة على المفاتيح	7
		3.2 -	إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون	8
		3.3 -	البحث الصوتي	8
		3.4 -	مستشعر الأشعة تحت الحمراء	8
		3.5 -	بطاريات	8
		3.6 -	تنظيف	8
		4 -	تشغيل وإيقاف التشغيل	9
		5 -	القنوات	10
		5.1 -	حول القنوات والتبديل بين القنوات	10
		5.2 -	قوائم القنوات	10
		5.3 -	مشاهدة القنوات	10
		5.4 -	قنوات مفضلة	11
		5.5 -	نص / نص وملومات	11
		5.6 -	التلفزيون التفاعلي	12
		6 -	تثبيت القناة	13
		6.1 -	تثبيت الهوائي	13
		6.2 -	تحديث القنوات	13
		6.3 -	جودة الاستقبال	13
		6.4 -	البحث اليدوي التناظري	13
		6.5 -	المنطقية القناة رقم - LCN	6.5
		6.6 -	البحث عن القنوات أو نوع الحفظ	13
		6.7 -	تخطي القناة	13
		6.8 -	نقل القناة	13
		6.9 -	ترتيب القنوات	14
		6.10 -	تعديل القناة	14
		6.11 -	حذف القناة	14
		6.12 -	التوليف الدقيق للقنوات التناظرية	14
		6.13 -	محو قائمة القنوات	14
		7 -	توصيل الأجهزة	15
		7.1 -	حول التوصيلات	15
		7.2 -	نظام المسرح المنزلي - HTS	16
		7.3 -	جهاز الفيديو	16
		7.4 -	جهاز صوت	17
		7.5 -	محرك قرص ثابت USB	17
		7.6 -	محرك أقراص محمول USB	18
		8 -	Bluetooth	19
		8.1 -	ما الذي تحتاج إليه	19
		8.2 -	إقران جهاز	19
		8.3 -	تحديد جهاز	19
		8.4 -	إعادة تسمية جهاز	19
		8.5 -	إزالة جهاز	19
		9 -	توصيل TV Android	20
		9.1 -	الشبكة والإنترنت	20
9.2 -	حساب Google	21		
9.3 -	الشاشة الرئيسية	21		
10 -	التطبيقات	22		
10.1 -	حول التطبيق	22		
10.2 -	Google Play	22		
10.3 -	بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	23		
10.4 -	إعدادات التطبيقات	23		
10.5 -	إدارة التطبيقات	23		
11 -	الإعدادات	24		
11.1 -	خيارات التلفزيون	24		
11.2 -	إعدادات الصورة	24		
11.3 -	إعدادات الصوت	25		
11.4 -	إعدادات التشغيل	25		
11.5 -	الخيارات المتقدمة	26		
11.6 -	إعدادات أخرى	27		
11.7 -	إعادة التشغيل	27		
11.8 -	إعادة الضبط على الإعدادات النصلية	27		
11.9 -	إعدادات الساعة والمنطقة واللغة	27		
11.10 -	إعدادات إمكانية الوصول	28		
12 -	مقاطع الفيديو والصور والموسيقى والنص	29		
12.1 -	من توصيلة USB	29		
12.2 -	تشغيل مقاطع الفيديو	29		
12.3 -	عرض الصور	29		
12.4 -	تشغيل الموسيقى	30		
12.5 -	عرض النص	30		
13 -	دليل التلفزيون	31		
13.1 -	ما الذي تحتاج إليه	31		
13.2 -	بيانات دليل التلفزيون	31		
14 -	التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	32		
14.1 -	التسجيل	32		
14.2 -	إيقاف التلفزيون مؤقتاً	32		
15 -	الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	34		
15.1 -	Google Cast	34		
16 -	Freeview Plus	35		
16.1 -	حول Freeview Plus	35		
16.2 -	تشغيل Freeview Plus	35		
17 -	Freeview On Demand	36		
17.1 -	نسخة عن Demand On Freeview	36		
18 -	Netflix	37		
19 -	البرامج	38		
19.1 -	تحديث البرامج	38		
19.2 -	إصدار البرامج	38		
19.3 -	تراخيص البرامج وفتوحة المصدر	38		
20 -	المواصفات	39		
20.1 -	المواصفات البيئية	39		
20.2 -	الطاقة	39		
20.3 -	نظام التشغيل	39		
20.4 -	الاستقبال	39		
20.5 -	نوع جهاز العرض	39		
20.6 -	دقة إدخال الشاشة	39		
20.7 -	إمكانية الاتصال	40		

	40	الصوت	- 20.8
	40	الوسائط المتعددة	- 20.9
	41	التعليقات والدعم	- 21
	41	تسجيل التلفزيون	- 21.1
41	41	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	- 21.2
	42	تعليقات عبر الإنترنت	- 21.3
	42	الدعم والإصلاح	- 21.4
	44	السلامة والعناية	- 22
	44	أمان	- 22.1
	45	العناية بالشاشة	- 22.2
	46	أحكام الاستخدام	- 23
	47	حقوق الطبع والنشر	- 24
	47	HDMI	- 24.1
	47	Dolby Audio	- 24.2
47	47	Dolby Vision وDolby Atmos	- 24.3
	47	DTS-HD (هائلة أحرف)	- 24.4
	47	Microsoft	- 24.5
	47	Wi-Fi Alliance	- 24.6
	48	Kensington	- 24.7
	48	علامات تجارية أخرى	- 24.8
49		إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	- 25
	50	فهرس	


ها الجديد

1.1

الصفحة الرئيسية والقنوات

مشغل الشاشة الرئيسية

اضغط على الشاشة الرئيسية في جهاز التحكّر عن بُعد لفتح شاشة Android الرئيسية الجديدة. عندها يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفّح خيارات الترفيه في التطبيق وفي التلفزيون المباشر. تضرّ الشاشة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضّلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على المزيد من المحتويات.

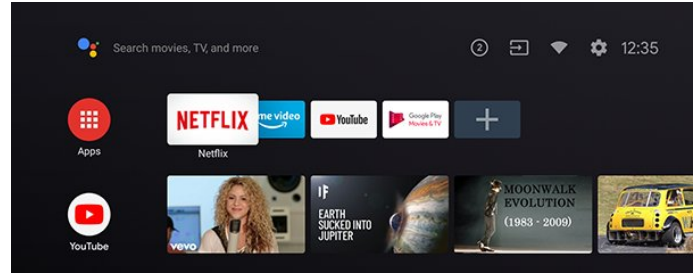

قناة "تشغيل التالي"

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويهيك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على "تحديد" في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

الوصول إلى محرك أقراص USB الموصول من الشاشة الرئيسية

لرؤية الملفات من محرك أقراص USB الموصول، يجب إضافة تطبيق MMP (مشغل الوسائط المتعددة) إلى الصفحة الرئيسية أولاً. اضغط على الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على رمز التطبيقات في آخر الجهة اليسرى من صف التطبيقات. يمكنك إضافة تطبيقات MMP من صفحة التطبيقات.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في أعلى الشاشة الرئيسية على الميزات التالية. - زر البحث : لتشغيل بحث Google بإدخال الصوت أو النص. - الإشعارات : لتزويدك بالرسائل المتعلقة بنظام Smart TV. - مصدر الإدخال : لتشغيل قائمة مصادر الإدخال والتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. - الإعدادات: للوصول إلى قائمة كل الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون. - الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

1.2


التطبيقات والتلفزيون المباشر

التطبيقات المفضّلة على السطر النول

يمكنك العثور على المزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسرى من صف التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضّلة من صفحة التطبيقات مثل التلفزيون المباشر و MMP (MultiMediaPlayer).

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

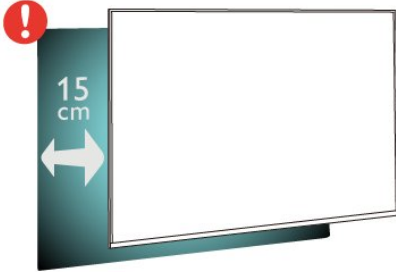


ملاحظة:

- يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل المواقف. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

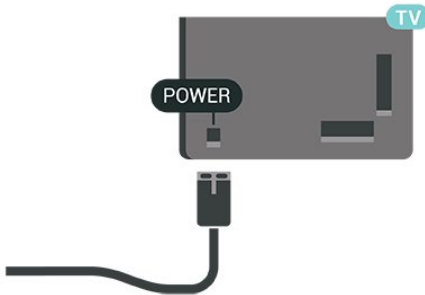

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
- استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

الإعداد

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات حول تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال تم فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

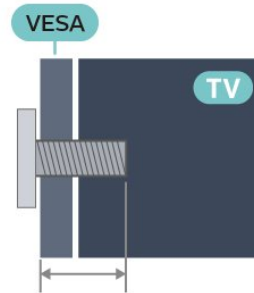

PUT8115 □ 50

VESA MIS-F حجم 200×200. M6 (الحد الأدنى: 18 مم، الحد الأقصى: 22 مم)

PUT8115 □ 55

VESA MIS-F حجم 200×200. M6 (الحد الأدنى: 14 مم، الحد الأقصى: 16 مم)

PUT8115 □ 65

VESA MIS-F حجم 300×300. M6 (الحد الأدنى: 20 مم، الحد الأقصى: 24 مم)

PUT8115 □ 70

VESA MIS-F حجم 300×300. M8 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 22 مم)

تتبية

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي . الهلانس أو أي تركيب ينجر عنه حادث أو إصابة.




جهاز تحكم عن بعد

3.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

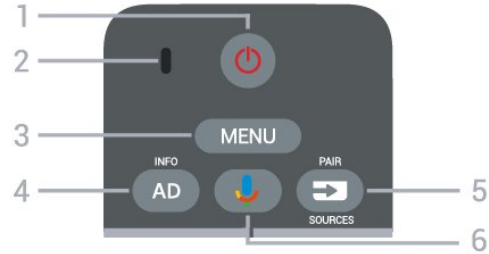

1 - التشغيل (استعداد / تشغيل)
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون الصوت

3 - MENU

افتح القائمة السريعة التي تحتوي على وظائف التلفزيون النهموجبة.

4 - INFO / AD

اضغط لفترة قصيرة للوصول إلى وصف الصوت واعهد إلى التبديل بين التشغيل وإيقاف التشغيل.

اضغط لفترة طويلة لفتح معلومات البرنامج.

5 - PAIR / SOURCES

افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

للإقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون.


6 - Google Assistant

لتشغيل Google Assistant.

اضغط لبدء البحث الصوتي عندها يكون Google Assistant متوافق غير

* ملاحظة: Google Assistant. محددة بلدان في فقط متوفر

وسط

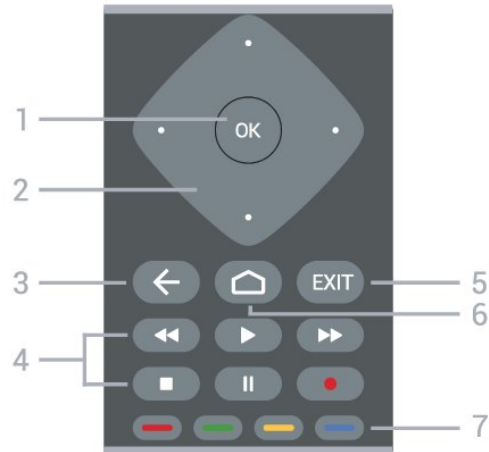

1 - مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد. يُستخدم لفتح قائمة القنوات في أثناء مشاهدة التلفزيون.

2- مفاتيح التنقل

للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

3 - رجوع

للعودة إلى القناة السابقة.

للعودة إلى التطبيق / صفحة الإنترنت السابقة.

4 - التشغيل والتسجيل

تشغيل/لتشغيل.

إيقاف مؤقت للإيقاف التشغيل مؤقتاً

إيقاف للإيقاف التشغيل

إرجاع للإرجاع

تقديم سريع للتقديم السريع

تسجيل لبدء التسجيل

5 - EXIT

للعودة إلى القناة السابقة.

للعودة إلى التطبيق السابق / صفحة الإنترنت السابقة.


6 - الشاشة الرئيسية

لفتح قائمة الشاشة الرئيسية.

7 - مفاتيح الألوان

اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

أسفل

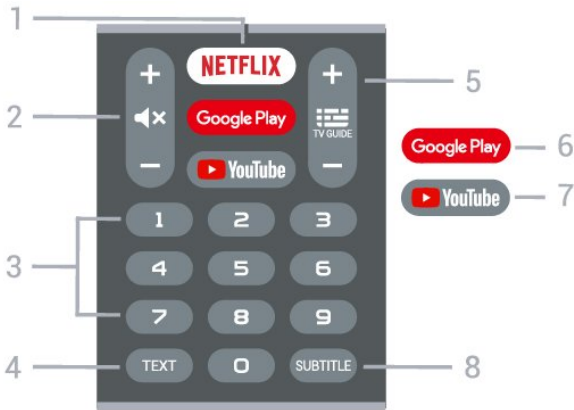

1 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
افتح Netflix. اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

2 - كتم الصوت / مستوى الصوت

اضغط في الوسط لكتم الصوت أو استعادته. اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة مباشرةً.

4 - TEXT

لفتح النص / نصوص المعلومات أو إغلاقها.

5 - TV GUIDE القنوات

اضغط في الوسط لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

اضغط على + أو - للانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون. إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بُعد.

- 1 اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 استبدل البطاريات القديمة ببطاريّتين من النوع AAA جهدها 1,5 فولت. تأكد من محاذاة طرفيّ البطاريّتين + و- بشكل صحيح.
- 3 اعود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطة.

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بُعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بُعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد.

إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون

يستخدم جهاز التحكم عن بُعد هذا تقنية IR Bluetooth (الأشعة تحت الحمراء) لإرسال النواير إلى التلفزيون.

□ ويهكك استخدام جهاز التحكم عن بُعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

□ لتشغيل متطور مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بُعد.

عندما تبدأ عملية التثبيت النولية للتلفزيون، يُطلب منك الضغط مطوّلاً على مفتاح PAIR ليتم الإقران.

وملاحظة:

- 1 بعد دخول جهاز التحكم عن بُعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر LED الزرقاء حول الميكروفون على الجانب الأمامي من جهاز التحكم عن بُعد بالوميض.
- 2 يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بُعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.
- 3 إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على Google Assistant، فهذا يعني أن عملية الإقران لم تنجح.
- 4 يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبنقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران مرة أخرى

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بُعد، يهكك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بُعد مرة أخرى.

يهكك الضغط مطوّلاً على مفتاح PAIR (لحوالي 3 ثوان) للإقران.

البحث الصوتي

يهكك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يهكك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

لاستخدام الصوت...

- 1 اضغط على Google Assistant في جهاز التحكم عن بُعد، وسيضيء مؤشره الأزرق ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطاً.
- 2 عبّر بوضوح عما تبحث عنه. يهكك التحدث لمدة 10 ثوان قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 3 في لائحة نتائج البحث، يهكك تحديد العنصر الذي تريده.

تشغيل وإيقاف التشغيل

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على التشغيل على جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في أسفل التلفزيون لتشغيله في حال لم تتوفر من العثور على جهاز التحكم عن بُعد أو إذا كانت بطارياته فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على التشغيل في جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في أسفل التلفزيون.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل الأوقات.

القنوات

5.1

حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

❑ اضغط على SOURCES.

❑ اضغط على الشاشة الرئيسية < التلفزيون المباشر واضغط على OK.

❑ اضغط على قناة لنعلى + أو قناة لانسفل - للتبديل بين القنوات.

❑ إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط

على OK بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

❑ أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.

❑ يكون أن تتألف قائمة القنوات من عدة صفحات تتضمن القنوات. لعرض

الصفحة التالية أو السابقة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

❑ لإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على رجوع.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.

ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا

يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

5.2

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع

الاسم إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على مفاتيح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد

قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.

ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا

يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت

تصنيفها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

- 2 اضغط على رجوع لإغلاق قائمة القنوات.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

للبحث عن قناة

- 1 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

- 2 اضغط على المفتاح النصف لوظيفة تحديد المزيد.

- 3 حدد بحث واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح

جهاز التحكم عن بعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة

لإدخال النص.

- 4 أدخل رقمًا أو اسمًا أو جزءًا من اسم وحدد OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء

القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتر سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى.

ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي

تشتمل على نتائج البحث.

فرز قائمة القنوات

يمكنك فرز قائمة القنوات بكل القنوات. ويمنحك ضبط قائمة القنوات لإظهار

قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. وفيها يتعلّق بقنوات الهوائي،

فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات الهجائية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

- 2 اضغط على المفتاح النصف لوظيفة تحديد المزيد.

- 3 حدد ترتيب، ثم اضغط على OK.

- 4 حدد الفلتر الذي تريده واضغط على OK لتشغيله. يظهر اسم الفلتر كجزء من

اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.

- 5 اضغط على رجوع لإغلاق قائمة القنوات.

5.3

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على SOURCES. يقوم التلفزيون

بالموافقة إلى آخر قناة شاهدتها.

بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد التلفزيون المباشر من الشاشة الرئيسية.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على قناة لنعلى + أو قناة لانسفل -.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط

على OK بعد إدخال الرقم لتبديل القناة فوراً.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي

وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

يمكنك أيضاً الموافقة إلى القنوات من قائمة القنوات بالضغط على OK.

أدوات الرقابة الأبوية

قفل قناة وإلغاء قفلها

لنوع النطاق من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب

عليك إدخال رمز التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام أولاً. ولا يمكنك قفل

البرامج من الأجهزة المتصلة.

لقفل قناة أو فتح قفلها...

- 1 اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < أدوات الرقابة

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك توجيه القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع والسهل للقنوات.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

تحرير قائمة المفضلة

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 - في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
 - 2 - اضغط على المفتاح الأزرق لفتح قائمة المفضلة.
 - 3 - اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد قائمة المفضلة 1 إلى المفضلة 4 التي تريد إضافتها.
 - 4 - اضغط على رجوع للإغلاق القائمة.
 - 5 - في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < القنوات.
 - 6 - حدّد الإضافة إلى المحتوى المفضّل واضغط على OK.
- لإزالة قناة من قائمة المفضلة...
- 1 - حدّد قائمة المفضلة 1 إلى قائمة المفضلة 4 التي ترغب في تحريرها.
 - 2 - اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتحديد قناة، واضغط على المفتاح الأزرق لتنفيذ الحذف من أجل إزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.
 - 3 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

نص / نص ومعلومات

صفحات النص

افتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.

لإغلاق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 - أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 - استخدم مفاتيح التنقل للتنقل.
- 3 - اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرزّ بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين.

الابوية، واضغط على OK.

- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 3 حدّد حظر القنوات، واضغط على OK.

- 4 اضغط على مفاتيح التنقل للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد القناة التي ترغب في قفلها أو فتح قفلها، ثم اضغط على OK.

- 5 تحمّل القناة المحفلة رمز قفل.

- 6 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

قيود البرنامج

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج قد لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف.

يمكن تقييم برامج القنوات الرقمية. سيتم غلق البرنامج عندما يكون تقييم البرنامج وكافياً للتقييم الذي عينته أو أعلى منه. لمشاهدة برنامج مغلق، يجب عليك إدخال رمز التعريف الشخصي أولاً.

لتعيين تقييم...

1 - اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < أدوات الرقابة
الابوية، واضغط على OK.

- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 3 حدّد قيود البرنامج، واضغط على OK.

- 4 حدّد تشغيل/تعطيل التقييم.

- 5 حدّد التقييمات، ثم اضغط على OK.

- 6 عين القيود الملائمة لأطفالك.

- 7 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التقييم الأبوي، حدّد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب عليك تعيين تقييم.

بالنسبة إلى بعض المشغلين / جهات البث، يقوم التلفزيون بقفل برامج ذات تصنيف أعلى فقط. تم تعيين التصنيف الأبوي لكل القنوات.

تم حظر الهدخلات

لمنع استخدام الأجهزة المتصلة، يمكنك قفل مصدر إدخال. لتوصيل مصدر إدخال مقفل، يمكن إدخال رمز التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام أولاً.

لقفل مصدر إدخال أو فتح قفله...

1 - اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < أدوات الرقابة
الابوية، واضغط على OK.

- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 3 حدّد حظر الهدخلات، واضغط على OK.

- 4 اضغط على مفاتيح التنقل للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد المصدر الذي ترغب في قفله أو فتح قفله واضغط على OK.

- 5 يحول المصدر المحفّل رمز قفل.

- 6 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تغيير رقم التعريف الشخصي

عين رمز تعريف شخصي جديد أو أعد تعيين الرمز الموجود. يُستخدم رمز التعريف الشخصي لقفل القنوات أو البرامج أو فتح قفلها.

1 - اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < أدوات الرقابة
الابوية، واضغط على OK.

- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 3 حدّد تغيير رقم التعريف الشخصي ثم اضغط على OK.

- 4 أدخل رمز التعريف الشخصي الحالي ورمز التعريف الشخصي الجديد.

- 5 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تُعلوك معظم صفحات iTV بالهفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق.
لفرض إغلاق صفحة iTV، بدل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على رجوع .

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.
لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

- 1- حدد MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < نصوص المعلومات واضغط على مفاتيح التنقل إلى اليمين للدخول إلى القائمة.
- 2- حدد لغة نصوص المعلومات الرقمية أو فك ترميز لغة الصفحة، ثم اضغط على OK.
- 3- حدد لغات النص المفضلة.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

5.6

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

. HbbTV .

يُشار أحياناً إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر النحمر. إلا أن كل نظام يتسم بتهيئته عن الآخر.

لهزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ها الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

لتشغيل دعم HBBTV

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < إعدادات HbbTV

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تطالبك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV بالضغط على مفتاح الألوان أو الهفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي الخاص بها.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم والألوان ومفاتيح الزرقام والهفتاح رجوع للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك استخدام المفاتيح تشغيل وإيقاف مؤقت وإيقاف لمشاهدة الفيديو في صفحات iTV.

6.4

البحث اليدوي التناظري

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدويًا.

لتثبيت القنوات التناظرية يدويًا

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK .
- 2- حدد البحث اليدوي التناظري واضغط على OK .

6.5

المنطقية القناة رقم - LCN

لتشغيل / إيقاف تشغيل LCN..

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK .
- 2- حدد LCN واضغط على OK .
- 3- حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل أو افتراضي واضغط على OK .
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6.6

البحث عن القنوات أو نوع الحفظ

يمكنك تعيين نوع القناة على تر البحث عنه أو تر حفظه.

لتعيين نوع البحث عن القنوات...

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK .
- 2- حدد نوع البحث عن القنوات، واضغط على OK .
- 3- حدد نوع البحث الذي تريده، ثم اضغط على OK .
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لضبط نوع حفظ القنوات...

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK .
- 2- حدد نوع تخزين القنوات، واضغط على OK .
- 3- حدد نوع الحفظ الذي تريده، ثم اضغط على OK .
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6.7

تخطي القناة

يمكنك تخطي القنوات التي لا ترغب في مشاهدتها.

لتعيين القنوات التي تم تخطيها...

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK .
- 2- حدد تخطي القنوات ، ثم اضغط على OK .
- 3- حدد القنوات التي ترغب في تخطيها، ثم اضغط على OK . تظهر علامة الاختيار.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تثبيت القناة

6.1

تثبيت الهوائي

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة واضغط على OK .
- 2- حدد القنوات < البحث عن القنوات، ثم اضغط على OK .

أو

- MENU < مفاتيح التنقل أعلى < القنوات < القنوات الجديد المتوفرة

6.2

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّ تلقائيًا هذه القنوات.

يحدّ التلفزيون، مرة يومية، القنوات ويخزن القنوات الجديدة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائيًا. يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة .
 - 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
 - 3- حدد تحديث القنوات تلقائيًا ، ثم اضغط على OK .
 - 4- اضغط على رجوع ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK .
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد البحث عن القنوات، ثم اضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6.3

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائيًا خاصًا بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK .
- 2- حدد قناة التردد اللاسلكي.
- 3- اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد قناة، ثم اضغط على OK . يظهر مستوى الإشارة وجودتها لهذه القناة.

نقل القناة

يمكنك تغيير ترتيب القنوات كما تريد.

لنقل القنوات ...

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK.
- 2- حدد نقل القناة، واضغط على OK.
- 3- اتبع الوصف الذي يظهر على الشاشة للتحديد.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ترتيب القنوات

يمكنك ترتيب القنوات حسب النوع.

لترتيب القنوات ...

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK.
- 2- حدد ترتيب القنوات، واضغط على OK.
- 3- اتبع الوصف الذي يظهر على الشاشة للتحديد.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تعديل القناة

يمكنك تعديل القنوات من قائمة القنوات.

لتعديل القنوات ...

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK.
- 2- حدد تعديل القناة، واضغط على OK.
- 3- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد القناة واضغط على المفتاح النصف من أجل التحديد.
- 4- اضغط على المفتاح الأزرق من أجل الحذف.
- 5- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

حذف القناة

يمكنك إزالة القنوات من قائمة القنوات.

لإزالة القنوات ...

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK.
- 2- حدد حذف القناة، واضغط على OK.
- 3- اتبع الوصف الذي يظهر على الشاشة للتشغيل.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التوليف الدقيق للقنوات التناظرية

يمكن توليف القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً بشكل دقيق.

للتوليف الدقيق لقناة ...

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK.

- 2- حدد التوليف الدقيق للقنوات التناظرية، واضغط على OK.
- 3- يمكنك توليف القناة بدقة.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

محو قائمة القنوات

يمكنك محو كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

لمسح قائمة القنوات ...

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK.
- 2- حدد محو قائمة القنوات ، ثم اضغط على OK.
- 3- اضغط على OK لمحو قائمة القنوات الحالية.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لهطابقة الصوت مع الفيديو.

لتشغيل التلفزيون باستخدام جهاز HDMI.

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < مصادر الإدخال < تشغيل التلفزيون تلقائياً.


التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي به مشغل أقراص مضمّن.

إصدار HDMI EDID

تحقق من رقم إصدار HDMI EDID.

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < مصادر الإدخال < إصدار HDMI EDID.

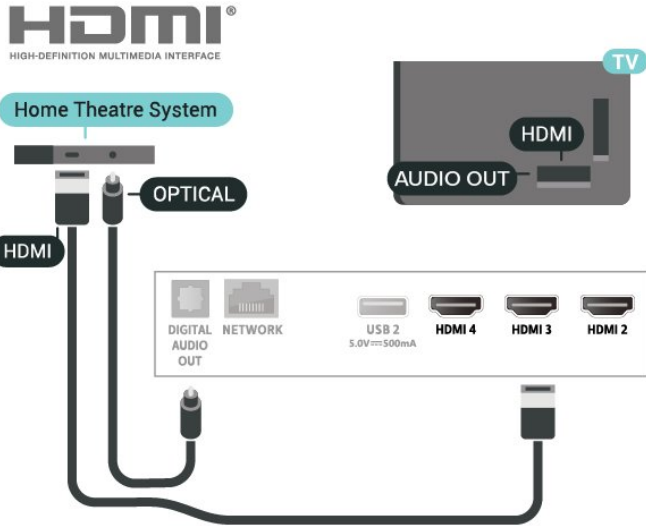

قائمة أجهزة CEC

تحقق من قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك المتصلة الخاصة بـ HDMI.

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < مصادر الإدخال < قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك.

ملاحظة:

قد لا يعمل HDMI CEC مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعيّنين.

7.2

نظام المسرح المنزلي - HTS

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لهطابقة الصوت مع الفيديو.

7.3

جهاز الفيديو

HDMI

استخدم كابل HDMI عالي السرعة للتوصيل مع الحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقرم أيضاً بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أي من وصلات HDMI.



التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي به مشغل أقراص مضمّن.

HDMI ARC

إذا توفرت وصلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي لديك، فسيتمكنك استخدام هذه الوصلة في التلفزيون للتوصيل. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لا يتعين عليك توصيل كابل صوت إضافي، لأن هذه الوصلة تدعم الإشارات معاً.

نظراً إلى أنه يمكن لوصلة HDMI 1 في التلفزيون توفير إشارة قناة الإرجاع الصوتية (ARC). يمكن للتلفزيون إرسال إشارة ARC فقط إلى وصلة HDMI هذه.

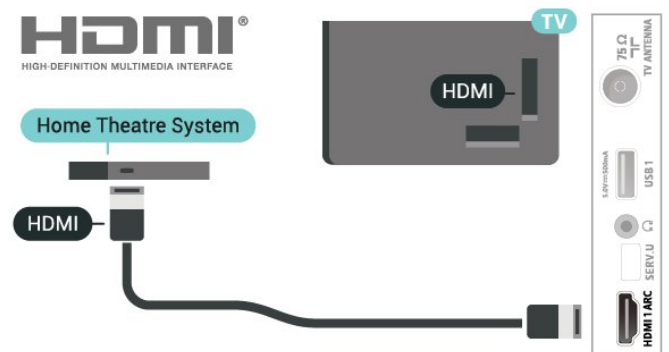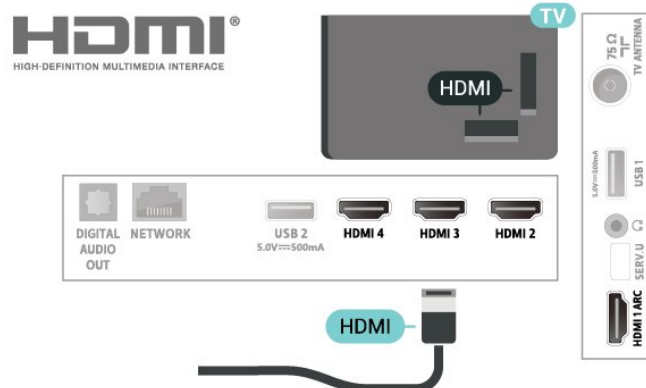

الحماية من النسخ

محرك قرص ثابت USB

ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فسيتمكنك إيقاف البث التلفزيوني الرقمي مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثاً رقمياً (بث DVB أو بثاً هوائياً).

الحد الأدنى لمساحة القرص

للإيقاف المؤقت

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتعيينه. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.


1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند مواءمة التلفزيون إلى قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على إيقاف مؤقت . ستؤدي محاولة التوقف المؤقت إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

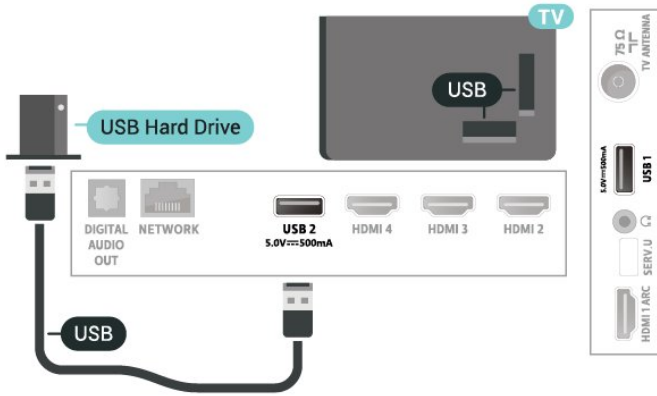

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.


تعول منافذ HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

جهاز صوت

إخراج الصوت الرقمي - بصري


إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يتمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحول قنوات صوتية 5.1، إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

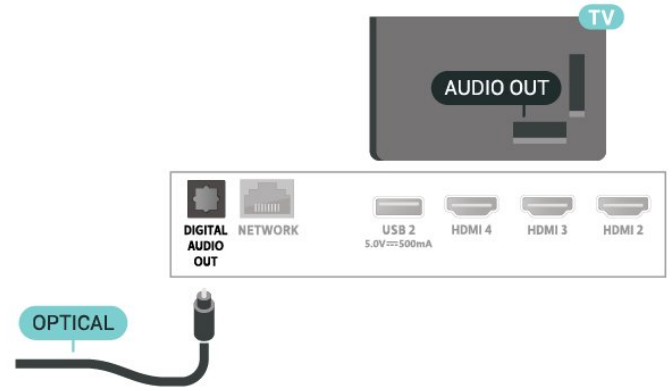

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بهوصل سماعات الرأس الموجود على الجهة الخلفية من التلفزيون. الوصلة هي عبارة عن مقبس صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

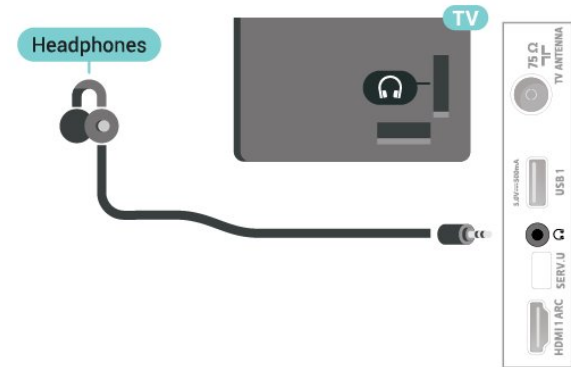

يمكنك رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB متصل أو محرك أقراص محمول. سيخفض التلفزيون درجة الدقة في حال كانت دقة الصورة أعلى.

التهيئة

قبل أن تتوَكَّن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت على التلفزيون للاستخدامه مع كمبيوتر.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB


- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

7.6

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

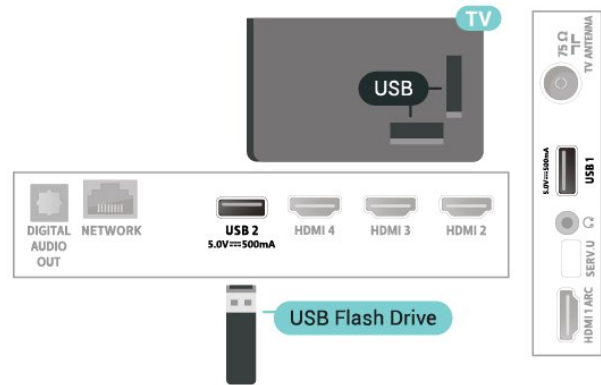

لرؤية الملفات من محرك أقراص USB محمول، يجب إضافة تطبيق MMP (مشغل الوسائط المتعددة) إلى الصفحة الرئيسية أولاً. اضغط على الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على رمز التطبيقات في آخر الجهة اليسرى من صف التطبيقات. يمكنك إضافة تطبيقات MMP من صفحة التطبيقات.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على EXIT أو حدد نشاطاً آخر. لفصل محرك أقراص USB المحمول، اخرج من MMP قبل سحب محرك الأقراص المحمول.

تقنية عرض Ultra HD على USB

Bluetooth

8.1

ما الذي تحتاج إليه

يُمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth وكبير - © صوت لاسلكي أو سماعات الرأس.

لتنشغيل صوت التلفزيون على وكبير صوت لاسلكي، يجب إقران وكبير الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يُمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على وكبير صوت واحد في الوقت نفسه.

تتبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتنوع عدد كبير من أنظمة وكبيرات صوت Bluetooth وquot " زمن وصولها مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام وكبيرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول ومنخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

8.2

إقران جهاز

ضع وكبير الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

عند إقران وكبير صوت لاسلكي، يُمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز ما، يجب عليك عدم إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالته.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

- 1 - شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth ووضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بُعد والإكسسوارات <، ثم اضغط على OK.
- 3 - حدد إقران واضغط على OK. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 4 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.3

تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بُعد والإكسسوارات <، ثم اضغط على OK.
- 2 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي، ثم اضغط على OK.
- 3 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.4

إعادة تسمية جهاز

للإعادة تسمية جهاز لاسلكي

- 1 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بُعد والإكسسوارات <، ثم اضغط على OK.
- 2 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 3 - حدد تغيير الاسم، ثم اضغط على OK.
- 4 - أدخل اسماً جديداً للجهاز.
- 5 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.5

إزالة جهاز

يُمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يُمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth. وإذا حذف جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مؤقتاً.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بُعد والإكسسوارات <، ثم اضغط على OK.
- 2 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 3 - حدد إلغاء الإقران، ثم اضغط على OK.
- 4 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توصيل TV Android

9.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهيئة الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجـ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi.

إنشاء الاتصال

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi.

1 - في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في القائمة؛ لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهجـ)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت

شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهجـ صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهجـ بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهجـ اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهجـ.

DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين


المضيف الديناميكي) للهجـ. يتعين تشغيل DHCP.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هجـ شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

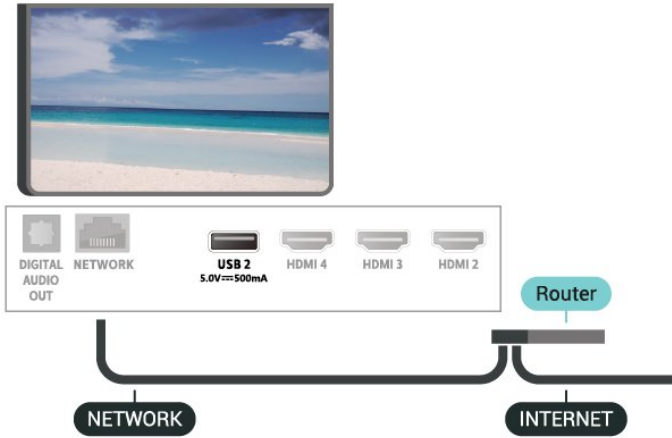

إنشاء الاتصال

- 1 - وصل الهجـ بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت**).
- 2 - تأكد من تشغيل الهجـ.
- 3 - يحدد التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهجـ. يتعين تشغيل DHCP.

** للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E ودرج.

إعدادات الشبكة

إعدادات الخادم الوكيل

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إعدادات الخادم الوكيل.

أدخل اسم مضيف صالحاً للخادم الوكيل يدوياً عن طريق تحديد يدوي.

تهيئة الشبكة - إعدادات IP

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت <

إعدادات IP.

الشاشة الرئيسية

حول الشاشة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فون الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية وفقاً للقنوات

التطبيقات

توجد تطبيقاتك المفضلة في الصف الأول. يمكنك اكتشاف المزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رموز التطبيقات في الطرف اليسرى من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

تشغيل القناة التالية

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على " تحديد " ; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

قناة Google Play Movies & TV

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google Play Movies & TV.

قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رانجة من YouTube.

تخصيص القنوات

انقر فوق زر تخصيص القنوات لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv

فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3 اضغط مع الاستمرار على رجوع أو اضغط على الشاشة الرئيسية بحيث يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

إذا فشل الاتصال، فسيهيكك التحقق من إعداد DHCP الخاص بالهوية، وكل بديل، إذا كنت مستخدماً متقدماً وترغب في تثبيت شبكتك باستخدام عنوان IP ثابت، فاضبط التلفزيون على IP ثابت.

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google الحالي التابع لك لتسجيل الدخول إلى Google على تلفزيونك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google رقم لم إذا + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1 حدد الإعدادات.
- 2 حدد الحسابات وتسجيل الدخول، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4 حدد استخدام جهاز التحكّر عن بعد واضغط على OK.
- 5 باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 6 أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 7 اضغط على أزرار التتقل، إلى اليسار بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

لفتح هذه الإعدادات...

- 1 حدد الإعدادات، ثم اضغط على OK.
- 2 استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3 اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

التطبيقات

10.1

حول التطبيق

يهنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويهكك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يهكك الحصول على التطبيقات من متجر Google Play بعض تثبيت تم للبدء. التطبيقات العملية سابقاً على التلفزيون الخاص بك.

لتثبيت تطبيقات من متجر Google Play، بالإنترنت التلفزيون توصيل يجب، يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

10.2

Google Play

الأنفلام والتلفزيون

باستخدام Play Google TV ; amp & Movies، يهكك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأنفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبتك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4 يهكك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف مؤقت أو إرجاع أو تقديم سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- 5 لإيقاف تطبيق الأنفلام والتلفزيون، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيهكك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

الموسيقى

باستخدام Google Play Music، يهكك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

باستخدام Google Play Music، يهكك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك، أو من على التلفزيون. يهكك التسجيل لـ All Access، وهو اشتراك Google Play Music، أو بدلاً من ذلك، يهكك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

ليبدأ تشغيل Google Play Music.

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد Google Play Music.
- 3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4 لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيهكك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يهكك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يهكك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يهكك الانضمام إلى اللعبة والهنافاة، يهكك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

ليبدأ تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد Google Play Games.
- 3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4 عند الانتهاء، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام زر الإنهاء / الأيقاف المخصص لذلك.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيهكك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 انتقل إلى سطر التطبيقات ، وحدد التطبيق الذي تريد ثم اضغط على OK.
- 3 لإيقاف تشغيل تطبيق ما، اضغط على رجوع أو اضغط على EXIT أو يمكنك إيقاف التطبيق باستخدام زر الإنهاء / الأيقاف المخصص لذلك.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

إعدادات التطبيقات

اضغط على MENU < خيارات التلفزيون > الإعدادات < التطبيقات.

ملف التعريف الهقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف هقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف الهقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف هقيد، لا يمكنك...

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف هقيد، يمكنك...

□ مشاهد محتوى قد تم تأجيله أو شرائه من Google Play Movies & TV

□ تشغيل ألعاب قد تم شرائها وتثبيتها من Google Play Games

□ الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول

□ إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف هقيد إلى تغيير حساب Google.

إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتثبيت تطبيق جديد

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4 للإغلاق متجر Google Play، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لضج المستخدمين / الوشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى الضج أو تغييره.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد إعدادات < الرقابة الأبوية.
- 4 حدد مستوى الضج الذي تريده.
- 5 أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6 للإغلاق متجر Google Play، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزات غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

للإضافة بطاقة ائتمان ...

- 1 على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2 انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3 أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكمار والشروط.

إعلام Dolby Vision

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات
الجهزة < الصورة < إعلام Dolby Vision. واضغط على OK.

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision أو إيقاف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى
Dolby Vision على التلفزيون.

وضع العرض

إذا لم تهل الصورة الشاشة كاهلةً، أو إذا ظهرت النشرة السوداء في النصف أو
الغلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهاء الشاشة كليا.

لتحديد أء الإعدادات النسائية لهاء الشاشة □

MENU < خيارات التلفزيون < وضع العرض.

تلقائي

لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع
النصلية. لا تتم ملاحظة أي فقد في المحتوى.

هلاء الشاشة

لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهلاء الشاشة. يكون تشويه الصورة في أءى مستوى
وتبقى الترجهات هرنية. لا يلائم هاء الخيار إءخال الكمبيوتر. قد يعرض بعض محتويات
الصورة القصوى أشرطة سوءاء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة
بمحتوى الصورة.

التكبير / التصغير بشكل كبير

للإزالة النشرة السوداء الوجوده على الجوانب في عمليات البث بنسبة 3:4. لا
يوصى بفعل هاء للتلفزيون عالي الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.

بلاء مقياس

لتوفير الهء الأقصى من التفاصيل للكمبيوتر الشخصي.

4:3

لعرض التنسيق الكلاسيكي 3:4.

توسيع الفيلم بنسبة 9:14

لتغيير حجم التنسيق 3:4 إلى 9:14. لا يُوصى بذلك للتلفزيون عالي الوضوح أو
الكمبيوتر الشخصي.

توسيع الفيلم 16:9

لتغيير حجم التنسيق 3:4 إلى 9:16. لا يُوصى بذلك للتلفزيون عالي الوضوح أو
الكمبيوتر الشخصي.

شاشة عريضة

لتهديد الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

إعدادات الصورة الأءرى

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الجهزة < الصورة. ثم
اضغط على OK.

الإضاءة الخلفية

لضبط كثافة الإضاءة الخلفية للفيديو.

السطوع

لتعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة.

الإعدادات

11.1

خيارات التلفزيون

اضغط على MENU لتحديد إحدى القوائم الواردة أدناه، ثم اضغط على OK.

وضع الصورة

لتحديد أء أنهاء الصور الهعينة سابقاً للعرض الهثالي للصور.

وضع العرض

لتحديد أء تنسيقات الصور الهعينة سابقاً الذي يلائم الشاشة.

مكبرات صوت

عِن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

الطاقة

لتعيين الموقنات لتوفير الطاقة.

تنزيل OAD اليدوي

البءء عن تحديث لبرنامج البث عبر الأنءر. ملاحظة: إن OAD مخصص لتابلانء وهاليزيا وفيتنام فقط.

الخيارات الهتقءهه

لضبط الإعدادات الهتقءهه.

الإعدادات

لعرض قائمة الإعدادات.

11.2

إعدادات الصورة

وضع الصورة

تحديد نهط

MENU < خيارات التلفزيون < وضع الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه سابقاً.

□ الهستءءر - تفضيلات الصورة التي تقور بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل
النولى.

□ مقياسي - الإءءاء الأءءر توفيراً للاستهلاك الطاقة - إءءاء الهصنع

□ زاهي - خيار هثالي للهشاهدة في النهار

□ رياضي - هثالي للرياضهه

□ فيلم - هثالي للهشاهدة الأفلام بئأءر الاستوءيو النصلي

□ ألعاب* - هثالي لتشغيل الألعاب

□ توفير الطاقة - هثالي لتوفير الطاقة

* نهط الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.

عندها يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نهط الصورة
التالي:

□ Dolby Vision ساطع

□ Dolby Vision داكن

□ Dolby Vision ساطع

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

التباين

لضبط قيمة تباين الصورة.

الإشباع

لضبط قيمة تشبع اللون في الصورة.

تدرج اللون

لضبط قيمة تدرج اللون في الصورة.

الوضوح

لضبط مستوى الحدّة بتفاصيل دقيقة في الصورة.

جاها

لتعيين إعداد غير خطي لسطوع الصورة وتباينها. هذا الإعداد مخصص للمستخدمين الخبراء.

درجة حرارة اللون

لضبط الصورة على درجة حرارة ألوان معينة سابقاً أو لضبط الإعداد بنفسك.

HDR

إذا كنت تشاهد برامج HDR البراهج المسجلة بتنسيق HDR - فلا داعي إلى الارتقاء باللون عبر HDR ولن يتوفر التحكم في HDR للارتقاء باللون. سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة.

يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma HDR10 و Dolby Vision + HDR10 ، إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

ملاحظة : يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة HDR (النطاق الديناميكي العالي).

فيديو متقدم

لتعيين الإعدادات المتقدمة.

□ تقليل التشويش الديناميكي

□ MPEG (تقليل التشويش)

□ التحكم التكيفي في Luma

□ التحكم في التباين المحلي

□ وضع DI Film

□ توسيع للعرض بهاء الشاشة بالزرق

□ وضع اللعبة

□ وضع PC

□ نطاق HDMI RGB

أداة ضبط الألوان

لضبط إعداد اللون بدقة بنفسك.

تصحيح توازن الأبيض في 11 نقطة

لتخصيص توازن اللون الأبيض استناداً إلى درجة حرارة اللون المحددة للصورة.

إعادة ضبط على الإعدادات التلقائية

لإعادة ضبط إعدادات الصورة الحالية على الإعدادات التلقائية.

إعدادات الصوت

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < الصوت. ثم اضغط على OK.

مكبرات صوت

لتعيين التلفزيون إلى تشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل يمكنك تحديد المكان الذي تريد سماع صوت التلفزيون فيه وكيفية التحكم فيه. □ إذا حددت نظام صوت خارجي، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون قيد التشغيل دائماً. تنطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت (الجهير والصوت عالي الطبقة ووضع المحيط، وغيرها) على هذا الوضع.

يمكنك تغيير الإعداد من MENU < خيارات التلفزيون < مكبرات الصوت.

تأخير وكبر الصوت

لضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو.

الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

تأخير SPDIF

في بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لتتم مزامنته مع الفيديو. حدد 0 في حال تعيين تأخير الصوت في نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

إعدادات الصوت المتقدمة

لتعيين الإعدادات المتقدمة.

□ التحكم في النطاق الديناميكي لنظام المسرح الرقمي

□ معالجة صوت Dolby

إعادة ضبط على الإعدادات التلقائية

لإعادة ضبط إعدادات الصوت الحالية إلى الإعدادات التلقائية.

إعدادات التشغيل

MENU < خيارات التلفزيون < التشغيل.

تعيين هوقت المهام القادمة

التشغيل < هوقت المهام القادمة.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المهيئة سابقاً.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

التشغيل < إيقاف الصورة.

عند تحديد إيقاف الصورة، سيتم إيقاف شاشة التلفزيون، ولإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح في جهاز التحكم عن بعد.

تعيين هوقت إيقاف تشغيل التلفزيون

التشغيل > إيقاف المؤقت.

عند تحديد إيقاف المؤقت، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً في وقت معين سابقاً لتوفير الطاقة.

إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة

التشغيل > إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة.

اضغط على مفاتيح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتعيين القيمة. حدد إيقاف الإلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

* إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لضبط القيمة إلى إيقاف.

11.5

الخيارات المتقدمة

الموسيقى التصويرية الصوتية

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > المسارات الصوتية.

اضبط المسارات الصوتية استناداً إلى صوت القناة.

هذه الميزة للتلفزيون الرقمي فقط.

الشاشة الزرقاء

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > الشاشة الزرقاء.

لتشغيل الشاشة الزرقاء أو إيقافها.

القناة التلقائية

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > القناة التلقائية.

لتعيين وضع القناة التلقائية.

إعدادات HBBTV

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات متقدمة > إعدادات HBBTV.

تشغيل HbbTV

إعدادات HBBTV > قيد التشغيل.

تعيين تعقب محفوظات HbbTV

إعدادات HBBTV > عدم التعقب.

قم بتعيين الخيارات وفقاً لتفضيلاتك.

تعيين ملفات تعريف ارتباط HbbTV

إعدادات HbbTV > إعدادات ملف تعريف الارتباط.

قم بتعيين الخيارات وفقاً لتفضيلاتك.

تعيين خيارات أخرى

إعدادات HBBTV > التخزين الثابت أو حظر مواقع التتبع الإلكترونية أو معرف الجهاز.

حدد أحد الخيارات وشغله أو أوقفه.

إعادة ضبط معرف جهاز HbbTV

إعدادات HBBTV > إعادة ضبط معرف الجهاز.

يؤكد إعادة تعيين المعرف الفريد الخاص بجهاز التلفزيون لديك. سيتم إنشاء معرف جديد. وسيؤدي ذلك إلى إبطال معرف جديد محل معرف الجهاز.

الترجمة

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > الترجمة.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

اضغط على مفتاح SUBTITLE على جهاز التحكم عن بعد لعرض صفحة الترجمة.

نصوص المعلومات

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > نصوص المعلومات.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

OAD

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > OAD.

عبر التنزيل التلقائي لتحديث OAD إلى تشغيل أو إيقاف.

ملاحظة:

إن OAD مخصص لتايلاند وهاليزيا وفيتنام فقط.

الرمز البريدي

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > الرمز البريدي.

يهدف نظام الإنذار المبكر (EWS) إلى تحذير الجمهور العام عند اكتشاف الكوارث الطبيعية ضمن منطقة الرمز البريدي.

سيعرض التلفزيون رسائل التحذير / التنبيهات ذات الصلة عند تشغيلها بواسطة جهات البث.

ملاحظة: هذا الخيار مخصص لإندونيسيا فقط.

السكون التلقائي

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > السكون التلقائي.

ينتقل التلفزيون إلى وضع السكون تلقائياً بعد انقضاء فترة معينة سابقاً إذا لم يستلم أي أمر من جهاز التحكم عن بعد.

الاستخدام ومعلومات التشخيص

إذا تم تعيينه على التشغيل، فسيتم إرسال معلومات التشخيص تلقائياً إلى Google. مثل تقارير الأعطال وبيانات الاستخدام من جهازك وتطبيقاتك و Chromecast المضمن.

التحكم عن بُعد والإكسسوارات

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عن بُعد والإكسسوارات.

يمكنك تحديد اتصال Bluetooth الم محفوظ من القائمة.

إذا لم تتمكن من العثور على الملحق، فحدد إضافة ملحق للبحث عن اتصالات Bluetooth.

11.7

إعادة التشغيل

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < إعادة التشغيل.

ملاحظة:

□ افصل قرص USB الثابت الخارجي قبل إعادة التشغيل.

□ انتظر بضع ثوانٍ لتتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية في الذاكرة.

إذا كان مستوى أداء التلفزيون منخفضاً عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزامنة الفيديو والصوت، أو إذا كان التطبيق يعمل ببطء، فأعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

11.8

إعادة الضبط على الإعدادات الأصلية

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

حدد MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < لوحة < إعادة الضبط على الإعدادات الأصلية.

سيؤدي ذلك إلى مسح كل البيانات من وحدة التخزين الداخلية لجهازك، بما في ذلك: حساب Google وبيانات تطبيق النظام وتطبيقات التنزيل والإعدادات. ستتم إعادة ضبط كل الإعدادات وسيتم حو القنوات المثبتة.

11.9

إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

لغة القائمة

تغيير لغة قائمة التلفزيون

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < اللغة.

معلومات النظام

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < معلومات النظام.

للتحقق من معلومات النظام مثل مستوى الإشارة والتردد الصوتي ومعرف الخدمة وغيرها.

11.6

إعدادات أخرى

تفضيلات الأجهزة

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة.

لوحة المفاتيح

لتعيين نوع لوحة المفاتيح على الشاشة.

مصادر الإدخال

لإعادة تسمية مصادر الإدخال.

التخزين

للتحقق من مساحة التخزين للجهاز.

الشاشة الرئيسية

لتخصيص الشاشة الرئيسية، وبإمكانك توكين معاينات الفيديو والصوت أو تعطيلها وإعادة ترتيب التطبيقات والألعاب وقراءة تراخيص البرامج المفتوحة المصدر.

وضع البيع بالتجزئة

لتشغيل وضع البيع بالتجزئة أو إيقافه، إذا قمت بتعيين وضع البيع بالتجزئة إلى تشغيل، فسيتمكّنك تعيين نوع رسالة البيع بالتجزئة والعرض التوضيحي.

Google Assistant

لضبط إعدادات Google Assistant. يمكنك كذلك عرض تراخيص البرامج المفتوحة المصدر.

Chromecast المضمن

لضبط إعدادات Chromecast المضمن، ويمكنك عرض تراخيص البرامج المفتوحة المصدر ورقم الإصدار.

شاشة التوقف

لضبط إعداد شاشة التوقف وفقاً لتفضيلاتك.

الموقع

لتعيين حالة الموقع.

لغة الصوت

تعيين لغة الصوت المفضلة

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < اللغة الصوتية .اللغة الصوتية الثانوية.

إمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويهكثك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات وتوفرًا، فسيبدل التلفزيون إلى هذا الصوت.

لغة الترجمة

يكون لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الترجمة.

إمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لحد البرامج. ويهكثك تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

اضغط على مفتاح SUBTITLE على جهاز التحكم عن بُعد لعرض صفحة الترجمة.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < نصوص المعلومات.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < التاريخ والوقت

تصحيح الساعة تلقائيًا

التاريخ والوقت التلقائي < استخدام وقت الشبكة.

□ إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستهدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

تصحيح الساعة يدويًا

التاريخ والوقت التلقائي < إيقاف.

حدد تعيين التاريخ وتعيين الوقت لضبط القيمة.

ملاحظة:

□ إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.

□ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إراحة الوقت لمنطقتك

التاريخ والوقت < تعيين المنطقة الزمنية.

لتحديد المنطقة الزمنية وفقًا لتفضيلاتك.

هؤقت

تعيين تشغيل هؤقت التلفزيون أو إيقافه

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < الهؤقت. لتعيين نوع وقت التشغيل أو نوع إيقاف التشغيل إلى تشغيل أو مرة واحدة.

11.10

إعدادات إهكانية الوصول

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < إهكانية الوصول.

عند تشغيل وصف الصوت، يكون التلفزيون معدًا للاستخدام الصم أو ضعاف السمع أو الهكفوفين أو ضعاف الرؤية.

إهكانية وصول الهكفوفين أو ضعاف الرؤية

وصف الصوت < تشغيل.

إمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

ضعيفو البصر

□ لتعيين مستوى صوت مكبر الصوت وسماعة الرأس إلى عادي مع التعليق الصوتي.

□ عين التأثيرات الصوتية الإضافية في التعليق الصوتي.

إهكانية وصول من يعانون مشاكل في السمع

من يعانون مشاكل في السمع < تشغيل.

□ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

□ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

ترميز الترجمة

عرض الترجمة.

12.3

عرض الصور

عرض الصور

عرض صورة

- 1 - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد صورة.
- 3 - حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK .

عند استعراض الصور المصغرة، اضغط على MENU من أجل...

الفرز

لترتيب ملفات الصور وفقاً لتفضيلاتك.

نوع الوسائط

لترتيب الملفات حسب نوع الوسائط.

حجم الصورة المصغرة

لتغيير حجم عرض الصور المصغرة.

النسخ

لنسخ الملف ووضعها في المجلد المفضل.

الالصق

لوضع الملف المنسوخ في المجلد المفضل.

حذف

لحذف الملف المحدد.

المحلل اللغوي التكراري

لحذف المحلل اللغوي التكراري أو المحلل اللغوي العادي.

إطار الصورة

لحذف إطار الصورة.

خيارات الصور

عند عرض ملفات الصور، اضغط على MENU من أجل...

التشغيل

اضغط على OK لتشغيل الصور.

تكرار

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

تشغيل التبديل، إيقاف التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تدوير

لتدوير اتجاه الصورة.

مقاطع الفيديو والصور والهوسيقى والنص

12.1

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، صل محرك أقراص محمول USB بإحدى توصيلات USB.

- 1 - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد نوع الملف.
- 3 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتشغيل الملفات.

12.2

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل فيديو

- 1 - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد فيديو.
- 3 - حدد أحد مقاطع الفيديو، ثم اضغط على OK لتشغيله.

في أثناء تشغيل الفيديو...

□ اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتاً.

تكرار

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

عرض المعلومات

لعرض المعلومات حول ملف الفيديو.

وضع الشاشة

ضبط وضع الشاشة.

إعدادات الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

إعدادات الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

المسارات الصوتية

عرض المسارات الصوتية.

موضع التشغيل الأخير

عند ضبط هذه الخاصية على تشغيل، يمكنك تشغيل الفيديو من النقطة التي توقفت عندها آخر مرة. ولإيقاف هذه الخاصية اضبطها على إيقاف.

البحث بالتمرير

تكبير / تصغير

لتكبير الصورة.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول ملف الصورة.

صورة ضمن "إطار الصور";

لتعيين الصورة كصورة ضمن "إطار الصور";

عند تشغيل عرض الشرائح، اضغط على MENU من أجل...

إيقاف مؤقت

اضغط على OK للإيقاف عرض الصور مؤقتًا.

تكرار

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

تشغيل التبديل، إيقاف التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

الهدية

تعيين سرعة عرض الشرائح.

التأثير

تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول ملف الصورة.

صورة ضمن "إطار الصور";

لتعيين الصورة كصورة ضمن "إطار الصور";

12.4

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

1 - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة

التطبيقات، ثم اضغط على OK.

2 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الصوت.

3 - حدد أحد ملفات الصوت، ثم اضغط على OK لتشغيله.

في أثناء تشغيل الصوت...

□ اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتًا.

تكرار

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

تشغيل الترتيب العشوائي، إيقاف الترتيب العشوائي

لتشغيل ملف الصوت بترتيب تسلسلي أو عشوائي.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول ملف الفيديو.

إخفاء الطيف

إخفاء الطيف عند تشغيل الموسيقى.

خيارات كلمات الأغاني

حدد الخيارات عند توفر كلمات الأغاني.

بدون عرض الصور

إغلاق الشاشة عند تشغيل الموسيقى لتوفير الطاقة.

إعدادات الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

12.5

عرض النص

عرض النص

1 - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.

2 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد النص.

3 - حدد أحد الملفات النصية، ثم اضغط على OK لمعاينته.

أثناء المعاينة...

□ يدور كل ملف 3 ثوانٍ خلال المعاينة. اضغط على OK للإيقاف المعاينة مؤقتًا للقراءة.

□ اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل معاينة الملف النصي أو إيقافها مؤقتًا.

تكرار

معاينة الملفات النصية بشكل متكرر أو مرة واحدة.

تشغيل الترتيب العشوائي، إيقاف الترتيب العشوائي

معاينة الملفات النصية بترتيب تسلسلي، أو بشكل عشوائي.

الخط

اضبط حجم النص ونمطه ولونه.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول الملف النصي.

دليل التلفزيون

13.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض اللوحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

13.2

بيانات دليل التلفزيون

MENU < مفاتيح التنقل إلى الأعلى < القنوات < دليل البرامج.

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

14.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يُمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يُمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يُمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة)DRM الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات هدمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يُمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث وهمي أو تشغيل تسجيل ونهتي الصلاحية مجدداً.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يُمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده الن، اضغط على مفتاح تسجيل في جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على إيقاف.

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يُمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يُمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

- 1- اضغط على MENU <تسجيل > قائمة جداول التسجيلات ، ثم اضغط على OK.
- 2- اضغط على مفتاح تسجيل في جهاز التحكم عن بعد.
- 3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. ثم استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الإعدادات وضبطها.
- 4- حدد إضافة ، ثم اضغط على OK.

لائحة التسجيلات

يُمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات.

لفتح القائمة أو التسجيلات

- 1- اضغط على MENU < تسجيل > قائمة التسجيل ثم اضغط على OK.
- 2- عند تحديد تسجيل في القائمة، يُمكنك استخدام مفاتيح النولان للإزالة التسجيل أو عرض معلوماته.
- 3- اضغط على رجوع لإغلاق القائمة.

يُمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يُمكن فيها عرض تسجيلها. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونهتي الصلاحية. ويُمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدداً أو عندما يُعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- 1- اضغط على MENU < تسجيل > قائمة التسجيل ثم اضغط على OK.
- 2- في قائمة التسجيلات، اضغط على OK لتشغيل التسجيل.
- 3- يُمكنك استخدام مفاتيح التشغيل للإيقاف التشغيل مؤقتاً أو للتشغيل أو الإرجاع أو التقديم السريع أو الإيقاف.
- 4- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

14.2

إيقاف التلفزيون مؤقتاً

ما الذي تحتاج إليه

يُمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
 - القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
 - لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتعيينته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يُمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

- للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على إيقاف مؤقت. وسيظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على إيقاف مؤقت مرة أخرى.
- لاستئناف المشاهدة، اضغط على تشغيل.

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على إرجاع أو اضغط على تقديم لتحديد النقطة التي تريد منها بدء مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. واضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يُمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على إيقاف.

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبضع ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالي □

- 1 اضغط على إيقاف مؤقت
- 2 اضغط على مفتاح إرجاع. يمكنك الضغط عليه بشكل متكرر لتحديد النقطة التي تريد ونها بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. عند نقطة معينة ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3 اضغط على تشغيل لمشاهدة البث مرة أخرى.
- 4 اضغط على إيقاف لمشاهدة البث المباشر.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

15.1

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS Android.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها باستخدام Photowall Netflix Chrome YouTube أو Big Web Quiz . راجع أيضاً google.com/cast.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقًا يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

Freeview Plus

حول Freeview Plus

حصل هذا التلفزيون على اعتماد Freeview Plus.



توفر خدمة Freeview Plus * إمكانية الوصول إلى المحتوى والخدمات من شبكات Freeview . تقدم خدمة Freeview Plus دليل البرامج الإلكتروني لأكثر من 7 أيام، وخدمة Catch Up TV المتوفرة على شاشة التلفزيون بالإضافة إلى بعض النماذج والقدرة على تعيين التذكيرات والبرامج المفضلة. تتوفر خدمة Freeview Plus عبر الضغط على الزر الأخضر على جهاز التحكم عن بُعد.

* تستخدم خدمة Freeview Plus تقنية HbbTV التي تجمع ما بين البث والنطاق الترددي العريض. للاستخدام هذه الخدمة، تحتاج إلى اتصال إنترنت. تنطبق رسوم وشروط استخدام البيانات.

إن Freeview Plus * عبارة عن خدمة تلفزيونية جديدة توفر دليل برامج إلكترونيًا ومتطورًا بالإضافة إلى إمكانية وصول سلسلة إلى ميزة Catch Up TV من شبكات البث الفضائي الهجائي بمجرد ضغط زر بسيطة. تقدم خدمة Freeview Plus للمستخدم تجربة لا مثيل لها وتضع البث التلفزيوني الهجائي في طليعة الأعمال الابتكارية بفضل خدمات تشمل:

- خدمة EPG سهلة الاستخدام لمدة 7 أيام
- تتوفر كل محتويات Catch Up TV على شاشة التلفزيون
- التوصيات المهيمنة
- القدرة على التصفح بالنوع والبحث عن البرامج للأيام الـ 7 القادمة
- وظيفة المفضلة مع تذكيرات بالبرامج المباشرة وبرنامج Catch Up

تشغيل Freeview Plus

ما تحتاج إليه

- تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون

لتشغيل Freeview Plus

عند مشاهدة التلفزيون، سترى مطالبة لفترة قصيرة في الجزء العلوي اليسر من الشاشة.

□ اضغط على المفتاح الأخضر في جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل Freeview Plus .

□ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة واستخدم مفاتيح الألوان ومفاتيح النهم ومفتاح OK للتنقل.

* تستخدم خدمة Freeview Plus تقنية HbbTV التي تجمع بين البث والنطاق الترددي العريض. للاستخدام هذه الخدمة، تحتاج إلى اتصال إنترنت. تنطبق رسوم وشروط استخدام البيانات.

اطلع على مزيد من المعلومات على www.freeview.com.au

Freeview On Demand

نبذة عن Demand On Freeview

حصل هذا التلفزيون على اعتماد Freeview New Zealand.



إن Freeview On Demand عبارة عن منصة للبث التلفزيوني مقدمة من Freeview New Zealand.

يجمع عروضاً وأفلاماً رائعة ومجانية عند الطلب، بها فيها البرامج التلفزيونية الاستلاحاقية والبرامج الحصرية عند الطلب، كل ذلك في مكتبة واحدة. تقدم Freeview On Demand أيضاً الميزات الإضافية التالية:

- دليل مُصغَّر
- دليل تلفزيوني لمدة 8 أيام
- محفوظات المشاهدات الأخيرة
- محتوى مشهور ومميز
- اكتشاف المحتوى حسب النوع والقناة
- البحث حسب العنوان عبر جميع موفري المحتويات
- تسجيل الدخول الموحد إلى حساب Freeview الخاص بك للوصول إلى المحتويات التي يقدمها العديد من موفري المحتويات

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix ، اضغط على مفتاح NETFLIX في جهاز التحكم عن بُعد لفتح تطبيق Netflix . ويمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

البرنامج

19.1

تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البث عبر النثير).

1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < تنزيل OAD اليدوي، ثم اضغط على OK.

2- اتبع الإرشادات على الشاشة.

*ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

تحقق من الصفحة الرئيسية

1- اضغط على الشاشة الرئيسية.

2- حدد رمز الإعلانات من الزاوية العلوية اليمنى، واضغط على OK.

19.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

1- حدد MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < لهدة.

2- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض

رقم Netflix ESN في حال توفره.

3- اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

19.3

تراخيص البرامج مفتوحة المصدر

لعرض تراخيص البرامج المفتوحة المصدر...

1- حدد MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة.

2- حدد تراخيص البرامج مفتوحة المصدر، ثم اضغط على OK.

3- اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الخواص

20.1

الخواص البيئية

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولية هزم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU 19/يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC 66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

20.2

الطاقة

خواص المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بخواص هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية الرئيس: تيار متناوب 220-240 فولت + 10 - /

بالهنة

□ درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

20.3

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android 10

20.4

الاستقبال

□ دخل الهوائي: كابل محوري (IEC75) بمقاومة تبلغ 75 أوم

□ نطاقات الموجات: VHF . UHF . Hyperband

□ DVB-T2 : DVB

□ تشغيل الفيديو: PAL . SECAM . NTSC

□ تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD

), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD

□ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)

20.5

نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

50 □ PUT8115 : 126 سم 50 بوصة /

55 □ PUT8115 : 139 سم 55 بوصة /

65 □ PUT8115 : 164 سم 65 بوصة /

70 □ PUT8115 : 178 سم 70 بوصة /

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

20.6

دقة إدخال الشاشة

دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

480 i - 60 هرتز □

480 p - 60 هرتز □

576 i - 50 هرتز □

576 p - 50 هرتز □

□ 720 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

□ 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

ملاحظة:

NTFS . FAT 32 . FAT 16

تنسيقات التشغيل:

الحاويات: .PS .TS .M2TS .TTS .AVCHD .MP4 .M4V
Quicktime .GP 3 .AVI .ASF .MKV

برامج ترميز الفيديو: H264/MPEG-4 AVC HEVC MKV AVI
HEVC VP9 WMV9/VC1 MPEG-4 MPEG-2 MPEG-1

(H.265)

برامج ترميز الصوت: .MP3 .WAV .AAC .WMA (الإصدار الثاني حتى
الإصدار 9.2). WMA-PRO (الإصداران 9 و10)

الترجمات:

- التنسيقات: SMI TXT ASS SUB SRT

الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم:

يتم دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف
العالي بمعدل 30 ميجابايت في الثانية

يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف / Main
Main 10 بمعدل 40 ميجابايت في الثانية

يتم دعم VC-1 لغاية المستوى 3 من ملف التعريف المتقدم
برامج ترميز الصور: HEIF BMP PNG GIF JPEG

قد يختلف النداء وفقاً للإهكانيينات جهاز الهاتف المحمول والبرنامج المستخدم.

تتضمن توقيتات الفيديو المدعومة أيضاً معدل الحقل / الإطار 23,976 هرتز

و29,97 هرتز و59,94 هرتز

قد لا تكون بعض مستويات الدقة مدعومة في كل مصادر الإدخال.

دقة الإدخال المدعومة - الكهبيوتر (إدخال HDMI فقط)

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

60 - 480 × 640 هرتز

60 - 600 × 800 هرتز

60 - 768 × 1024 هرتز

60 - 800 × 1280 هرتز

60 - 960 × 1280 هرتز

60 - 1024 × 1280 هرتز

60 - 768 × 1366 هرتز

60 - 900 × 1440 هرتز

60 - 1080 × 1920 هرتز

3840 × 2160 - 60p هرتز

20.7

إهكانية الاتصال

جانب التلفزيون

هوائي (75 أوم)

USB 1 : USB 2.0

ساعات الرأس: وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

SERV.U : إن "SERV.U" وخصص لخدمة العملاء لإجراء

تحليل عند حدوث أي عطل.

إدخال - HDMI 1 - ARC - HDR Ultra HD

جهة التلفزيون السفلى

إخراج الصوت الرقمي: بصري

شبكة LAN : RJ45

USB 2 : USB 2.0

إدخال 2 - HDMI - HDR - Ultra HD

إدخال 3 - HDMI - HDR - Ultra HD

إدخال 4 - HDMI - HDR - Ultra HD

20.8

الصوت

أداة محاكاة ظاهرية من Dolby Atmos®

Clear Dialogue

صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي (A.I.)

موازن بـ 5 نطاقات

طاقة الإخراج (RMS): 16 واط

Audio @Dolby

@DTS HD

20.9

الوسائط المتعددة

التوصيلات

USB 2.0

Ethernet LAN RJ-45

نطاق مزودح لشبكة Wi-Fi 802.11n (مدمج)

BT 5.0

أنظمة ملفات USB المعتمدة

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت
راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم القنوات الرقمية في بلدك.
تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات
تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

□ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

□ يمكنك التغيير إلى مصدر فيديو آخر، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

□ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

□ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

□ يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين وضع البيع بالتجزئة إلى إيقاف. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين وضع البيع بالتجزئة إلى إيقاف. اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < وضع البيع بالتجزئة، ثم اضغط على OK

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

□ غير إلى تنسيق صورة آخر.

□ قم بتغيير وضع العرض إلى تلقائي.

موضع الصورة غير صحيح

□ قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

□ قم بتغيير وضع العرض إلى تلقائي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

□ تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

□ تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوي HDR ومدمجاً.

التعليقات والدعم

21.1

تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

21.2

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

□ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

□ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عين الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وهيض مصباح LED الخاص بالأنشطة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.

لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. ولتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح "التشغيل" في جهاز التحكم عن بُعد أو في التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوهيض من جيد، فاتصل بقسم العناية بمنتجاتك أجهزة تلفزيون Philips.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI مهكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

USB و HDMI

HDMI

لاحظ أنه بهدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي) ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنفذ إدخال الصوت (AUDIO IN) (وأخذ صغير فقط). إذا كان متوفراً.

HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. مميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل وتقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi وشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوة بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم اليرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوية. يتعين تشغيل DHCP.

Bluetooth

يتعذر الاقتران

تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران واقرا دليل مستخدم الجهاز.

أبق كبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقدان الاتصال بـ Bluetooth

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth

قبل شراء مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، اطلع على جودة مزامنة الصوت مع الفيديو، التي تُعرف بالمزامنة بين "الشغاف والصوت" . لا

تعمل كل أجهزة Bluetooth بالشكل الصحيح. اطلب نصيحة الوكيل.

قائمة لغة غير صحيحة

اعود تغيير اللغة إلى لغتك.

1 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة ، ثم اضغط على OK.

2 - حدد اللغة التي تريدها واضغط على OK.

3 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

21.3

تعليقات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويهيك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

على موقع الدعم، يهيك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يهيك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يهيك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يهيك تنزيل برنامح التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

21.4

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويهكك العثور عليها على ملصق الدزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يتسبب ذلك بتعريضك للإصابة خطيرة أو بإلحاق ضرر بالتلفزيون غير قابل للإصلاح، أو بإبطال مفعول الضمان.

السلامة والعناية

22.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

إذا تسربت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفادى فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل المناسبات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطلوبة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ

الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يهجن تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة النفاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يواكب تحوّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على النفاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعرّض بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النفاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنفاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النفاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تتبّع البطارية. يبرز خطر التعرّض لحروق كيميائية.

□ قد يتضون جهاز التحكم عن بعد بطارية على شكل عملة معدنية / بطارية خلية بشكل أزرار. في حال ابتلاع البطارية على شكل عملة معدنية / البطارية الخلية بشكل أزرار، قد يتسبب هذا الأمر بحروق داخلية خطيرة في غضون

ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ يبرز خطر حريق أو انفجار في حال استبدال البطارية بنوع آخر خاطئ.

□ قد يعرّض استبدال بطارية بنوع آخر خاطئ للخطر (على سبيل المثال، في حال بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلّص من بطارية في فرن ساخن أو تقطيع بطارية أو سحقها ميكانيكياً إلى حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة رطبة ترتفع فيها درجة الحرارة بشدة إلى حدوث انفجار أو تسرب غاز أو سائل قابل للاشتعال.

□ قد تتسبب بطارية معرّضة لضغط هواء منخفض للغاية بحدوث انفجار أو تسرب غاز أو سائل قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تتبّع التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن وأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بهستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لنسبة الرطوبة العالية أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

22.2

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

أحكام الاستخدام

© TP Vision Europe B.V 2020. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips N.V هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحفظ TP Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحول شركة TP Vision مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وولحاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدفة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية وحظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للندلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

حقوق الطبع والنشر

24.1

HDMI

HDMI

إنّ HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



24.2

Dolby Audio

Dolby Audio

إنّ Dolby Audio و Dolby و D المزوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 1992-2020 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



24.3

Dolby Vision و Dolby Atmos

Dolby Atmos Dolby Vision

إنّ Dolby Atmos Dolby Vision Dolby Audio و Dolby المزوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories. تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. إنّ Dolby Atmos Dolby Vision Dolby Audio و Dolby المزوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر لعام 1992-2020 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.

24.4

DTS-HD (هائلة أحرف)

للإطلاع على براءات اختراع شركة DTS ، راجع <http://patents.dts.com> . مصنّع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . تُعدّ DTS ورمزها و DTS-HD ورمزها معاً و DTS-HD وشعار DTS-HD علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS ، Inc و المتحددة الولايات في . / أو بلدان أخرى. حقوق النشر © لشركة DTS ، Inc. كل الحقوق محفوظة.



24.5

Microsoft

Windows Media

تعتبر Windows Media إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى.



Microsoft PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول إلى المحتوى PlayReady لحماية ملكيتهم الفكرية بها في ذلك المحتوى الذي يشتغل على حقوق الطبع والنشر. يستخدم هذا الجهاز تقنية PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة PlayReady / أو المحتوى المحمي بواسطة WMDRM . إذا لم يطبق الجهاز القيود المتعلقة باستخدام المحتوى بطريقة صحيحة، فقد تتم مطالبة Microsoft من قبل مالكي المحتوى بإبطال قدرة الجهاز على استخدام المحتوى المحمي بواسطة PlayReady . يجب ألا يؤثر الإبطال في المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات وصول أخرى إلى المحتوى. قد يطالبك مالكو المحتوى بترقية PlayReady للوصول إلى محتوهم. إذا رفضت الترقية، فلن تكون قادراً على الوصول إلى المحتوى الذي يحتاج إلى الترقية.

Wi-Fi Alliance

إن Wi-Fi® ، وشعار Wi-Fi CERTIFIED ، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحول TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

إعدادات Android	21
إعدادات إهكانية الوصول	28
إعدادات بيئية	25
I	
القناة، هجو قائمة القنوات	14
القناة، التبدل إلى قناة	10
القناة، التحديث اليدوي للقنوات	13
القناة، التحديث التلقائي للقنوات	13
القناة، التصنيف العمري	11
القناة، تثبيت	13
القناة، دليل التلفزيون	31
الهشاكل، لغة القناة غير صحيحة	42
الهشاكل، التوصل، Fi-Wi	42
الهشاكل، التوصل، الإنترنت	42
الهشاكل، الصوت	42
الهشاكل، الصورة	41
الهشاكل، اتصال HDMI	42
الهشاكل، اتصال USB	42
الهشاكل، جهاز التحكم عن بُعد	41
النص	11
النص الرقمي	11
الهوائي، تثبيت يدوي	13
الوسائط	29
الإصلاح	42
الاتصال اللاسلكي	20
الاتصال السلكي	20
الاتصال بشركة Philips	42
البحث عن قناة	10
البرناهج، تحديث	38
التلفزيون التفاعلي	12
التلفزيون، وضع الاستعداد	9
التخلص من التلفزيون أو البطاريات	39
التسجيل	32
التشغيل	9
التصنيف النبوي	11
التصنيف العمري	11
التطبيقات	22
الدعر عبر إنترنت	42
الشبكة، إعداد	20
الشبكة، اللاسلكية	20
الصفحة الرئيسية	21
الصور وملفات الفيديو والموسيقى	29
الصورة، تنسيق الصورة	24
العناية بالمستهلك	42
العناية بالشاشة	45
اتصال الشبكة	20
اختبار الاستقبال	13
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	41

ب

بيانات دليل التلفزيون 31

ت

تلفزيون تفاعلي، حول 12
تليكيست 11
تمر حظر المدخل 11
تثبيت يدوي 13
تثبيت القناة، الهوائي 13
تحديث تلقائي للقنوات 13
تسجيل منتجك 41
تعيين رمز PIN 11

B

19 Bluetooth
الجهاز إزالة، Bluetooth 19
الأجهزة، Bluetooth 19
جهاز تحديد، Bluetooth 19

F

36 Freeview On Demand
35 Freeview Plus

H

12 HbbTV

I

12 iTV

ف

فرز قائمة القنوات 10

ق

قفل القناة 10
قناة 10
قناة، تحديث 13
قوائم القنوات 10

L

لائحة القنوات 10
لائحة القنوات، فتح 10
لغة النص، الأساسية 12
لغة النص، الثانوية 12
لغة الترجمة 28
لغة الصوت 28

م

مكان التلفزيون 5
ملف المنتج 39
ملفات الوسائط، من محرك USB 29
محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص 17
محرك الأقراص الثابت USB، التثبيت 17
محطة الراديو 10
مسافة المشاهدة 5
مشاكل، القناة 41
مشاهدة التلفزيون 10

ن

نهاية الاستخدام 39

هـ

هوائي 5

و

وضع العرض 24

W

20 Wi-Fi

أ

أحكام الاستخدام 46
أدوات الرقابة الأبوية 10

إ

إيقاف التلفزيون مؤقتًا 32
إرشادات السلامة 44
إعادة الضبط على الإعدادات النصلية 27
إعداد الصورة 24

2

جهاز التحكم عن بعد، بطاريات 8

جودة الاستقبال 13

د

دليل إهكافية الاتصال 15

دليل التلفزيون 31

دعم، عبر إنترنت 42

ش

شبكة، سلكية 20



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)