

Philips 6000 series  
Smart LED TV Ambilight  
Spectra 2 és Pixel Precise  
HD rendszerrel

107 cm-es (42"-es)

Easy 3D  
DVB-T/C

42PFL6007H



## Váljon az események részesévé!

Élvezze a 3D-t és a Smart TV-t Ambilight funkcióval

Fedezze fel a Philips 42PFL6007 3D Smart LED TV világát. Élvezze a Full HD LED-es képernyő átütő erejű képét és a magával ragadó Ambilight háttérvilágításos Smart TV Premium végtelen lehetőségeit. Váljon az események részesévé a legkényelmesebb 3D segítségével!

### Élvezze a Smart TV Premium világát

- Integrált Wi-Fi a Smart TV vezeték nélküli használatához
- Bőséges online alkalmazás, videokölcsönzési lehetőség és catch-up TV szolgáltatás
- Vezérelje TV-készülékét okostelefonnal, táblagéppel vagy billentyűzettel!
- Keressen, ütemezzen, rögzítsen\* és szüneteltessen TV-műsorokat
- A Wi-Fi Smart Screen\* segítségével otthona bármely helyiségében nézhet TV-t
- Végezzen hang- és videohívásokat a Skype™ segítségével a TV készüléken

### Magával ragadó képi élmény a nappalijában

- A 2-oldalas Ambilight Spectra fokozza a vizuális élményt
- Easy 3D Clarity 700 a kényelmes 3D moziélményért
- Egyetlen gomb megnyomásával bármely 2D tartalom hibátlan 3D-vé alakítható
- A 3D mélység egyedi beállításával személyre szabott 3D-t nézhet
- Egyedülálló, két résztvevős, teljes képernyős játék mód a 2D játékokhoz
- A Full HD TV és a Pixel Precise HD a részletdús akcióért
- 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért



NL/22/001



# PHILIPS

# Fénypontok

## Ambilight Spectra 2



Az Ambilight Spectra 2 új dimenziót nyit vizuális élményei terén. Ez a szabadalmaztatott Philips technológia tovább növeli a képernyő méretét azáltal, hogy a képernyő hátuljának 2 oldaláról fényt vetít a környező falra. Az Ambilight automatikusan beállítja a TV-készülék körülvevő fény színét és fényerejét, hogy az illeszkedjék a TV-képhez. A fal-adaptív funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig tökéletes legyen, a fal színétől függetlenül.

## 3D konvertálás

Nézze teljes filmgyűjteményét élénk és hibátlan 3D-ben – még a régi fekete-fehér klasszikusokat is. A Philips egy gombnyomásos, valósidejű, minőségi 2D konvertálást nyújt. A feliratok azonos mélységben jelennek meg, és nincsenek olyan hibák, mint például hogy a háttér előtérként jelenjen meg.

## 3D mélység beállítása

Mindenki másképpen érzékeli a 3D-t. Ezért teszi lehetővé a Philips a 3D mélységi szint személyre szabott beállítását. A 3D mélység egyedi beállításával Ön kiválaszthatja a nézett tartalomhoz és az ízléséhez leginkább illő mélységet. Ezzel a szemét is kíméli. Maradéktaalanul átadhatja magát a 3D élménynek.

## Pixel Precise HD

A Pixel Precise HD a díjnyertes Pixel Plus alapjaira épülő technológia. 4 billió színével a képminőséget egy klasszissal magasabb szintre

emeli. A Super Resolution és a Pixel Precise HD révén Ön a legkiválóbb képminőséget élvezheti, akár internetes videót, akár Blu-ray filmet néz.

## 400 Hz-es Perfect Motion Rate

A 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) révén a mozgás megjelenítése hihetetlenül éles, így a kép a gyors akciókból álló filmekben is mindig tiszta és ragyogó. Az új Philips standard PMR-rel előállított képhatás a leggyorsabb képernyőfrissítés, a HD Natural Motion technológia és egy egyedi feldolgozási mód együttes eredménye, amely minden eddiginél élesebb mozgásmegjelenítést nyújt.

## Skype™ a TV készüléken

Adjon új dimenziót a hívásaihoz, és ossza meg élményeit szeretteivel, bárhol is vannak. A TV készüléken használt Skype™ segítségével hang- és videohívásokat végezhet a nappalijából. Csatlakoztassa az opcionális Philips TV kamerát (PTA317/00) a TV-hez, és élvezze a kiváló video- és hangminőséget fotelja kényelméből.

## Játék teljes képernyőn két résztvevővel

A Philips két résztvevős, teljes képernyős játékokhoz való szemüvegével (PTA436/00) TV-je fantasztikus teljes képernyős játékelményt biztosít. A 2D, két résztvevős játékok esetében a játékosok saját játékuikat csak a képernyő felén látják. A 3D technológia használatával immár mindkét játékos egy időben élvezheti teljes képernyőn a 2D játékot.



## Smart TV Premium

Tartalomvilág Önnek. Szabadon nézheti a választott programot a táblagépén, okostelefonján vagy TV-éjén. Az új Smart TV kezdőképernyőn sokféle alkalmazáshoz hozzáférhet. A Wi-Fi Smart Screen\* segítségével az iPhone/iPad vezeték nélkül kommunikál a Philips Smart LED TV-vel, így áthúzhatja a digitális TV programokat az eszközre, és otthona bármely részében nézheti a kedvenc műsorait! A TV program mellett könnyen szüneteltethető - egyszerűen csatlakoztasson USB-merevlemez a TV-hez és vegye fel a digitális TV adásokat.



## EU Ökocímke

A Philips környezettudatos tervezési folyamatának célja, hogy a Philips által gyártott termékek minél inkább környezetbarát

termékek legyenek. Termékeink többségét az Európai Unió Ökocímkejével (Eco virág) tüntették ki, ami nagy energiahatékonyságuknak és rendkívül alacsony készletli teljesítményfelvételüknek (akár 50%-kal az Európai Unió Ökocímkejének határértéke alatt) köszönhető, továbbá annak, hogy a Philips nem használ veszélyes anyagokat (pl. ólmot), és termékei könnyen újrahasznosíthatók.



# Műszaki adatok

## Ambilight

- Ambilight változat: 2 oldalas
- Ambilight szolgáltatások: A fal színéhez alkalmazkodó, LoungeLight üzemmód

## Kép/Kijelző

- Kijelző: LED, Full HD
- Átlós képernyőméret: 42 hüvelyk / 107 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- 3D: Easy 3D Clarity 700, Játék teljes képernyőn 2 résztvevővel\*, 3D mélység beállítása, 2D - 3D átalakítás
- Képformátum: 16:9
- Fényerő: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1
- Kép javítása: Pixel Precise HD, 400 Hz-es Perfect Motion Rate, Micro Dimming

## CPU

- Processortípus: Dual-Core

## Smart TV alkalmazások

- Net TV: Catch-up TV, Internetes videotéka, Open Internet böngésző, Online alkalmazások
- Vezérlés: MyRemote alkalmazás (iOS és Android), USB-billentyűzet és -egér támogatás
- SimplyShare: DLNA-adathordozó-böngésző, USB-adathordozó-böngésző, WiFi Smart Screen
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-beállítás, Tiszta hangzás, Incredible Surround, Tiszta mélyhangzás

## Csatlakoztathatóság

- HDMI-csatlakozások száma: 4
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB-csatlakozók száma: 3
- Vezeték nélküli csatlakozások: WiFi tanúsítvány
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai), PC-be VGA + Audio B/J be, Fejhallgató kimenet, Szervizcsatlakozó
- HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Készlet, Plug & play

hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elszűntetés (Philips), Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (2—9.2 verzió)
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Kényelem


- PC hálózati kapcsolat: SimplyShare
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások asszisztens varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

## Tápellátás

- Tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 54 W
- Éves energiafogyasztás: 75 kWh
- Készletli fogyasztás: < 0,15 W

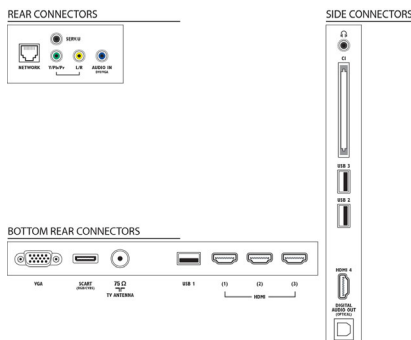

Kiadás dátuma  
2019-06-22

Verzió: 9.10.9

12 NC: 8670 000 85675  
EAN: 87 12581 62901 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,01 W

## Méretek

- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 1042 x 710 x 130 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 958 x 584,77 x 29,4 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 958 x 627,28 x 234 mm
- Termék tömege: 12,9 kg
- Termék tömege (+állvány): 15,15 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 18,6 kg
- Kompatibilis fal tartó: 400 x 400 mm

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Elforgatható asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, SCART adapter, Komponens kábel adapter, Smart TV gyors útmutatója, Garancialevél, 4x passzív 3D szemüveg
- Opcionális tartozékok: PTA417 3D szemüveg, PTA416 3D szemüveg, PTA426 3D szemüveg, PTA436 3D szemüveg, készlet játékhoz

\* Net TV: a [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) oldalon megismerheti az adott országban nyújtott szolgáltatásokat.

\* USB felvétel csak a TV-készülék IP alapú digitális műsorfüzetében foglalt digitális csatornákról készíthető (az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak), továbbá előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). A rögzítéshez internetkapcsolat szükséges.

\* A Wi-Fi Smart Screen 2012 őszén lesz elérhető szoftverfrissítés útján

\* DivX Certified® (DivX tanúsítvány) a DivX® videó lejátszásához akár 1080p HD felbontásig, beleértve a prémium minőségű tartalmakat.

\* A Skype kamera külön rendelhető

\* A szülők ellenőrzik, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

\* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatásokat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldalon FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el