

Philips
professzionális,
síkképernyős TV

32"-es

LCD
HD Ready

32HF7874



Sokoldalú síkképernyős TV vendéglátóhelyeknek

integrált SmartCard bővítőaljzattal és órával

Az elegáns HD-Ready LCD TV az integrált SmartCard bővítőhellyel teljes mértékben fel van készítve az interaktív szolgáltatások, valamint a beltéri szórakoztatás kezelésére. A vendéglátófunkciók nagymértékben növelik a vendégek kényelemérzetét, ugyanakkor csökkentik a fenntartási költségeket.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz
- Külső hangszóró csatlakozó
- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
- Elülső/oldalsó kezelőszervek zárolása
- Beépített órakijelző ébresztővel és üzenetkijelzővel

Üzemkész és jövőbiztos rendszer

- Beépített kiegészítő tápegység
- Biztonsági záras SmartCard nyílás
- Serial Xpress™ vezérlő interfész

A vendégek maximális kényelme

- Hangerő-korlátozás
- Üdvözlő üzenet a képernyőn

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében


PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott beállítás egyszerűen és vezeték nélkül átmásolható egy másik TV-re kevesebb, mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő, valamint a költségek.

SmartPower

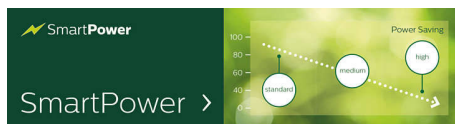

A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.

Beépített órajelző

A beépített órajelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkal és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik, a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

Külső hangszóró csatlakozó

Erősített audiocsatlakozó külső, (például fürdőszobai) hangszórók csatlakoztatásához, így nincs szükség külső berendezés megvásárlására

Elülső/oldalsó kezelőszervek zárolása

Ha a beállítás menüben kiválasztja az elülső vagy oldalsó TV-kezelőszervek zárolását vagy a feloldását, a TV-menühöz nem férhetnek hozzá jogosulatlan személyek, így a szállodaüzemeltető időt takarít meg és nem kell újratelepíteni a rendszert.

Beépített SmartCard foglalat

A beépített SmartCard foglalat révén a televízió külső alkalmazáskártyák segítségével új funkciókkal egészíthető ki, anélkül hogy ehhez külön beltéri egységre és további külső csatlakozókra lenne szükség. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlőn és a SmartPlug Control csatlakozón keresztül külső dekóderekhez, és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Serial Xpress™ vezérlő

A Serial Xpress™ vezérlő interfész az összes fő szórakoztató szolgáltatással kompatibilis. A protokollok segítségével a TV külső dekóderekhez, beltéri egységekhez és PC-s megoldásokhoz csatlakozhat. Az interfész az UART és RS232 protokollokat támogatja.

Beép. kieg. tápegység

A beépített kiegészítő tápegység miatt nincs szükség külön áramforrásra az interaktív rendszerhez. Önálló használat esetén a kiegészítő tápegység az energiatakarékosság érdekében kikapcsolható.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg

HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajegy, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt jelent, amely megjeleníti a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Képjavítás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D fészűszűrő, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Fogazott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás, Élességállítás
- Kontrasztarány (tipikus): 1600:1 (dinamikus)
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 fok
- Képernyő minőségének javítása:
Türkőződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video formátumok: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 125
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, Vezeték nélküli Smart Loading
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Oldalsó kezelőszervek, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Beépített LCD órakijelző
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő PDC/TXT útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók
- Képernyőformátum beállítás: 7 széles képernyős üzemmód, automatikus formátum
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német
- Teletext: 10 oldalas Smart Text

- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- VESA tartó: 200 x 100 mm
- Kép a képen: Kép a rajzban
- Fejlesztett Teletext: gyorstext

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 15 W RMS
- Hangrendszer: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Dinamikus mélyhangkiemelés

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, SmartCard bővítőnyílás, Külső hangszóró csatlakozó, HM-csatlakozás, Kiegészítő tápegység (12 V / 1 W)
- Scart csatlakozók száma: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió be, S-video be
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki
- AV 5: HDMI
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 120W Normal operation W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Vezeték nélküli SmartLoader 22AV1120

Méretetek

- Készülék szélessége: 924 mm
- Készülék magassága: 507 mm
- Készülék mélysége: 119 mm
- Termék tömege: 19 kg
- Doboz szélessége: 1000 mm
- Doboz magassága: 690 mm
- Doboz mélysége: 240 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 22 kg
- Szélesség (talppal): 924 mm
- Magasság (talppal): 550 mm
- Mélység (talppal): 222 mm



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 4.0.5

EAN: 87 10895 92709 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com