

Philips
LED TV profesional

Signature de 42"
LED
MPEG DVB-T2/T/C 2/4

42HFL7009D



Îndrăzniți să fiți diferit!

cu OXIGEN și Ambilight

Ca un tablou pe perete. Bucurați-vă de cel mai recent LED TV ultra subțire și de experiența captivantă a Ambilight. Cu setul complet de caracteristici pentru industria hotelieră și Philips OXIGEN, acest televizor este conceput pentru a îndeplini cele mai exigente cerințe.

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- LED TV Full HD—imagini LED excepționale cu un contrast incredibil
- Ambilight Spectra pe 2 laturi amplifică experiența vizionării
- Sistem IPTV integrat pentru interactivitate optimă personalizată
- Easy 3D pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă
- Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- Wi-Fi integrat pentru a utiliza Smart TV wireless
- Afișaj pentru ceas pe ecran pentru confortul optim al oaspeților

Philips OXIGEN - conectivitate și management unice

- Philips OXIGEN pentru cea mai recentă conectivitate și cel mai bun cost total
- Aplicații SmartTV cu multiple servicii dedicate pentru industria hotelieră
- Controlul aplicațiilor pentru a adăuga, a sorta și a șterge aplicații cu un efort minim
- SmartInfo pentru pagini cu informații interactive de marcă pentru hoteluri
- SmartInstall pentru instalare și întreținere simplă, de la distanță

PHILIPS

Repere

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizorul poate fi conectat la decodoare și set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).

Compatibil MyChoice



MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților tăi canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care îți permite să recuperezi investiția inițială în televizor.

Sistem IPTV integrat

Diminuează costurile și dezordinea. Cu noul nostru SmartTV poți crea propriul sistem pentru hotel direct pe televizor. Atât canale interactive, video la cerere, meniuri și informații interactive pentru hotel, cât și sisteme online de comandare, toate sunt disponibile fără o cutie externă atașată la televizor. Pe lângă transmiterea conținutului prin cabluri coaxiale de televiziune, acum poți utiliza și rețeaua ta de Internet pentru a furniza canalele de televiziune sau VOD direct pe televizor. Rețeaua noastră parteneră se poate asigura că primești portalul personalizat pe care îl dorești.

Wi-Fi integrat

Cu Wi-Fi integrat în Philips Smart TV, poți accesa wireless o varietate bogată de conținuturi.

Easy 3D




Funcția Easy 3D asigură o viziune 3D confortabilă pentru ore îndelungate grație performanțelor fără scintilații și cu un nivel redus de "imagini fantomă". Ochelarii 3D compatibili sunt ușori și nu necesită baterii. Savurați astăzi experiența 3D cu ușurință de acasă!

Controlul aplicațiilor

Controlul aplicațiilor îți permite să le oferi oaspeților aplicațiile TV pe care le visează. Poți adăuga, șterge și sorta toate aplicațiile așa cum dorești. Mai mult, poți duplica aceste setări pe oricare alt televizor fără a fi nevoie să configurezi și televizorul. Poți realiza și diferite profiluri și modificări din mers. Dorești să oferi apartamentelor tale aplicații video cu lățime de bandă mare și celorlalte camere aplicații cu lățime de bandă mică? Nicio problemă. Controlul aplicațiilor îți permite ție și oaspeților tăi să aveți o experiență fără probleme.

SmartInstall

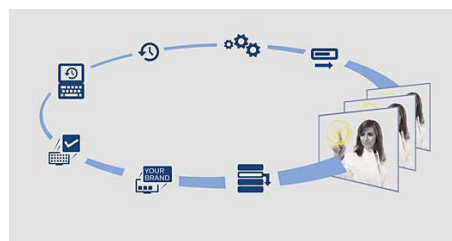

SmartInstall simplifică instalarea și întreținerea televizorului. Cu un instrument web simplu de utilizat, poți configura și instala de la distanță televizorul fără a fi nevoit să te deplasezi. Astfel, economisești timp și ești sigur că nu-ți

deranjezi oaspeții. Indiferent că este vorba de actualizarea paginilor de informații ale hotelului sau de instalarea de canale noi, SmartInstall se descurcă cu toate.

Afișaj pentru ceas pe ecran

Cu noul nostru afișaj pentru ceas pe ecran, oaspeții pot accesa cu ușurință ora curentă. Cu o singură apăsare de buton, ceasul este afișat pe ecranul televizorului, combinând vizibilitatea îmbunătățită și consumul scăzut de energie.

Philips OXIGEN

Philips OXIGEN este o soluție completă care vă oferă tot ce aveți nevoie în industria hotelieră. Funcțiile inovatoare sunt concepute pentru a oferi atât oaspeților, cât și profesioniștilor toate noutățile în materie de conectivitate, asigurând în același timp cel mai scăzut cost de exploatare. Conectivitatea OXIGEN oferă acces la aplicațiile online pe bază de cloud și asigură comunicarea dispozitivelor mobile cu televizorul, în timp ce instrumentele de management la distanță precum și oportunitățile suplimentare de câștig optimizează profiturile pe parcursul întregului ciclu de viață al produsului.

Ambilight Spectra 2



Adăugați o nouă dimensiune experienței dvs. de viziune cu Ambilight Spectra 2. Această tehnologie brevetată de la Philips mărește ecranul proiectând pe peretele din spate un halo de lumină din ambele laterale ale părții din spate a televizorului. Ambilight reglează automat culoarea și intensitatea luminii pentru a corespunde imaginii televizorului. Grație funcției de adaptare la perete, culoarea luminii este perfectă, indiferent de culoarea peretelui.



Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Ambilight Spectra 2
- Sistem de iluminare Ambilight: LED color, panoramic

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 42 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 107 cm
- Afișaj: LED Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminositate: 300 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Control activ + senzor de lumină, Digital Crystal Clear
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, SECAM
- TV digital: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (UE)
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC
- Redare IP: Multicast IGMP, Unicast

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB, LAN
- Formate de redare video: Asistență Codec., H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Container: AVI, MKV
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WMA (v2 până la v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

Oxigen

- Aplicații Smart TV: aplicații bazate pe cloud pentru

industria hotelieră

- SmartInstall: editare canal off-line, editare setări off-line, instalare de la distanță, Creare SmartInfo, upgrade software
- Controlul aplicațiilor: Profiluri aplicații SmartTV multiple
- SmartInfo: Diaporamă sau browser, modele interactive
- Împărtășirea: Sincronizare securizată, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, Sistem de reglare automată (ATS), Reglaj digital PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Nume program, Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Clonare a setărilor TV prin RF, Clonare a setărilor TV prin IP, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocare joystick
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Control joystick, Interfață grafică pentru utilizator
- Ceas: Afișaj pentru ceas pe ecran, Temporizator de oprire, Ceas deșteptător, Compatibilitate cu un ceas extern
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire automată, Ecologic/lansare rapidă, Mesaj de întâmpinare, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep
- Ajustări format ecran: Extindere film 16:9, Ecran lat, Super zoom, Format automat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next, IP EPG
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Funcții hoteliere interactive: Compatibilitate cu panoul de conectivitate, Blocarea actualizării automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft

prin legătură radio, Vsecure, MyChoice

- Tip telecomandă: 22AV1409A/12 (RC6)
- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Firmware și setări cu posibilitate de upgrade: prin USB, RF și IP
- Pregătit pentru Skype: Cu camera
- Blocare de siguranță: Blocare Kensington

Healthcare

- Control: Telecomandă multifuncțională, Telecomandă albă compatibilă
- Siguranță: Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere, Clasa II izolație dublă
- Confort: leșire căști, Difuzor principal independent mut

Sunet

- Sistem audio: Incredible Surround

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Interfață serială Xpress, Control TV WIXP/JAPIT, leșire IR, Conector RJ-48, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Pornire prin scart
- Număr de conexiuni HDMI: 3
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, leșire căști, Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Boxe pentru baie, Interfață comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, leșire audio digitală (optică)
- LAN wireless: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Wake-up on LAN: Standby fără consum de curent la sistemele IP

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Specificații

- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: $0,3\text{ W}$
- Clasă de etichetare energetică: A++
- Etichetă energetică UE: 33 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum anual de energie: 48 kWh

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport rotativ

- pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță, Modul ceas extern 22AV1120C, Telecomandă cu asistență medicală 22AV1109H, Cameră Skype cu USB PTA317/00

Dimensiuni

- Lățime aparat: 952,2 mm
- Înălțime aparat: 557,1 mm
- Adâncime aparat: 69,6 mm
- Greutate produs: 10,4 kg
- Lățime aparat (cu suport): 952,2 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 617,7 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 213,1 mm
- Greutate produs (+ suport): 11,7 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 2.8.1

EAN: 87 12581 72224 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.

* Funcțiile sunt disponibile în funcție de metoda de implementare aleasă de către integrator.