



Philips
Síkképernyős Crystal Clear
TV

15"
LCD

15PF4121



Fokozza a vizuális élményt

a Crystal Clear segítségével

Az LCD TV nem pusztán otthonának enteriőrjét egészíti ki európai stílusú, vékony megjelenésével, hanem nagyszerű audiovizuális élményt is nyújt a Crystal Clear technológiának és a Virtual Dolby Surround hangzásnak köszönhetően.

Jobb képminőség a látható részletekért

- Nagyfelbontású LCD XGA kijelző, 1024 x 768p felbontás
- A Crystal Clear megnöveli a kép mélységét

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Stílusos design

- Kompakt kialakítás

Az Ön kényelmére tervezve

- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.
- Smart Picture és Smart Sound a vizuális élmény személyre szabásához

A jobb hatékonyság érdekében

- A DVI-I a legjobb képet és rugalmas kapcsolatot nyújt

PHILIPS

Fénypontok

LCD XGA kijelző, 1024 x 768p

Ez a modern, LCD technológiával készült XGA képernyő 1024 x 768p pixel szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

Crystal Clear

A Contrast plus (kontrasztnövelés) és színiemelés kombinálásával a Crystal Clear jelentős képminőség-növekedést biztosít.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás.

Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógéphez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

Smart picture és Smart Sound

A Philips programozott Smart Picture és Smart Sound módja a távvezérlő egyetlen gombjával kényelmesen elérhető. A számos kép- és hangbeállítási mód közül kiválaszthatja az Ön számára optimálisat.

DVI-I bemenet

A DVI-I bemenet juttatja el a tömörítetlen, nagy sávszélességű digitális RGB jelet a forrástól és a képernyőhöz. A digitális jelek analóggá alakításának kiküszöbölése kifogástalan, zajmentes, tiszta és villódzásmentes képet eredményez. A DVI bemenet támogatja a HDCP másolásvédelmet, amely engedélyezi másolásvédelemmel ellátott programok megtekintését digitális beltéri egységről, DVD-lejátszóról és HD-felvevőről. A DVI-I a jövő technológiáját képviseli, mert valamennyi HDMI eszközhöz csatlakoztatható (ehhez átalakítókábelre van szükség). A DVI-I bemenet az analóg PC-VGA jeleket is támogatja.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képméretarány: 4:3
- Fényesség: 450 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 500:1
- Átlós képernyőméret: 15 hüvelyk / 38 cm
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD XGA aktív mátrix TFT
- Kép javítása: Crystal Clear, Progresszív pásztázás, Élességállítás, Színhőmérséklet beállítás, 2D fészűző, Contrast Plus
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- Látószög (v / f): 130 / 100 fok
- Panel felbontás: 1024 x 768p
- Válaszidő (tipikus): 16 ms

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Video formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Hang

- Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés
- Hangrendszer: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 2 W
- Hangszínszabályzó: 5 sáv

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS),

- Automatikus csatornatárolás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, Rendezés
- egyszerű használat: Automatikus hangerőkiegyenlítés (AVL), Menüvezérlés, On Screen Display, Programlista, Smart Picture beállítás, Smart Sound beállítás
- Távvezérlő típusa: RCFE05ZAU00
- Teletext: 10 oldalas Smart szöveg
- Távvezérlő: TV
- Képernyő formátum beállítás: 16:9 összenyomás, 4:3, 4:3 széthúzás
- Óra: Elalváskapcsoló
- Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal, Műsorinformációs vonal

Hangolőségység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV rendszer: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolás megjelenítése: PLL
- Előre beállított csatornák száma: 100

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 1
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, PC audio be, DVI-I
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Audio be, CVBS be, Fejhallgató kimenet, S-video be


Áram

- Áramfogyasztás: 42 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: 1,5 W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Áramellátás: 90-240 V váltakozó feszültség

Méretetek

- Termék súlya: 5,12 kg
- Méretek (tartóval) (Sz x Ma x Mé): 472 x 348 x 153 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 472 x 308 x 76,5 mm

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	B/G	I	LL'	B/G	DK	I	B/G	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

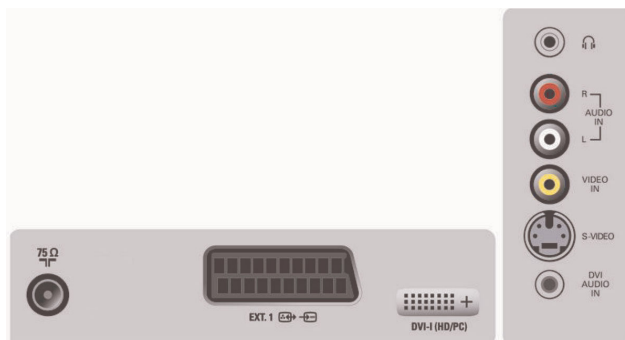

Kiadás dátuma
2019-06-25

Verzió: 3.0.8

12 NC: 8670 000 23467
EAN: 87 10895 94332 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com