



Philips 3000 series
TV LCD cu tehnologia
Digital Crystal Clear

107 cm (42")
Full HD 1080p
Televizor digital

42PFL3506H



Savurați o seară grozavă în fața televizorului - garantat

Full HD TV într-un design modern

Philips vă permite să vă bucurați de o performanță extraordinară de televiziune pentru un preț corect, astăzi și mâine. Acest televizor LCD 42PFL3506 seria 3000 oferă imagini Full HD cu conectoare digitale de televizor ușor de utilizat și un design pur pentru televiziune.

O imagine LCD clară, vie, de fiecare dată

- Televizor Full HD cu Digital Crystal Clear pentru adâncime și claritate
- Contrast dinamic incredibil pentru detalii negre bogate
- 28,9 miliarde culori pentru imagini naturale extraordinare

Sunet clar și autentic

- Auziți fiecare cuvânt cu Clear Sound
- Simțiți atmosfera cu 16 W RMS și Incredible Surround

Conectivitate digitală completă ușor de realizat

- Conectivitate perfectă cu 2 intrări HDMI și Easylink
- Tuner DVB MPEG-4 integrat pentru recepție HD, fără set top box
- Intrarea PC vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC
- USB pentru redare multimedia fantastică

Ușor de configurat, ușor de utilizat

- Ușor de setat cu funcția de asistență pentru configurare

PHILIPS

Repere

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear este un pachet de inovații imagine care reglează digital și optimizează calitatea imaginii pentru a realiza niveluri optime de contrast, culoare și claritate. Rezultatul este o imagine extrem de clară indiferent de sursă.

2x8 W RMS Incredible Surround

Simțiți puterea ritmului muzicii și atmosfera filmelor. Puternicele amplificatoare 2x8 W RMS creează o ambianță sonoră realistă. Incredible Surround vă permite să trăiți un surround total, profund și amplu, pentru a completa experiența de vizionare excelentă.

2 intrări HDMI cu EasyLink



HDMI este un cablu unic care este adecvat atât pentru semnale de imagine, cât și pentru semnale audio de la dispozitivele dvs. la televizor, scăpându-vă de „păienjenisul” de cabluri. Acesta transmite semnale

necomprimate, asigurându-vă o calitate foarte bună de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveți nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea operațiunilor pe televizor, DVD, BluRay, set top box sau sistemul home theatre.

USB (multimedia)



Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg, fișiere de muzică mp3 și fișiere video de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja clipurile video, fotografiile și muzica.

Intrare PC (HDMI și VGA)

Intrarea PC vă permite să utilizați televizorul ca monitor pentru PC printr-un cablu/convertor

HDMI-DVI (pentru semnale digitale) sau printr-un cablu VGA (pentru semnalele analogice).

Tuner DVB MPEG-4 integrat

Tunerul digital integrat vă permite să recepționați transmisiile TV digitale terestre și prin cablu fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisiile TV de calitate fără "păienjenis" de cabluri.

Ușor de setat



Acest televizor este ușor de configurat datorită asistentului pentru setarea pas cu pas. Asistentul prezintă câteva ecrane cu opțiuni ușor de selectat pentru setările esențiale. Caracteristicile televizorului sunt setate conform preferințelor dvs. personale fără termeni sau setări dificile și acest lucru se face foarte rapid.

Specificații

Imagine/Ecran

- Afișaj: LCD Full HD
- Dimensiune diagonală ecran: 42 inch / 107 cm
- Rezoluție panou: 1920 x 1080 p
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Luminozitate: 400 cd/m²
- Contrast dinamic al ecranului: 50.000:1
- Timp de răspuns (uzual): 5 ms
- Caracteristici superioare imagine: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Control activ + senzor de lumină

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Caracteristici superioare sunet: Echilibrare automată a volumului, Sunet clar, Incredible Surround, Control înalte și joase

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere, Informații sistem (limba pentru meniu)
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (coaxială), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Ieșire căști

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formate redare muzică: MP3
- Formate redare imagini: JPEG

Confort

- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Ușor de instalat: Expert de instalare canal, Expert de configurare a setărilor
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional,

Manual de utilizare pe ecran

- Ajustări format ecran: 4:3, Autocompletare, Autozoom, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Nescalat, Ecran lat
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Alimentare


- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
- Clasă de etichetare energetică: C
- Alimentare eticheta energetică UE: 99 W
- Consum anual de energie: 145 kWh
- Consum în standby: 0,3 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco, Meniu setări eco, Senzor de lumină, Dezactivare sonor imagine (pentru radio)
- Prezența plumbului: Da*

Dimensiuni

- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 1220 x 746 x 160 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 1018 x 635,8 x 83 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 1018 x 683 x 236,4 mm
- Greutate produs: 11,7 kg
- Greutate produs (+ stativ): 14,2 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 17,3 kg
- Suport mural compatibil: reglabil, de 300 x 200 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție

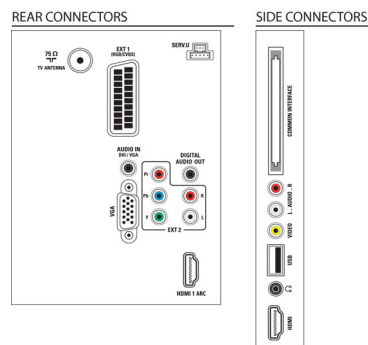

Data apariției 2019-06-22

Versiune: 1.1.4

12 NC: 8670 000 83403
EAN: 87 12581 62437 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate țările

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.