



Philips 4900 series
4K UHD Slim LED TV

139 cm (55 collu)

4K Ultra HD LED TV
Dual Core
DVB-T/T2/C



55PUT4900

4K Ultra HD Slim LED televizors ar Pixel Plus Ultra HD

4900. sērijas 4K Ultra HD televizors apvieno Pixel Plus Ultra HD un Dual Core apstrādi, lai nodrošinātu izcilu kustīgo attēlu plūsmu. Plāns korpuss, izteismīga pamatne un plašs dažādu funkciju klāsts.

Televizora skatīšanās ar pilnu komfortu

- Trīs HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai
- USB ports multivides atskaņošanai

Funkcionāla elegance

- Edge kājiņu koncepcija rada "peldošu" efektu

Vienmēr skaidrs un spilgts attēls

- 4K Ultra HD: izšķirtspēja, kādu vēl neesat redzējis
- Micro Dimming optimizē televizora kontrastu
- Ultra Resolution pārvērš jebkuru saturu dzidrā Ultra HD
- Pixel Plus Ultra HD: atklājiet Ultra HD attēlu kvalitāti

PHILIPS

Izceltie produkti

Mūsdienīgas Edge televizora kājiņas



Sākot darbu pie jauna televizora, mūsu komandas apsver katru aspektu: no tehnoloģijas līdz dizainam. Mūsu jaunās Edge kājiņas tika izstrādātas, lai nodrošinātu vietu aiz jūsu televizora, kur ierasti būtu statīvs - sniedzot aizraujošāku skatīšanās pieredzi. Efekts? Stabili novietots televizors, kas izskatās pēc nākotnes produkta.

4K Ultra HD

Ultra HD televizoram ir 4 reizes lielāka izšķirtspēja nekā standarta Full HD televizoram. Ar vairāk nekā 8 miljoniem pikseļu un mūsu unikālo Ultra Resolution mērogošanas tehnoloģiju varēsiet baudīt uzlabotus attēlus neatkarīgi no oriģinālā satura. Izbaudiet uzlabotu asumu, palielinātu dziļuma uztveršanu, satriecošu kontrastu, vienmērīgu, dabisku kustību un nevainojamas detaļas.

Mikroaptumšošana



Pateicoties mūsu īpašajai programmatūrai, kas analizē attēlu 6400 dažādās zonās un attiecīgi pielāgo, jūs iegūsiet neticamu kontrastu un attēla kvalitāti patiesi spilgtam vizuālam baudījumam.

Ultra Resolution



Ultra Resolution pārvērš jebkuru saturu asākā Ultra HD attēlā ekrānā. Mūsdienīga mērogošana apvienojumā ar Philips unikālajiem līniju sašaurināšanas algoritmiem pārveidot sākotnējos pikseļus labākos pikseļos. Rezultāts ir smalkāks attēls ar precīzākām līnijām un izteiksmīgākām detaļām.

Pixel Plus Ultra HD

Izbaudiet 4K Ultra HD attēlu asumu, ko sniedz Philips. Philips Pixel Plus Ultra HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu vienmērīgus, plūstošus attēlus ar satriecošām detaļām un dziļumu. Neatkarīgi no tā, vai straumējat tiešsaistē, vai skatāties DVD disku, iegūsiet

asākus 4K attēlus ar spilgtākiem baltajiem un tumšākiem melnajiem toņiem — jebkurā laikā, no jebkura avota.

Trīs HDMI ar EasyLink



Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nespīstus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

USB (fotoattēli, mūzika, video)



Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonālais garums (collas): 55 colla
- Ekrāna diagonālais garums (metriskajā sistēmā): 139 cm
- Displejs: 4K Ultra HD LED
- Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160
- Spilgtums: 300 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz Perfect Motion Rate, Mikroaptumšošana, Ultra Resolution

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ievades visiem HDMI: pie 60Hz, līdz 4K Ultra HD 3840x2160, pie atbalsta līdz 4:2:0
- Video ievades visiem HDMI: pie 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 4K Ultra HD 3840x2160p, pie atbalsta līdz 4:2:0

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
- TV pārražu ceļvedis*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

Smart TV funkcijas

- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Automātiska tālummaiņa, Platekrāna formāts 16:9, Īpaši jaudīga tālummaiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)
- Subtitru formāta atbalsts: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 16 W
- Skaņas pastiprinājums: Incredible Surround, Clear Sound, Zemo frekv. kontrole

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 3
- HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- USB portu skaits: 2
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Audio kr./lab. ieeja, Audio ieeja (DVI), Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs
- HDCP 2.2: Jā, visiem HDMI

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Mainstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 101 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,3
- Gada enerģijas patēriņš: 148 kWh

Piederumi


- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Statīvs ar kājiņām, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra

Izmēri

- Komplekta platums: 1239 mm
- Komplekta augstums: 725 mm
- Komplekta dziļums: 79 mm
- Produkta svars: 15,3 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1239 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 764 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 211 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 15,6 kg
- Iepakojuma platums: 1330 mm
- Iepakojuma augstums: 830 mm
- Iepakojuma dziļums: 131 mm
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 20 kg

Connections

Side

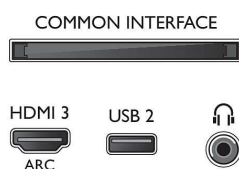

Rear



Izlaides datums
2023-10-20

Versija: 7.2.1

EAN: 87 18863 00652 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com



- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 400 x 200 mm

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.