

Philips 5000 series
LED-TV sekä HD-TV ja
Pixel Plus

81 cm (32")

HD Ready
DVB-T/C

32PFL5306H



Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta

sekä kirkkaasta 100 hertsin PMR LED -kuvasta

Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta huippulaatuisella Philipsin 5000-sarjan 32PFL5306-LED-TV:llä. TV:ssä on Pixel Plus Engine, joka tuottaa selkeän ja eloisan kuvan sekä autenttisen äänen.

Viihde terävän tarkasti

- HD Ready -TV ja Pixel Plus tarkempaan kuvaan
- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

Autenttinen ja selkeä äänikokemus

- Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti
- Tukevan tunnelman tuovat 16 W RMS ja Incredible Surround

Täydelliset digitaali-liitännät helposti

- Saumattomat liitännät: 2 HDMI-tuloa ja Easylink
- Sisäisellä MPEG-4-virittimellä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta
- Nauti valokuvista ja musiikin toistosta USB-yhteydellä

Kätevä asennus ja helppo käyttö

- Asennusohje helpottaa asennusta
- Asenna helposti seuraamalla kuvaruudun ohjeita

PHILIPS

Kohokohdat

HD-TV ja Pixel Plus

Pixel Plus on digitaalinen kuvankäsittelytekniikka, joka lisää juovien ja kuvapisteidien määrää. Tuloksena on veitsenterävä kuva, jossa on tarkkoja yksityiskohtia ja syvyyttä lähteestä riippumatta.

LED



Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Paneelin virkistystaajuuden ja ainutlaatuisen kuvankäsittelyn ansiosta PMR luo tarkat liikkeet ja selkeät ja eloisat kuvat jopa nopeassa liikkeessä.

Kirkas ääni



Clear Sound on innovatiivinen äänentoistotekniikka, joka parantaa sekä puhutun että laulettuun ihmisäänen ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet jokaisen sanan, joten voit nauttia näkemästäsi.

2 x 8 W RMS Incredible Surround

Koe musiikin syke ja elokuvien tunnelma. Tehokkaat 2 x 8 W:n RMS-vahvistimet luovat aidontuntuisen äänimaailman. Incredible Surroundin avulla koet täydellisen Surround-äänen syvyyden ja laajuuden, mikä täydentää rikkaan katselukokemuksen.

2 HDMI-tuloa ja Easylink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaaleja laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

USB kuvien ja musiikin toistoon

USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille tallennettuja jpeg-kuvia ja mp3-musiikkitiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan liitäntään ja avaa multim mediasisältö helposti ruutuselaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa kuvia ja musiikkia.

Sisäinen DVB-viritin MPEG-4

Integroidulla digitaalivirittimellä voit vastaanottaa digitaalista kaapelisignaalia ja maanpäällistä TV-signaalia ilman erillistä digisovittinta. Nauti laadukkaasta TV-ohjelmasta.

Helppo asentaa



TV on helppo asentaa vaihteittaisen asennusohjeen avulla. Tarvittavat asetukset valitaan muutamassa yksinkertaisessa näytössä. Televisio toimii omien valintojesi mukaisesti nopeasti ja helposti.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: reunojen LED-taustavalo
- Ruudun halkaisija: 32 tuumaa / 81 cm
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kuvasuhde: 16:9
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Kuvanparannus: Pixel Plus, Active Control ja valosensori, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 2
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän tiedot (valikkokieli)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö

Multimediasovellukset

- Multimedialitännät: USB
- Toistettavat musiikkiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Käytön mukavuus

- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Helppo asennus: Ohjattu kanavien asennus,

Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu asetustoiminto

- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas, Kosketusnäytön painikkeet
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 14:9-elokuvaalaajennus, 16:9-elokuvaalaajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitetävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitetävä ohjelmisto USB:n kautta

Virtin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelesio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Virta


- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Energiatohokkuusluokka: A
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 42 W
- Vuosittainen energiankulutus: 61 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,15 W
- Virransäästöominaisuudet: 0 watin virtakytkin, Eco-tila, Eco-asetukset-valikko, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: 0,01 W

Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 965 x 590 x 159 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 761 x 473 x 39,9 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 761 x 525 x 221 mm
- Tuotteen paino: 6,1 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 9 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 200 x 200 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Käyttöopas, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusseite, Takuuvihko, Ohjelmistoilmoitus

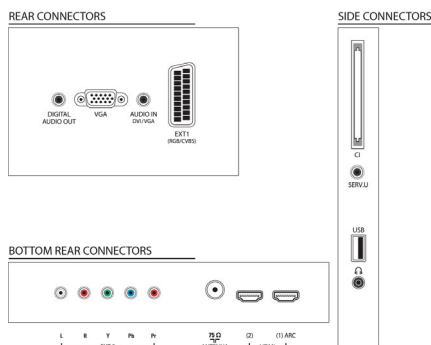

Julkaisupäivä 2019-06-22

Versio: 2.2.4

12 NC: 8670 000 88834
EAN: 87 12581 64054 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virranksutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energianskulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.