

Philips
Professional LED-TV

40 inch EasySuite

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL3009D



Ongekende functionaliteit voor uw gasten

Met handige hotelinfopagina's

Met deze energiezuinige LED-TV geniet u van de voordelen van Hospitality TV. Geef uw gasten de gelegenheid om premiumhoud te kopen, informeer ze via hotelinfopagina's en gebruik de nieuwste technologie voor bediening op afstand voor moeiteloze installatie en controle.

Duurzaam en veilig

- Laag energieverbruik
- Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing

Onderscheidende factor voor gasten

- SmartInfo voor hotelinfopagina's, zelfs offline
- Extra hoofdtelefoonaansluiting voor een persoonlijke luisterervaring
- Geoptimaliseerde geschiktheid voor verpleegster-oproep voor de gezondheidszorg

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Full HD LED-TV - schitterende LED-beelden met ongelooflijk contrast
- MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten
- SmartInstall voor eenvoudig installatie en onderhoud op afstand
- Geïntegreerd Connectivity Panel
- Tijdsweergave op het scherm biedt uw gasten optimaal gemak
- Volledige hotel-, gezondheidszorg- en gevangenismodi
- Serial Xpress Protocol Easy voor interactieve systemen

PHILIPS

Kenmerken


Full HD LED-TV

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.

SmartInfo

Met SmartInfo kunt u via hotelinfo uw gasten informatie over het hotel of de stad geven. Uw gasten hebben toegang tot hotelinfopagina's. Deze kunnen eenvoudig regelmatig worden bijgewerkt zodat uw gasten op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel.

SmartInstall

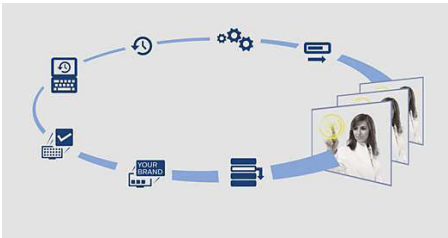

Met SmartInstall kunt u uw TV's moeiteloos installeren en onderhouden. Met de eenvoudige internettool kunt u op afstand uw TV's configureren en installeren, dus zonder kamers te hoeven bezoeken. U bespaart zo tijd en hoeft uw gasten niet te storen. Van het bijwerken van de hotelinfopagina's tot het installeren van nieuwe kanalen, met SmartInstall kan het allemaal.

Compatibel met MyChoice



MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-

zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.

SXP Easy



Met Serial Xpress Protocol Easy kan een TV worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen.

Geïntegreerd Connectivity Panel

Met het geïntegreerde Connectivity Panel kunnen gasten hun persoonlijke apparaten aansluiten op de TV, zonder hierbij een extern Connectivity Panel te hoeven gebruiken.

Tijdsweergave op het scherm

Met de nieuwe tijdsweergave op het scherm kunnen gasten gemakkelijk de tijd in de gaten houden. Met een druk op de knop wordt de klok op het TV-scherm getoond, waarbij beter zicht wordt gecombineerd met lager energieverbruik.

Milieuvriendelijk ontwerp

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door

brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

Laag energieverbruik

De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

Hotel-, ziekenhuis-, gevangenismodus

Alle vereiste functies voor gebruik in een professionele omgeving, waar hogere eisen worden gesteld dan in een woonkamer. Van vergrendelen van volume en menu's tot zwaardere materiaaltests, energiebesparing, diefstalveilige afstandsbedieningen en speciale functies voor ziekenhuizen en gevangissen die gebruik van specifieke toepassingen voor een kleine markt mogelijk maken.

Hoofdtelefoonaansluiting

Dit luidsprekersysteem is voorzien van een extra hoofdtelefoonaansluiting. Sluit uw eigen hoofdtelefoon aan voor een nog persoonlijker luisterervaring wanneer u dat wilt.

Geschikt voor verpleegster-oproep

De geschiktheid voor het verpleegster-oproepsysteem maakt Philips gezondheidszorg TV's een zeer geïntegreerd hulpmiddel dat niet alleen entertainmentopties voor de gebruiker/patiënt levert maar ook handige toegang geeft voor hulp in medische noodsituaties.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (inch): 40 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 102 cm
- Display: LED HD-TV
- Helderheid: 300 cd/m²
- Beeldverbetering: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Dynamisch schermcontrast: 100.000:1
- Kijkhoek: 176° (H)/176° (V)

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televisiesysteem: PAL, SECAM
- Digitale TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC

Multimediaoepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Videoweergaveformaten: Ondersteunde codecs: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Containers: AVI, MKV
- Muziekweergaveformaten: AAC, MP3, WMA (versie 2 tot versie 9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Beeldweergaveformaten: JPEG, BMP, GIF, PNG

Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Plug & Play, Geavanceerde hotelmodus, Automatisch tuningsysteem (ATS), PLL digitaal afstemmen, Automatische zenderinstelling, Programmanaam, Automatische programmanamen, Automatisch opslaan, TV-instellingen dupliceren via USB, TV-

- instellingen dupliceren via RF, Vergrendeling installatiemenu, Beveiligde toegang tot het menu
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), 1 lijst met kanalen, analoog/digitaal, Weergave op het scherm, Programmalijs, Grafische gebruikersinterface
- Klok: Tijdsweergave op het scherm, Sleeptimer, Wekker
- Comfort: Hotelgastfuncties, Automatische inschakeling, Milieuvriendelijk/snel opstarten, Welkomstbericht, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Sleeptimer
- Aanpassingen van beeldformaat: Filmformaat 16:9, Breedbeeld, Superzoom, Auto Format
- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen, Nu + Straks EPG
- Afstandsbediening: laag batterijniveau, antidiestafbeveiliging op batterijen
- Interactieve hotelfuncties: Compatibel met Connectivity Panel, Automatisch kanalen bijwerken blokkeren, Downloaden van software via de ether blokkeerbaar, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: browser en foto's
- Type afstandsbediening: 22AV1409A/12 (RC6)
- Gevangenismodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletekst: 1000 pagina's Hypertext
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Firmware-upgrade mogelijk via RF
- Teletekstverbeteringen: FastText, Programma-informatieregel
- Veiligheidsvergrendeling: Kensington-slot

Healthcare

- Controle: Compatibel met verpleegproepsystemen, Afstandsbediening voor meerdere apparaten, SerialXpress Easy
- Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II
- Comfort: Hoofdtelefoonuitgang, Onafhankelijke demping van hoofdfluidspreker

Geluid

- Geluidssysteem: Incredible Surround

Connectiviteit

- Connectiviteitsverbeteringen: Serial Xpress Healthcare, IR-ingang, IR-uitgang, RJ-48-aansluiting, Snelle infraroodlus, Scartkabel voor inschakelen
- Aantal HDMI-aansluitingen: 2
- Aantal componentingangen (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by
- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- Aantal USB-aansluitingen: 1
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, Hoofdtelefoonuitgang, PC-in VGA + audio L/R-in, Common Interface Plus (CI+), Digitale audio-uitgang (optisch)

Vermogen

- Netspanning: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: $0,3\text{ W}$
- Energieklasse: A+
- Europees energielabel (vermogen): 36 W
- Jaarlijks energieverbruik: 53 kWh

Ecologische specificaties

- Veiligheid: Vlambestendige behuizing
- Energiezuinige stand-bystand
- SmartPower Eco

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Voedingskabel, Tafelstandaard, Garantiekaart, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
- Optionele accessoires: Installatieafstandsbediening 22AV8573/00, Ext. klokmodule 22AV1120C, Healthcare-afstandsbediening 22AV1109H

Specificaties

Afmetingen

- Gewicht van het product: 7,7 kg
- Breedte van het apparaat: 904 mm
- Breedte van het apparaat (met standaard): 904 mm
- Geschikt voor wandmontage: 200 x 200 mm
- Hoogte van het apparaat: 523 mm
- Diepte van het apparaat: 77 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 571 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 244 mm
- Gewicht (incl. standaard): 9.9 kg



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 3.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van de gekozen implementatie