

Philips  
professzionális LED TV

24"-es Studio

LED  
DVB-T2/T/C

24HFL2839T



## Nagyszerű érték modern kialakításban

energiatakarékos LED-technológiával

Ezzel az energiahatékony Hospitality TV-vel hatékony a telepítés az USB-s másolás révén, és külön vendéglátási funkciókat is élvezhet, mint pl. a menü és a kezelőszervek zárolása.

### Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ideális büntetés-végrehajtási intézményekbe
- Az összes beállítás USB klónozása a gyors telepítés érdekében
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- Fejlett hangerő-szabályozás, a többi vendég zavarásának elkerüléséhez
- Üdvözlje vendégeit egy egyénivé tehető üdvözlő üzenettel
- A joystick-vezérlés zár megakadályozza az illetéktelen hozzáférést
- Csatornabeállító menü zárolása
- Offline csatornaszerkesztő számítógépen való csatornalista-szerkesztéshez

### Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Alacsony fogyasztás
- LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért

# PHILIPS

# Fénypontok

## LED TV


A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a gyönyörű, nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű képeket

## Üdvözlő üzenet



Az üdvözlő üzenet a TV bekapcsolásakor mindig megjelenik. Az üdvözlő üzenet ellátható márkajelzésekkel, és könnyen egyénivé tehető az üzembe helyezéskor egy egyszerű, .png formátumú képpel.

## USB klónozás

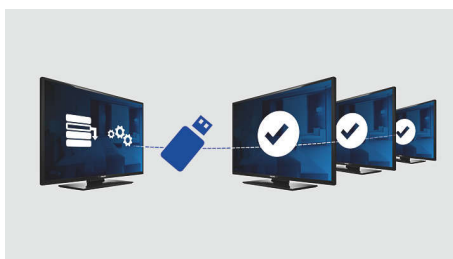

Egyszerű lehetőséget nyújt minden programozás és csatornaprogramozási beállítás egyik TV-ről másik TV-készülékre való másolására. A funkció gondoskodik a TV-készülékek beállításainak egységességéről és

együttal jelentősen csökkenti a telepítési időt és költségeket is.

## Fegyintézeti mód

A kommunikáció ellenőrzése érdekében ez a Hospitality TV speciális Fegyintézeti mód beállítással rendelkezik. A fejlett biztonsági üzemmód kikapcsol bizonyos, a büntetés-végrehajtásban nem használatos szolgáltatásokat, mint például a Teletext, az elektronikus műsorfűzet, a feliratozás és az USB port.

## USB (fényképek, zene, videó)



Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

## Offline csatornaszerkesztő

Offline csatornaszerkesztő számítógépen való csatornalista-szerkesztéshez

## Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

## Fejlett hangerő-szabályozás

A fejlett hangerő-szabályozással beállíthatja a TV kezdőhangerejét és előre meghatározhatja azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a vendégeket a szomszédos szobákban.

## Joystick-vezérlés zár

A joystick-vezérlés zár ki- vagy bekapcsolásával megakadályozhatja a TV joystick-kel való illetéktelen használatát, költségmegtakarítást biztosítva a hotel számára.

## Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

## Alacsony fogyasztás

A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képformátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 24 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 60 cm
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 220 cd/m<sup>2</sup>
- Képvivítés: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Megtekintési szögtartomány: 176° (H) / 176° (V)

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C
- Analóg TV: PAL, SECAM

## Jellemzők

- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus
- Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfüzet (EPG), MHEG, Teletext

## Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzárr, Csatornabeállító menüzárr, Hangerő-korlátozás
- Fegyintézet: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna
- Lopásgátló: Akkumulátoros lopásgátló védelem, Kensington zár
- Az ön márkája: Üdvözlő logó
- Másolás és firmware frissítés: USB-n keresztül, Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása
- Csatornák: Kombinált lista, Offline csatornaszerkesztő

## Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet

## Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumkonténerek: AVI, MKV, Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC
- Támogatott feliratformátumok: SRT, SSA SUB
- Támogatott képfarmátumok: BMP, JPG, PNG
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár

- 1920 x 1080p, 30 Hz-en
- Multimédiás kapcsolatok: USB

## Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 5 (2 x 2,5) W
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: Hangszínszabályzó, Balance, AVL (Automatikus hangerő-kiegyenlítő), Incredible Surround, Dinamikus mély hang

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 45 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 19 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- Éves energiafogyasztás: 27 kWh

## Tartozékok

- Mellékelve: Távvezérlő: 22AV1407A/12, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra
- Opcionális: RC 22AV9573A - Beállítás

## Csatlakoztató oldal

- Közös interfész (CI) foglalat: CI+1.3
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack
- USB1: USB 2.0
- AV bemenet: CVBS + B/J (RCA)

## Hátoldali csatlakoztatás

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4 (ARC)
- Digitális audiokimenet: Koaxiális (SPDIF)
- VGA bemenet: 15 érintkezős D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

## Csatlakoztathatóság javítása

- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét


## Kialakítás

- Szín: Fekete

## Méretetek

- Készülék szélessége: 554 mm
- Készülék magassága: 336 mm

- Készülék mélysége: 35/61 mm
- Termék tömege: 3,3 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 554 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 371 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 134 mm
- Termék tömege (+állvány): 3,5 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 75 x 75 mm, M4

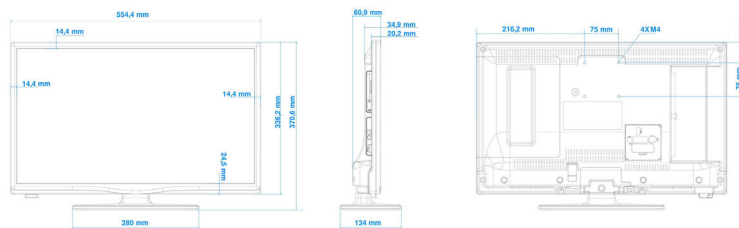

Kiadás dátuma  
2024-04-04

Versió: 1.0.1

EAN: 87 18863 00702 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

\* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.