

Philips
Profesyonel LED TV

32 inç Stüdyo

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL2819D



Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

avantajlı, modern tasarım

Bu enerji tasarruflu Otel LED TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın.

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk


- Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler
- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Multimedya oynatımı için USB
- Entegre Bağlantı Paneli
- Düşük güç tüketimi
- Ses kısıtlaması
- Kurulum menüsü kilitleme
- Ekrandaki karşılama sayfası
- Yan kontrol kilidi

A

PHILIPS

Özellikler

USB kopyalama

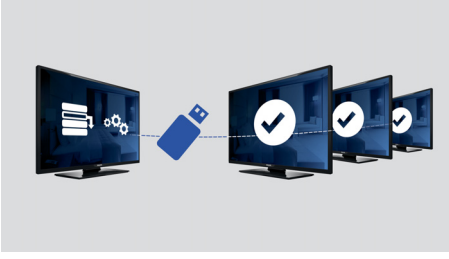

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestense rahatsız olmasını engeller.

Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

Entegre Bağlantı Paneli

Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

LED



Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

USB (fotoğraflar, müzik, video)



USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 player veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizin yan tarafında bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

Karşılama Sayfası



TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: LED HD TV
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Görüntü güçlendirme: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Renkli kabin: Siyah
- Parlaklık: 300 cd/m²

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- TV sistemi: PAL, SECAM
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC

Ses

- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Clear Sound

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- AV bağlantı sayısı: 1
- USB sayısı: 1
- HDMI bağlantı sayısı: 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı
- Yan Bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı, USB 2.0
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), VGA PC Girişi, Common Interface Plus (CI+)

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Ekran Menüsü, Program Listesi, Yandan Kontrol, 1

kanal listesi analog/dijital

- Konfor: Otel özellikleri, Karşılama Sayfası (.png), Kanal açma, Ses kısıtlaması, Kapanma zamanlayıcısı
- Hapishane modu: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Otomatik, Subtitle (Altyazı), Sinema
- Uzaktan kumanda: 22AV1407A/12
- Yükseltilebilir belleim: USB yoluyla yükseltilebilir belleim

Healthcare

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda (4x)
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Video Oynatma Formatları: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Kapsamlar: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: MP3, M4A, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, PNG

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 41 W
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- Yıllık enerji tüketimi: 59 kW s
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 735 x 445 x 77/97 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 735 x 476 x 185 mm
- Ürün ağırlığı: 5,9 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 200 x 100 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Masa üstü stand, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00



Yayın tarihi 2016-09-08

Sürüm: 2.1.1

12 NC: 8670 001 19707
EAN: 87 18863 00140 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com