

Philips  
professzionális LED TV

- 26"-es Studio
- LED
- DVB-T/C, MPEG 2/4

26HFL2808D



## Nagyszerű érték modern kialakításban

energiatakarékos LED-technológiával

Ezzel az energiahatékony Hospitality LED TV-vel hatékony a telepítés az USB-s másolás révén, és külön hospitality funkciókat is élvezhet, mint pl. a menü és a kezelőszervek zárolása.

### Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ragyogó LED-es képek alacsony energiafogyasztással
- Az összes beállítás USB klónozása a gyors telepítés érdekében
- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Integrált csatlakoztató panel
- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Alacsony áramfogyasztás
- Hangerő-korlátozás
- Csatornabeállító menü zárolása
- Elülső/oldalsó kezelőszervek zárolása

A

**PHILIPS**

# Fénypontok

## USB klónozás

Egyszerű lehetőséget nyújt minden programozás és csatornaprogramozási beállítás egyik TV-ről másik TV-készülékre való másolására. A funkció gondoskodik a TV-készülékek beállításainak egységességéről és egyúttal jelentősen csökkenti a telepítési időt és költségeket is.

## Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

## Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

## Alacsony áramfogyasztás

A Philips TV-eket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a

környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

## Integrált csatlakoztató panel

Az integrált csatlakoztató panelen keresztül vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső csatlakoztató panel használata nélkül csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

## LED



Ebben a TV-ben a legfejlettebb LED világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, pompás képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED

háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt és élésség, valamint élénk színek.

## USB (fényképek, zene, videó)



Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV oldalán található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

## Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Kijelző: LED HD TV
- Átlós képernyőméret: 26 hüvelyk / 66 cm
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- megtekintési szög tartomány: 176° (H) / 176° (V)
- Kép javítása: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000:1
- Színes készülék ház: fekete

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Hangzsíjavítás: Automatikus hangerőszint-beállítás, Incredible Surround, Magas/mély hangok szabályozása, Tiszta hangzás

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- AV csatlakozók száma: 1
- USB-csatlakozók száma: 1
- HDMI-csatlakozások száma: 1
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, CVBS be, Fejhallgató kimenet, USB 2.0
- HDMI funkciók: Audio visszirányú csatorna
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, S/PDIF kimenet (koaxiális), VGA PC-bemenet, Általános interfész plusz (CI+)

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások

- másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárólása, Biztonságos menü-hozzáférés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Egycsatornás lista (analóg+DVB-T vagy C), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Üdvözlő oldal (.png), Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Fegyintézet mód: TXT, USB felirat blokkolás
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatikus, Felirat, Mozi
- Távvezérlő: 22AV1107A/12
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware

## Egészségügy

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Kényelem: Fejhallgató kimenet

## Multimédiás alkalmazások


- Multimédiás kapcsolatok: USB-vel
- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Formátumkonténer: AVI, MKV
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Tápellátás

- Tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 30 W
- Energiaméretosztály: A
- Éves energiafogyasztás: 43 kWh
- Készenléti fogyasztás: < 0,3 W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,3 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)

## Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 628 x 384 x 36,8 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 628 x 427 x 203 mm
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 789 x 466 x 145 mm

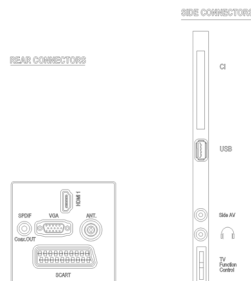

Kiadás dátuma  
2013-06-23

Verzió: 9.1.9

12 NC: 8670 001 01789  
EAN: 87 12581 68307 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Termék tömege: 4,5 kg
- Termék tömege (+állvány): 5 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 7 kg
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 100 mm

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra
- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő