




Philips 4900 series
4K UHD тънък LED
телевизор с Pixel Plus
Ultra HD

139 см (55")

4K Ultra HD LED телевизор
Двухядрен
DVB-T/C/S/S2

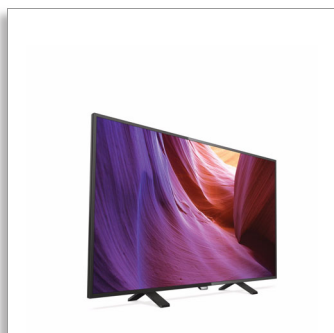

55PUK4900

4K ултратънък HD LED телевизор

с Pixel Plus Ultra HD

4K Ultra HD телевизорът от серия 4900 съчетава Pixel Plus Ultra HD и двухядрена обработка, за да осигурява красиви и плавни изображения. Фините линии, елегантните крачета и множеството функции правят изживяването пълноценно.

Функционална елегантност

- Концепцията Edge foot създава въздушен, рещ се ефект

Винаги ясен и жив образ

- 4K Ultra HD: разделителна способност, каквато не сте виждали никога преди
- Micro Dimming оптимизира контраста на телевизора
- Разделителната способност Ultra преобразува всякакво съдържание в отчетливо Ultra HD
- Pixel Plus Ultra HD: открийте Ultra HD качество на картината

Гледайте телевизия в удобно за вас време

- Три HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
- USB за възпроизвеждане на мултимедия



PHILIPS

Акценти

Видът Modern Edge Feet

Когато се заемат със създаването на нов телевизор, екипите ни обмислят всеки аспект: от технологията до дизайна. Новите ни крачета от ръбове са проектирани да създават пространство под телевизора ви, където обикновено би била поставена традиционна стойка, като ви предлагат по-завладяващо зрителско изживяване. Ефектът? Телевизор, който стои уверено, с намигване към бъдещето.

4K Ultra HD

Ultra HD телевизорът разполага с 4 пъти по-висока разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD телевизор. С над 8 милиона пиксела и уникалната ни технология за мащабиране Ultra Resolution ще се наслаждавате на подобрени изображения независимо какво е оригиналното съдържание. Възползвайте се от подобрена рязкост, повишено усещане за дълбочина, превъзходен контраст, плавно естествено движение и безупречни детайли.

Micro Dimming

Благодарение на специалния ни софтуер, който анализира картината в 6400 различни зони и я регулира, ще се наслаждавате на невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично изживяване.

Разделителна способност Ultra

Разделителната способност Ultra преобразува всякакво съдържание в рязка Ultra HD картина на екрана. Усъвършенстваното мащабиране, съчетано с уникалните алгоритми на Philips за изтъняване на линиите, преобразува оригиналните пиксели в по-добри пиксели. Резултатът е видимо усъвършенствано изображение с по-фини линии и по-добри, по-дълбоки детайли.

Pixel Plus Ultra HD

Вижте рязкостта на 4K Ultra HD от Philips. Системата Philips Pixel Plus Ultra HD оптимизира качеството на картината, за да осигури гладки, плавни изображения с невероятни детайли и дълбочина. Така че независимо дали извличате поточно онлайн

или гледате DVD, ще се наслаждавате на порезки 4K изображения с по-светли бели цветове и по-черни черни тонове – всеки път и от всеки източник.

Три HDMI входа с Easylink

Спестете си плетеницата от кабели с един единствен кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, цифрова приставка или система за домашно кино.

USB (снимки, музика, видео)

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.



Спецификации

Картина/дисплей

- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Размер на екрана по диагонал: 55 инч / 139 см
- Разделителна способност на екрана: 3840x2160
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Яркост: 300 cd/m²
- Подобрене на картината: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz Perfect Motion, Micro Dimming, Разделителна способност Ultra

Функции на Smart TV

- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за помощ при настройки
- Възможност за надстройване на фирмуера: Съветник за авт. надстройка на фирмуера, Фирмуер, надстроен през USB
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично мащабиране, Екран за филми 16:9, Superzoom, Немащабиран, Широко форматен екран

Звук

- Изходна мощност (RMS): 16 W
- Подобрене на звука: Incredible Surround, Clear Sound, Регулиране на басите

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 3
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- Брой USB портове: 2
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Аудио вход Л/Д, Аудио вход (DVI), Изход за слушалки, Сервизен съединител
- HDMI функции: 4K, Канал за връщане на аудио
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- HDCP 2.2: Да на всички HDMI

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Поддържани формати на субтитрите: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и

v10)

- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове на всички HDMI: @ 60 Hz, до 4K Ultra HD 3840 x 2160
- Видео входове на всички HDMI: @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 4K Ultra HD 3840 x 2160 p

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C/S/S2
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Телевизионен справочник на програмите*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 101 W
- Консумация на енергия годишно: 148 kWh
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,5 W
- Консумирана мощност в режим изключено: < 0,3 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)

Размери


- Габарити на кутията (Ш x В x Д): 1330 x 830 x 131 мм
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1239 x 725 x 79 мм
- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 1239 x 764 x 211 мм
- Тегло на изделието: 15,3 кг
- Тегло на изделието (със стойката): 15,6 кг
- Тегло вкл. опаковката: 20 кг
- Съвместим с VESA конзола за стена: 400 x 200 мм

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Стойка на

кратчета, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност

Connections

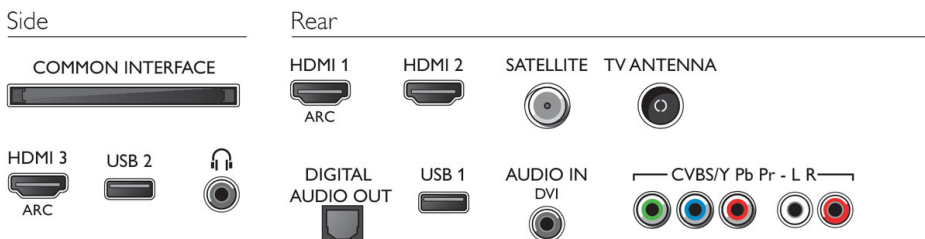

Дата на издаване
2019-06-18

Версия: 6.2.1

12 NC: 8670 001 32264
EAN: 87 18863 00653 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com



* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.