



Philips Серия 3000
LCD телевизор с Digital
Crystal Clear

26 инча
HD Ready
цифров телевизор

26PFL3404H



Очевидно интелигентен избор

Слекота на използване и технология, подготвена за бъдещето

Изпитайте отлично качество на звука и картината с този дисплей с HD 1366 x 768p. Толкова лесен за забавление със своите висококачествени стандарти, че можете да сте сигурни, че сте направили верния избор с този плосък телевизор PHILIPS.

Живи картини с отлична рязкост

- Digital Crystal Clear за дълбочина и яснота на детайлите
- Дисплей HD LCD с разделителна способност 1366x768p
- 28,9 милиарда цвята за брилянтни естествени изображения
- Активният контрол оптимизира качеството на картината, независимо от източника

Отчетлив и ясен звук

- Incredible Surround за по-голямо наслаждение от звука
- 2x5 W RMS аудио мощност

Лесен за свързване на използване

- Наслаждавайте се на възпроизвеждане на снимки и музика по USB
- 2 HDMI входа с EasyLink за връзка с пълна HD
- PC вход (HDMI)
- Smart Picture и Интелигентен звук, за да гледате по собствения си вкус

Готов за бъдещето

- MPEG4 HDTV приемане с DVB-T тунер*

PHILIPS

Акценти

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear е комплект от нововъведения за картината, който оптимизира цифрово качеството на картината за оптимален контраст, цвят и рязкост. Все едно, че гледате живи изображения като на кино.

LCD дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

28,9 милиарда цвята

Живи и естествени изображения от най-съвършената обработка на цветовете. Каналите на 3-те цвята (RGB) са оптимизирани с обща възможност за обработка на 28,9 милиарда цвята. Усъвършенствените алгоритми долавят и най-фините оттенъци на цветовете и човешката кожа и ги обработват така, че се

изобразяват възможно най-реалистични цветове.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround™ смесва звуци отляво и отдясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround™ ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

USB за възпроизвеждане на снимки и музика

USB портът позволява достъп до JPEG снимки и MP3 музика за повечето USB дискове (устройства клас USB памет). Включете USB устройството в слота от страни на телевизора и отворете снимките и музикалните си файлове с лекия

за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте своите снимки и музика.

2 HDMI входа с EasyLink

EasyLink използва стандартния за отрасъла протокол HDMI CEC за споделяне на функциите между свързаните устройства и телевизора. С Easylink е необходимо само едно дистанционно управление за работа с основните функции на телевизора и свързаните устройства. HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране с цел максимално качество на картината. HDMI използва защита срещу копиране HDCP. С 1 HDMI вход на гърба и 1 HDMI от страни на телевизора можете да свързвате няколко източника на HD, например HD цифров декодер (set-top box), Blu-ray плейър и игрова конзола или цифрова камера.

PC вход (HDMI)

С PC входа можете да използвате телевизора като монитор за компютър през HDMI-DVI кабел/конвертор.

ECO Flower

През последните 10 години работихме усилено, за да намалим въздействието, което оказваме върху околната среда, и ще продължим да го правим. Нашите процедури за екологичен дизайн целят създаване на все по-екологични телевизори Philips със значително по-слабо въздействие върху околната среда. Philips получи екоетикета на ЕС (цветето) за повечето си модели благодарение на тяхната висока енергийна ефективност, изключително нисък разход на енергия в режим на готовност (до 50% под нивото, изисквано от екоетикета на ЕС), отсъствие на опасни вещества (напр. олово) и фактът, че Philips създава лесни за рециклиране телевизори.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широко екран
- Яркост: 400 cd/m²
- Динамичен контраст на екрана: 4000:1
- Време на отговор (типично): 5 мс
- Зрителен ъгъл: 178° (гор.) / 178° (верт.)
- Размер на екрана по диагонал: 26 инч / 66 см
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA+ активна матрица TFT
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Подобрене на картината: Crystal Clear III, Забавяне на движението 3/2-2/2, 3D гребенчат филтър, Компенсиране на движението 3D MA, Активен контрол, Подобряване на цветовете, Подобрене на цветните преходи, Цифрово шумопотискане, Динамично подобрене на контраста, Подобрител на преходите в яркостта, Прогресивно сканиране, Настройка на рязкостта, Автом. корекции за цвят на човешка кожа, 1080p 24/25/30Hz обработка, 1080p 50/60Hz обработка
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
640 x 480	60Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

През входа за HDMI/DVI

Видеоформати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz

1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Подобрене на звука: Автоматично изравняване звук, Incredible Surround™, Интелигентен звук
- Звукова система: Nicam Stereo

Удобство

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник
- Подобрене на връзката: Easy Link
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автомат. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запамятуване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: Автомат. изравн. на звука (AVL), Графичен потребителски интерфейс, Екранно меню, Списък на програмите, Съветник за помощ при настройки, Страничен регулатор
- Електронен наръчник на програми: Now + Next EPG, Електронен наръчник на програми за 8 дни*
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст
- Дистанционно управление: Телевизори
- Тип на дистанц. управление: RCPF01E09B
- Настройки на формата на екрана: 4:3, автоматичен формат, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегляне на екрана за филми 16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широко екран
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Подобрения за телетекст: бърз текст, Информационна линия за програмите
- Интелигентен режим: Игра, Филм, Персонален режим, Пестене на енергия, Стандартен, Жив

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Снимки във формат JPEG

Тунер/приемане/предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-T MPEG4*
- Обхвати на тунера: хипербанд, S-Channel, UHF, VHF

Възможности за свързване

- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R
- Брой на SCART гнездата: 2
- Извод Ext 3: YPbPr, Аудио вход Л/Д
- Предни/странични букси за свързване: HDMI v1.3, Вход за CVBS, Аудио вход Л/Д, USB 2.0
- Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
- Други връзки: Изход S/PDIF (коаксиален), Общ интерфейс
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, EasyLink

Мощност

- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност (типично): 67 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,30 W


Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 671,8 x 458,7 x 77 мм
- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 671,8 x 520 x 220 мм
- Тегло на изделието: 6,9 кг
- Тегло на изделието (със стойката): 8,4 кг
- Габарити на кутията (Ш x В x Д): 800 x 210 x 580 мм
- Цвят на кутията: Декоративен лицев панел "черен гланц" с черна кутия
- Съвместим с VESA монтиране на стена: 200 x 100 мм

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бързо инсталиране, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Декларация за софтуера

Rear connectors

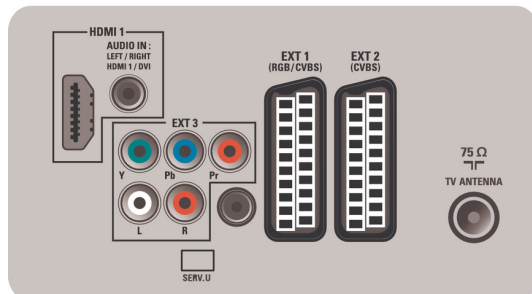

Side



Дата на издаване
2019-11-12

Версия: 6.1.8

12 NC: 8670 000 49022
EAN: 87 12581 46090 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com