




Philips 4100 series  
Televizor LED Full HD  
ultrasubțire cu Digital  
Crystal Clear

**108 cm (43")**

Televizor LED Full HD  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

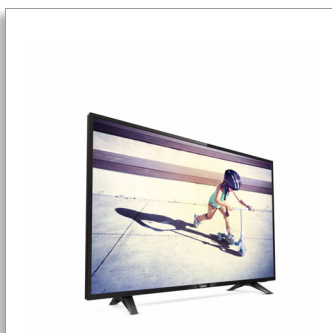

**43PFS4132**

## Televizor LED Full HD ultrasubțire

cu tehnologie Digital Crystal Clear

Design elegant și valoare excelentă. Televizorul Philips 4100 cu tehnologia Digital Crystal Clear asigură imagini la calitate Full HD, contrast ridicat și reproducere clară a sunetului. Experimentează distracția fără efort cu acest model simplu de utilizat.

### Funcții potrivite, prezentate elegant

- Suporturile subțiri și rafinate dau impresia unei greutateți reduse

### O imagine clară, vie, de fiecare dată

- Digital Crystal Clear pentru precizie pe care vei dori să o împărtășești
- Televizor LED Full HD – imagini LED excepționale cu contrast incredibil

### Uită-te la televizor așa cum îți dorești

- Două intrări HDMI și EasyLink pentru conectivitate integrate
- USB pentru redare multimedia

# PHILIPS

## Repere

### Aspect modern cu piciorul Edge

Când creează un nou televizor, echipele noastre iau în considerare fiecare aspect: de la tehnologie la design. Picioarele noi Edge au fost proiectate pentru a crea spațiu sub televizorul dvs., în locul unde ar fi fost un suport tradițional, astfel oferindu-vă o experiență de vizionare mult mai captivantă. Efectul? Un televizor care își menține poziția și salută cu încredere viitorul.

### Digital Crystal Clear

Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate,

te uiți la știri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare și claritate optime.

### Televizor LED Full HD

Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obișnuite oferă calitate, dar tu îți dorești mai mult. Imaginează-ți detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil și culori reale care compun o imagine reală.

### Două intrări HDMI cu Easylink

Evitați păienjenitul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video și audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează

semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveți nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

### USB (fotografii, muzică, videoclipuri)

Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Afișaj: LED Full HD
- Caracteristici superioare imagine: Digital Crystal Clear
- Rezoluție panou: 1920 x 1080
- Raport lungime/lățime: 4:3/16:9
- Luminozitate: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Dimensiune diagonală ecran: 43 inch / 108 cm
- Raport de luminanță de vârf: 65 %

## Interacțiune inteligentă

- Program: Pauză TV, Înregistrare USB\*
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional
- Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Ghid de programe electronic\*: Ghid de programe electronic pentru 8 zile
- Ajustări format ecran: Autozoom, Superzoom, Extindere film 16:9, Nescalat, 4:3, 16:9

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 16 W
- Caracteristici superioare sunet: Incredible Surround, Sunet clar, Echilibrare automată a volumului, Control bass, Smart Sound

## Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 2
- Număr de USB-uri: 1
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Alte conexiuni: Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (optică), Antenă IEC75, Conector prin satelit, Intrare audio (DVI), Ieșire căști
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere

## Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Suport formate subtitrări: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA

(v2 până la v9.2)

- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V c.a. +/- 10 %
- Consum în standby: <0,3 W
- Consum de energie în modul oprit: <0,5 W
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Funcții economisire energie: Cronometru deconectare automata, Mod Eco, Dezactivare sonor imagine (pentru radio)
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Alimentare eticheta energetică UE: 40 W
- Consum anual de energie: 59 kW h
- Conținut de mercur: 0 mg
- Prezența plumbului: Da\*


## Dimensiuni

- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 1070 x 660 x 150 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 971,3 x 563,53 x 77,3 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 971,3 x 616,35 x 200,71 mm
- Distanță lățime suport de televizor: 715,21 mm
- Greutate produs: 8,17 kg
- Greutate produs (+ stativ): 8,29 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 11,1 kg
- Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 200 mm

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Suport pentru masă

## Connections

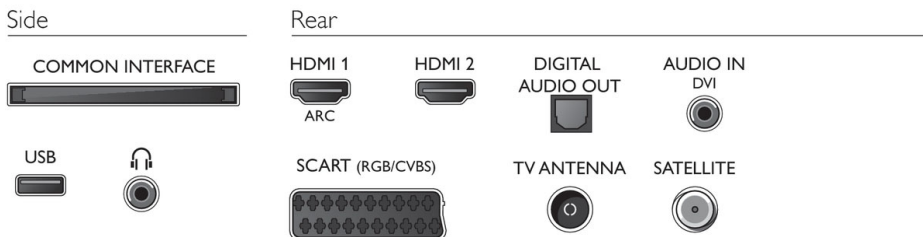

Data apariției 2019-06-18

Versiune: 5.3.1

12 NC: 8670 001 44247  
EAN: 87 18863 01123 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.

\* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumii operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-te cu operatorul.

\* (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.

\* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.