

FLAT TV


DVB T
TERRESTRIAL



www.philips.com/support

TR KULLANIM KILAVUZU

PHILIPS

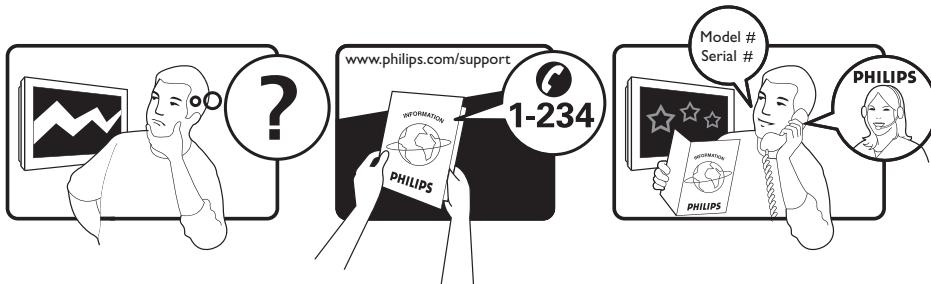

Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Slovakia	0800004537	free
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0870 900 9070	local

This information is correct at the time of press.

For updated information, see www.support.philips.com



Geri Dönüşüm

Bu ürünün ambalajı geri dönüştürülecek şekilde hazırlanmıştır. Doğru atma konusunda yerel mercilere başvurun.



Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanıp üretilmiştir; bu malzeme ve bileşenler geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir. Üzerinde çarpı işaretleri olan bu tekerlekli çöp kutusu bir ürüne koyulduyu, ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.


Lütfen bölginizdeki elektrikli ve elektronik ürünlerinizi ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Lütfen bölginizdeki kurallara uyguhareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Ürününüzü doğru bir şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Pillerin atılması

Ürünle verilen pillerde ağır metaller, civa ve kadmiyum yoktur. Lütfen boşalan pillerin yerel mevzuata göre nasıl atılacağına ögrenin.

Ürün bilgileri

- Model ve Seri numarası televizyonunuzun arkasında, sol alt tarafında ve ambalajın üstünde bulunabilir.

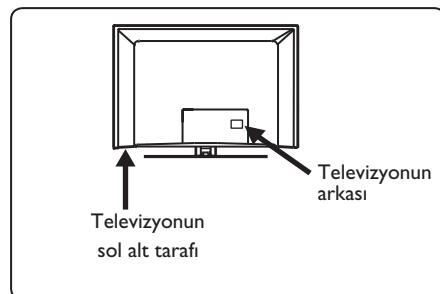

- Bu televizyon için Bekleme Modu Güç Tüketimi 1 Watt'tan düşüktür.
- Televizyonun Güç Tüketimi, TV'nin arkasındaki tip plakasında bulunabilir.
- Ürünün diğer spesifikasyonları için www.philips.com/support adresindeki ürün broşürüne bakın.

Not

Spesifikasiyonlar ve bilgiler, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

- Daha fazla yardıma gereksinim duyarsanız, lütfen ülkenizdeki müşteri destek servisini arayın. Ürünle verilen Dünya garanti kitapçığında ilgili telefon numaraları ve adresler verilmektedir.

Önemli

- Bu sette AC3 (ses formatı) desteklenmez. Alternatif bir ses seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki  tuşunu kullanın.
- Bazı TV antenlerinin TV setinden güç alması gereklidir. Bu set, bu özelliği desteklemez.

İçindekiler

1	Giriş	3
1.1	Önemli Bilgiler.....	3
1.1.1	TV ekranında sabit görüntüler.....	3
1.1.2	Elektrikli, Manyetik ve elektromanyetik Alanlar ("EMF")....	3
1.2	Dijital TV nedir.....	4
1.3	Dijital ve Analog kanallar.....	4
2	Güvenlik	5
2.1	Genel	5
2.2	Ekran bakımı.....	5
3	Televizyon tuşlarına ve konektörlerle genel bakış	6
3.1	Yan kontroller	6
3.2	Arka konektörler.....	6
3.3	Yandaki konektörler	6
4	Başlarken.....	7
4.1	Başlamadan önce.....	7
4.2	Anten takma.....	7
4.3	Elektriğe bağlama	7
4.4	TV'yi açma	7
4.5	Uzaktan kumandalı kullanma	7
5	Uzaktan kumanda işlevleri.....	8
6	Dijital ana menüye ve alt menülere genel bakış	10
7	TV'yi ilk kez açma	13
8	Başlıktaki bilgileri anlama.....	14
8.1	Başlık açıklaması	14
8.2	Simgelerin açıklaması.....	14
9	Hizmet listeleri.....	15
9.1	Rearrange services (Hizmetleri yeniden düzenle)	15
9.2	View new TV channels (Yeni TV kanalları izle) veya Listen to new Radio stations (Yeni Radyo istasyonları dinle)	15
10	Hizmet ayarları.....	16
10.1	Add new services (Yeni hizmetler ekle)	16
10.2	Reinstall all services (Tüm hizmetleri yeniden kur)	16
10.3	Manual install services (Hizmetleri el ile kur)	17
11	Test reception (Test alımı)	18
12	Preferences (Tercihler)	19
13	Access restrictions (Erişim kısıtlamaları).....	20
14	Favourite (Sık izlenen) listenizi ayarlama.....	21
15	Information (Bilgi).....	22
16	Options (Seçenekler) menüsünü kullanma.....	23
17	TV Rehberi.....	24
18	Dijital teleteks (MHEG)	25
19	Conditional Access Module (CAM) (Koşullu Erişim Modülü)	26
20	Analog programları otomatik olarak ayarlama	27
21	Elle Hafıza	28
22	Program Sıralama.....	29
23	Kanala İsim Verme.....	30
24	Favori Programları Seçme	21

25	Özellikler.....	32
25.1	Zamanlayıcı.....	32
25.2	Ebeveyn Kilidi.....	33
25.3	Çocuk Kilidi.....	34
25.4	Aktif Kontrol.....	34
26	Görüntü ve Ses ayarları.....	35
27	Akıllı Görüntü ve Ses.....	36
28	Ekran Biçimleri.....	37
29	Teletekst.....	38
30	TV'yi PC Monitörü olarak kullanma.....	40
30.1	PC donanımını bağlama.....	40
30.2	Bilgisayar bağlıken TV ayarlarını yapma.....	40
31	TV'yi HD (Yüksek Tanımlı) modunda kullanma.....	41
31.1	HD cihazını bağlama.....	41
31.2	HD modunda iken TV ayarlarını yapma.....	41
31.3	Features (Özellikler) Menüsünde Mod Seçimi.....	42
31.4	Features (Özellikler) menüsünde Display (Görüntü) (native 1080i) Seçeneği	42
31.5	Desteklenen giriş biçimleri.....	43
32	Diğer ekipmanları bağlama.....	44
32.1	VCR veya DVD kayıt cihazı bağlama	44
32.2	Kod Çözücü ve VCR bağlama.....	44
32.3	VCR veya VCR ile DVD kayıt cihazı bağlama.....	45
32.4	Uydu alıcısı bağlama.....	45
32.5	DVD oynatıcı, Kablo TV veya Oyun konsolu bağlama.....	46
32.6	DVD oynatıcı, Uydu alıcısı veya Kablo TV bağlama	46
32.7	Bilgisayar bağlama.....	47
32.8	Fotoğraf Makinesi, Kamera, Oyun konsolu bağlama.....	48
32.7	Connect a PC.....	47
32.8	Connect a Camera, Camcorder or Game console.....	48
32.9	Kulaklık bağlama.....	48
33	Sorun giderme.....	49
34	Sözlük.....	51

1 Giriş

Bu televizyonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuz yeni TV'nizi kurup çalıştırmanız içün gereken tüm bilgileri içermektedir.



Bu yönerge kılavuzunda sorunuz için bir yanıt bulamazsanız veya Sorun Giderme sayfası TV ile ilgili sorununuzu çözmezse, bölgennizdeki Philips Müşteri İlişkileri veya Hizmet Merkezi'ni arayabilirsiniz. Ayrıntılar için size verilen Dünya Çapında garanti kitapçığına bakın. Philips müşteri destek hizmetini aramadan önce Model ve Ürün numarasını hazır bulundurun (numaraları televizyonunuzun arkasında veya yanında ya da ambalaj üzerinde bulabilirsiniz).

1.1 Önemli bilgiler

1.1.1 TV ekranında sabit görüntüler

LCD ve Plazma Panellerin bir özelliği, aynı görüntünün uzun süre gösterilmesinin ekranда kalıcı bir görüntü izine neden olabilmesidir. Buna fosfor yanığı adı verilir. TV'nin normalde tüm ekranда görüntülerin hareket edipdeğiştiği resimler göstermek için kullanılması gerekdir.

Sabit görüntü örnekleri (bu tam kapsamlı bir liste değildir; izlerken başka örneklerle karşılaşabilirsiniz).

- TV ve DVD menüleri: DVD disk içerik listeleri.
- Siyah çubuklar: Ekranın sağında ve solunda siyah şeritler göründüğünde, resim formatının resim tüm ekranı kaplayacak şekilde değiştirilmesi önerilir;
- TV kanalı logosu: Bu logolar parlak ve sabitse sorun yaratır. Hareketli veya düşük kontrastlı grafik öğeler ekranda dengesiz yaşılmaya daha az yol açar;

- Borsa şirketi simgeleri: TV ekranının alt tarafında gösterilir;
- Alışveriş kanalı logoları ve fiyat gösterimleri: Parlaktır ve TV ekranında aynı noktada sürekli veya tekrar gösterilir.
- Sabit resim örnekleri arasında şunlar da yer alır: logolar, bilgisayar görüntüler, saat, 4:3 modunda teleteks ve görüntüler, durağan görüntüler veya karakterler vb.

✳ İpucu:

Izlerken kontrasti ve parlaklığını azaltın.

1.1.2 Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

- Royal Philips Electronics, her elektronik cihaz gibi, genelde elektromanyetik sinyaller alıp veren çok sayıda tüketici ürünü imal edip satmaktadır.
- Philips'in başlıca İş İlkeleri'nden biri, yürürlükteki tüm yasal şartlara ve ürünlerin imal edildiği zamanki ilgili EMF standartlarına uyacak şekilde, ürünlerimizde gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır.
- Philips, sağlığı olumsuz etkilemeyen ürünler geliştirme, imal etme ve pazarlama konularında tavizsiz bir tavra sahiptir.
- Philips, ürünlerinin kullanım amacı doğrultusunda, doğru bir şekilde kullanılması durumunda, günümüzün bilimsel kanıtlarına göre güvenli olduğunu teyit eder.
- Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol alarak, ürünlerine standartizasyondaki gelişmelerin erkenden entegrasyonunu sağlar.

1.2 Dijital TV nedir?

Dijital Televizyon, analog TV'de görebileceğiniz girişim olmadan, size daha kapsamlı bir TV izleme seçeneği sunar. Televizyon izlemeyi yepyeni bir deneyime dönüştürebilir. Geniş ekran programlama seçenekleri daha fazladır. Favori programlarınızın pek çoğu dijital kanallarda geniş ekran biçiminde yayınlanır ve bu özellik analog TV tarafından düzgün şekilde desteklenmez.

Dijital TV yepyeni bir etkileşim deneyimi sunar. Uzaktan kumandanızı kullanarak, örneğin dijital metin gibi eski teleteks sistemine göre çok daha net her türlü bilgiye erişebilirsiniz. Bu özellik sayesinde, izlemekte olduğunuz programın yanı sıra programla ilgili bilgilerin de keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca aynen gazetede veya TV dergisinde olduğu gibi, dijital programların tam listesini görüntülemeniz için size hızlı ve kolay bir yol sağlayan Elektronik Program Rehberine erişebilirsiniz.

1.3 Dijital ve Analog kanallar

Televizyon ilk açıldığında, her zaman **Dijital** moddadır.

TV'de analog ve dijital mod arasında geçiş yapmak için uzaktan kumandanın  tuşunu kullanın. Kanalları seçmek için **P + / -** tuşlarını veya  ile  arasındaki rakam tuşlarını kullanın.

Not

- Bölüm 6 ile 19 arasında, TV'nizi Dijital modda çalıştmak için gerekli tüm bilgiler verilmektedir. Bölüm 20 ile 29 arasında, TV'nizi Analog modda çalıştmak için gerekli tüm bilgiler ve öneriler verilmektedir.

2 Güvenlik

⚠ Uyarı: Bağlantıların asılmadan önce yapılması gerekmek, ancak kablolar TV'nin konektörlerine takılmalıdır.

2.1 Genel


- 1 TV'nin ağırlığı 25kg'den fazla olduğundan, TV'yi yerinden kaldırma ve taşıma için iki kişi gereklidir. TV'nin yanlış şekilde taşınması ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- 2 TV setini yerleştirdiğiniz yüzeyin eğimsiz ve TV'nin ağırlığına dayanabilecek sağlamlıkta olduğundan emin olun.
- 3 TV'nizi duvara asmak istiyorsanız, TV'yi kendi başına asmaya çalışmayın. TV'nizin yetkili bir teknisyen tarafından asılması gereklidir. TV'nin düzgün şekilde asıldığında, güvenliği tehlkiye atan durumlar ortaya çıkabilir.
- 4 TV'nizi duvara asmadan önce, duvarın TV'nin ağırlığını taşıyacak kadar sağlam olduğundan emin olun.
- 5 Bağlantıların TV'yi asmadan önce yapılması zorunlu değildir, ancak kablolar TV'ye takılı olmalıdır.
- 6 TV'yi yerleştirdiğiniz veya astığınız yer neresi olursa olsun, havalandırma deliklerinin hava akımının dolaşabilmesi için açık olmasına dikkat edin. TV'yi muhafaza içine yerleştirmeyin.
- 7 Mumlar gibi çiplak ateş kaynaklarını TV setinin yakınına koymayın.
- 8 Televizyonun üstüne veya yanına su dolu vazo koymayın. TV'nin içine su dökülmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. Üstüne su dökülmüşse, TV'yi çalıştırmayın. Güç kablosunu hemen prizden çıkarın ve TV'nizi yetkili bir teknisyene kontrol ettirin.
- 9 Televizyonun duvara monte edilmesi yetkili bir servis elemanı tarafından yapılmalıdır. Düzgün olmayan ve hatalı montaj, televizyonu güvenli olmayan bir hale getirebilir.



10 Televizyonun duvara monte edilmesi yetkili bir servis elemanı tarafından yapılmalıdır. Düzgün olmayan ve hatalı montaj, televizyonu güvenli olmayan bir hale getirebilir.

11 Televizyonun duvara monte edilmesi yetkili bir servis elemanı tarafından yapılmalıdır. Düzgün olmayan ve hatalı montaj, televizyonu güvenli olmayan bir hale getirebilir.

12 Televizyonun duvara monte edilmesi yetkili bir servis elemanı tarafından yapılmalıdır. Düzgün olmayan ve hatalı montaj, televizyonu güvenli olmayan bir hale getirebilir.

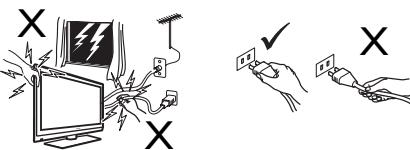

13 Televizyonun duvara monte edilmesi yetkili bir servis elemanı tarafından yapılmalıdır. Düzgün olmayan ve hatalı montaj, televizyonu güvenli olmayan bir hale getirebilir.

2.2 Ekran bakımı

1 Sehpayı/duvar montajını ve bağlantıları kurmadan koruyucu tabakayı çıkarmayın. Lütfen dikkatli taşıyın.

Not

TV'nin cilali ön cephesini temizlemek için yalnızca, size verilen yumuşak bez kullanın.


2 Su damlatan, çok ıslak bez kullanmayın. Televizyonu temizlemek için aseton, tolüen veya alkoll kullanmayın. Önlem olarak, televizyonu temizlerken güç kablosunu prizden çıkarın.

3 Ekrana sert bir cisimle dokunmayın, itmeyin, ovmayın veya çizmeyin; ekran çizilebilir, bozulabilir veya kalıcı bir hasar olabilir.

3 Televizyon tuşlarına ve konektörlerle genel bakış

3.1 Yandaki veya üstteki kumanda düğmeleri


Açma/kapama, menü, ses ve kanal numarası için yandaki veya üstteki kumanda düğmelerini kullanın.

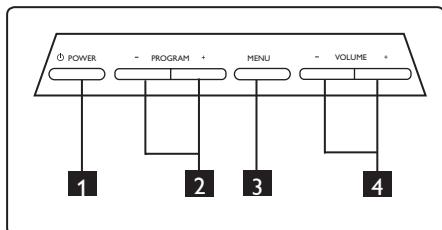


- 1 POWER (GÜC)** : Televizyonu açmak veya kapatmak için kullanılır.
Not: Sıfır güç tüketimi için şebeke kablosunu prizden çıkarmanız gereklidir.
- 2 PROGRAM + / -:** Programları seçmek için kullanılır.
- 3 MENU (MENÜ):** Menülerini görüntülemek veya kapatmak için kullanılır. PROGRAM + / - tuşları bir menü öğesini seçmek için kullanılabilir; VOLUME (Ses) + / - tuşları ise seçilen menü öğesine girmek ve ayar yapmak için kullanılabilir.
- 4 VOLUME (SES DÜZEYİ) + / -:** Ses açmak veya kısmak için kullanılır.

3.2 Arka konektörler

Bu konektörler TV'nin arkasında yer alır ve aşağı doğru bakar.

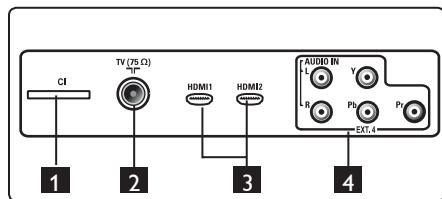


Bu konektörler TV'nin arkasında bulunur ve arka tarafa doğru bakar.

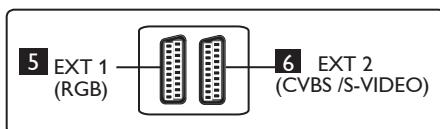

- 1 CI (Genel Arabirim) yuvası:** CAM (Koşullu Erişim Modülü) ve akıllı kart bağlamak için .
- 2 TV Anten yuvası:** Anten fışını 75Ω yuvasına takın.
- 3 HDMI 1 / HDMI 2:** Kablolu yayın cihazına, DVD oynatıcıya/kayıt cihazına, Yüksek Tanımlı cihaza veya Kişisel Bilgisayara bağlamak için kullanılabilir.
- 4 EXT4:** Yuvaları aynı olan DVD, Kod Çözücü gibi cihazlara bağlamak için kullanılabilir.
- 5 EXT 1 (RGB) ve 6 EXT 2 (CVBS/S-VIDEO):** Benzer bağlantıları ("scart bağlantıları" denir) olan DVD oynatıcı / kayıt cihazı, VCR, Kod Çözücü gibi cihazlara bağlamak için kullanılabilir.

3.3 Yandaki konektörler

Bu konektörler TV'nin yan tarafında bulunur.

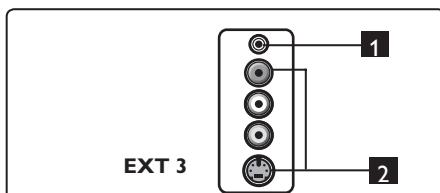

- 1 Kulaklık** : Kişisel dinleme zevkiniz için, fono jakını TV'nin kulaklık konektörüne bağlayın.
- 2 Audio Video (Ses ve Görüntü):** Fotoğraf makinesi veya kamera gibi cihazları bağlamak için kullanılabilir.


4 Başlarken

4.1 Başlamadan önce

⚠ Uyarı: Bağlantıların asılmadan önce yapılması gerekmektedir, ancak kablolar TV'nin konektörlerine takılmalıdır.

4.2 Anten takma

Anten fişini, TV'nin alt tarafındaki 75Ω TV : anten yuvasına ve duvardaki anten prizine sıkıca takın.

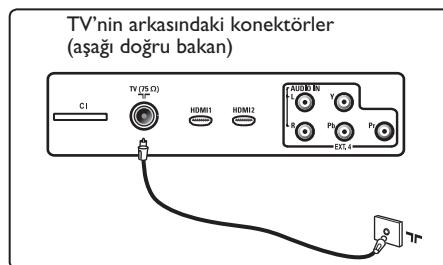


4.3 Fişi Takma ve Çıkarma

(Plazma TV) - DİKKAT : Bu aygit bir Sınıf I aygittir. Koruyucu toprak hattı olan bir ŞEBEKE prizine bağlanmalıdır.

Televizyonun elektrik kablosunun cihaz bağlantı fişi bağlantı kesme düzenegi olarak kullanılır.

Güç kablosunun TV elektrik prizine tam olarak takılı olduğundan emin olun.

Şebeke elektriğini kesmek için, TV'nin arkasındaki şebeke elektriği kablosunu şebeke elektriği soketinden çıkarın veya TV'nin fişini prizden çekin.

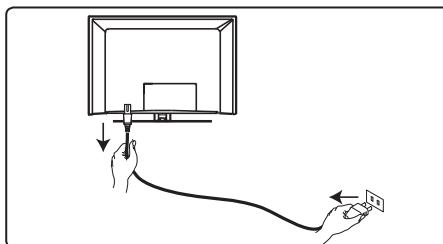


Evinizdeki elektrik besleme geriliminin, TV'nin arkasındaki çıkartmada yazan gerilime karşılık geldiğini doğrulayın.

⚠ Uyarı: TV döner tabana veya döner kola monte edildiyse, TV döndürülürken güç kablosunun üzerine baskı yapmamasını sağlayın. Güç kablosunun üzerine baskı yapılması bağlantıları gevşetebilir. Bu durum elektrik atlamalarına yol açabilir ve yangın riski doğurur.


4.4 TV'yi açma

- Televizyonu açmak için, yandaki **POWER** tuşuna basın. Mavi / yeşil bir göstergesi yanar ve birkaç saniye sonra ekran açılır.
- Televizyon bekleme modunda kalırsa (kırmızı göstergesi), yandaki **PROGRAM + / -** tuşuna veya üst kontrollere ya da uzaktan kumandaladaki **P + / -** tuşuna basın.

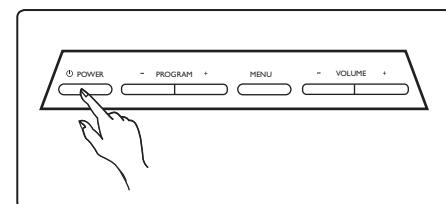


4.5 Uzaktan Kumandalayı kullanma

Ürünle birlikte verilen 2 adet pil takın. Pillerin (+) ve (-) uçlarının doğru yerleştirildiğinden emin olun (kutunun içinde işaretlidir).

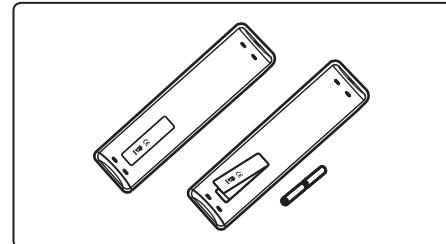

5 Uzaktan kumanda işlevleri

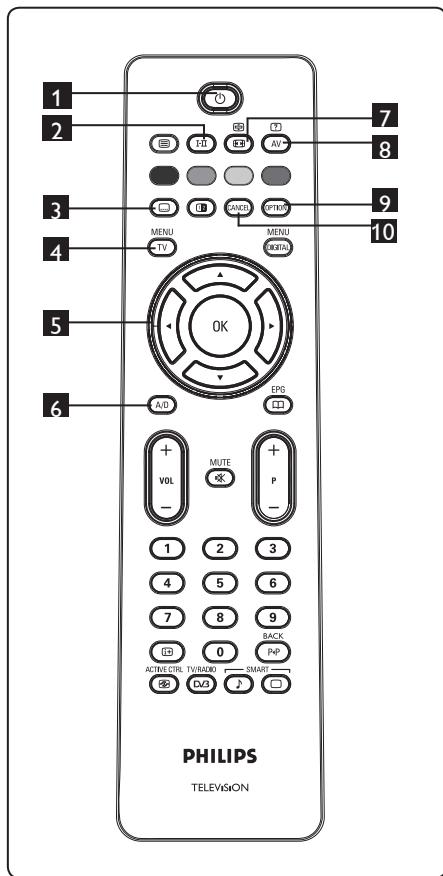

1 Bekleme

Televizyonu bekleme moduna almak için kullanılır. TV'yi yeniden açmak için tuşuna bir kez daha basın veya ile arasındaki rakam tuşlarına, veya tuşuna basın.

Not: TV açıldığında en son izleme modu görüntülenir.

2 Ses modu

Programların **Stereo** ve **Nicam**

Stereo veya **Mono** modunda olmasını sağlar. Çift dilli programlar için **Dual I** veya **Dual II**'yi seçin (bu tür yayılarda seçenek ekranda belirtilir).

Mono seçildiğinde gösterge kırmızı renkte görünür.

Dijital modda, **I-II** ses dillerinin listesini görüntüler.

3 Altyazı modu

Bu tuş, dijital modda altyazı modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

4 MENU

TV'nin analog menülerine girip çıkmak için kullanılır.

5 Yukarı/Aşağı/Sola/Sağ (▲ ▼ ← →)

Bu 4 tuş menü öğelerini seçmek veya ayarlarını değiştirmek için kullanılır.

6 Analog veya Dijital mod

Televizyonun analog ve dijital modları arasında geçiş yapmak için kullanılır.

7 Ekran Biçimleri

(Bkz. sayfa 37)

8 AV


TV (Analog), Dijital TV veya bağlı çevrebirim ekipmanını (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 veya HDMI 2) seçmek üzere Source List'i (Kaynak Listesi) görüntülemek için kullanılır. Kaynağı seçmek için / tuşlarını, seçimi onaylamak için / tuşunu seçin.

9 Options (Seçenekler)

(Bkz. sayfa 23)

10 Cancel (İptal)

Dijital modda, teleteks modundan çıkmak için renkli tuş bağlantıları yoksa, bu tuş MHEG teleteksten çıkış tuşu görevi görür.

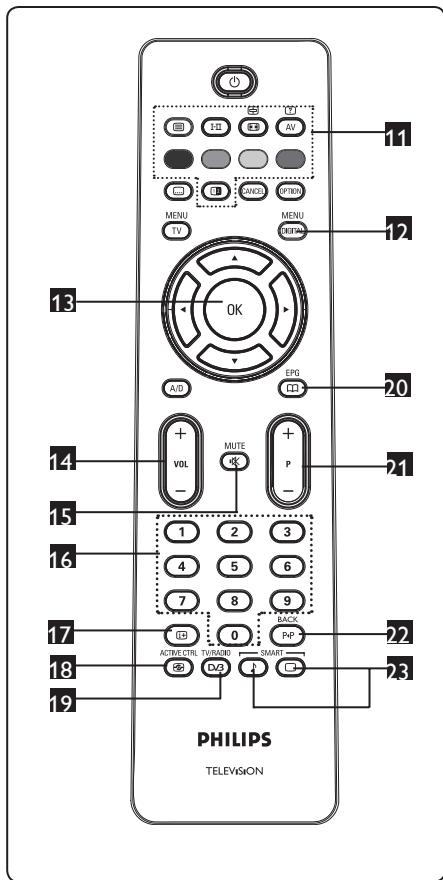

15 Mute (Sessiz)

Sesi açmak veya kapatmak için kullanılır.

16 0/9 / Rakam tuşları

Programlara doğrudan erişmek için kullanılır.

İki basamaklı bir program numarası için ilk basamaktan kısa bir süre sonra kısa çizgi görüntülenmeden ikinci basamak girilmelidir.

17 Ekran bilgileri

Dijital modda, bilgi başlığını görüntüler/başlıktan çıkar (bkz. sayfa 14).

Analog modda, programın rakamını, ses modunu, saatı ve uyku zamanlayıcı için kalan süreyi görüntüler/kaldırır.

18 Active Control (Aktif Kontrol)

Resim ayarını, sinyal ne olursa olsun, sürekli en iyi görüntü kalitesini sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlar. (Bkz. sayfa 34).

19 Dijital TV / Radyo

Dijital modda, bu tuş dijital radyo istasyonlarına erişmek için kullanılır.

Radyo listesine erişmek için OK tuşuna basın. **Not :** Dijital video moduna dönmek için TV/Radio (TV/Radyo) tuşuna yeniden basın.

20 TV Rehberi EPG

(Bkz. sayfa 24)

21 Program (+ P -)

Önceki veya sonraki kullanılabilir kanalı/ kaynağı (veya dijital menüde sayfayı) seçer.

22 Kanal geçisi / Düzenleme veya geri

(BACK/POP)

Analog/Dijital modda, önceden izlenen program ile geçerli programı arasında geçiş yapmanıza olanak verir. Ayrıca, favori kanalınızı adlandırdıken düzenleme veya geri tuşu olarak da kullanabilirsiniz.

23 Smart (Akıllı) Resim / Ses


(SMART)

(UP)

Önceden belirlenmiş bir dizi resim ve ses ayarına erişir (bkz. sayfa 36).

6 Dijital ana menüye ve alt menülere genel bakış

- 1** Uzaktan kumandanın  tuşunu kullanarak Dijital modu seçin.
- 2** Dijital modda,  tuşuna basıp ayar menüsünü görüntüleyin.
- 3** Menü öğeleri arasında gezinmek, bunları seçmek ve ayarlamak için **▲ ▼ ◀ ▶** tuşlarını kullanın.

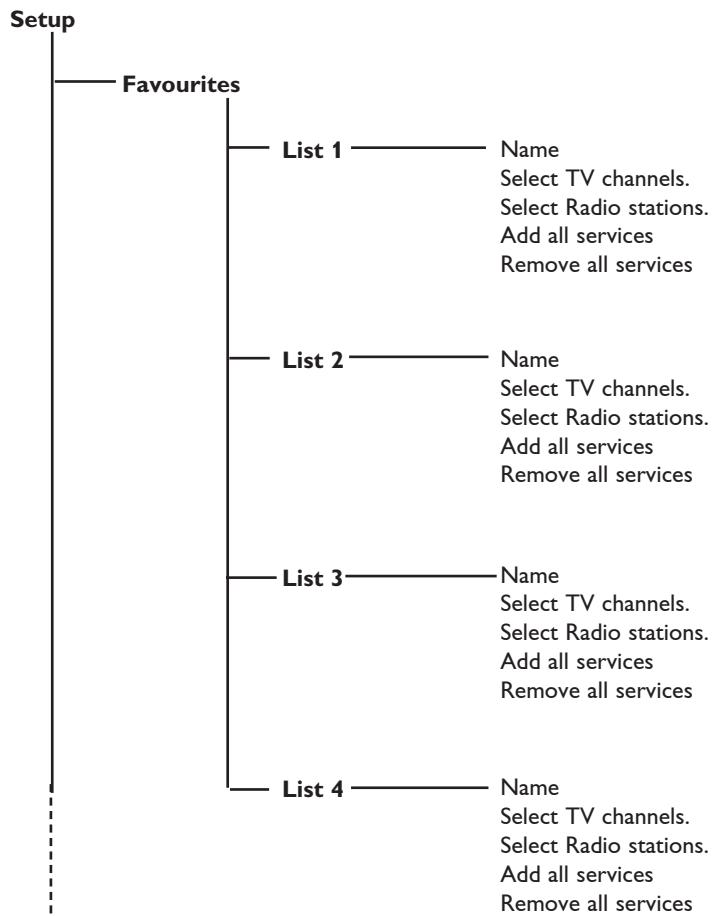

Setup**Preferences****Language**

- Audio — Basque, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Gaelic, Gallegan, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Serb, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Welsh
- Subtitle/Teletext

- Subtitling Mode — On, Off, Auto

- Subtitles for hearing impaired — Yes, No

- System — Cesky, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Norsk, Polski, Portugués, Suomi, Svenska

Location

- Country — Australia, Austria, Belgium, Czech, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

- Time zone

Information**System software**

- Current software version
- Always accept new software — Yes, No

Access restrictions


- Set pin code protection — On, Off
- Maturity rating
- TV channels
- Radio stations
- Change pin code

Setup**Installation**

- Service lists** — Rearrange services
View new TV channels.
Listen to new Radio Stations.
- Service setup** — Add new services
 - Search
 - TV channels found.
 - Radio station found.
 - Other services found.
 - Store
 - Discard
- Reinstall all services
 - Search
 - TV channels found.
 - Radio station found.
 - Other services found.
 - Store
 - Discard
- Manual install service
 - Frequency
 - Network name
 - Signal quality
 - Services found
 - Store
 - Discard
- Test reception** — Frequency
Network name
Signal quality
Signal strength

7 TV'yi ilk kez açma

Televizyonunuzu ilk kez açığınızda ekranda bir menü görüntülenir.

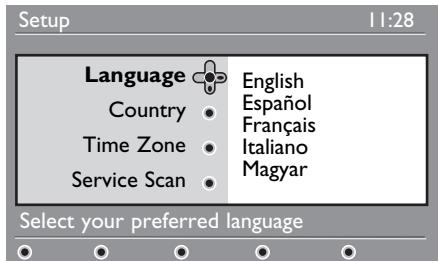

- 1 **Language (Dil)** moduna girmek için ► tuşuna, tercih ettiğiniz dili seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.
- 2 Seçimi onaylamak için **OK** düğmesine basın.
- 3 **Country (Ülke)** veya **Time Zone (Saat Dilimi)** seçmek için ▲ ▼ tuşlarına, **Country (Ülke)** veya **Time Zone (Saat Dilimi)** moduna girmek için ► tuşuna basın.

! Dikkat

Yanlış bir ülke seçerseniz, kanal rakamı ülkenizin standardına uymaz ve hizmetlerin tümünü veya bir bölümünü alamayabilirsiniz.

≡ Not

Dil, Ülkeden bağımsız olarak seçilebilir.

- 4 Tercih ettiğiniz **Country (Ülke)** veya **Time Zone'u (Saat Dilimi)** seçmek için ▲ ▼ tuşlarına, seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

- 5 Kullanılabilir analog ve dijital kanalları taramak üzere **Service Scan'i (Hizmet Tarama)** seçmek için ▼ tuşuna basın.

- 6 Kurulumu başlatmak için **OK** düğmesine basın.

≡ Not

Dijital kanal algılanmazsa, analog moda geçmek için **A/D** tuşuna basın.


≡ Not

Herhangi bir zamanda fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak isterseniz, TV setinin yan tarafındaki **MENU** tuşunu 5 saniye basılı tutun. Ekranda bir menü görüntülenir. TV'yi ilk kez açığınızdan gidi **1 ile 5** arasındaki adımları tekrarlayın. Bu işlem, hem Dijital hem de Analog modu fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlar.

8 Başlıktaki bilgileri anlama

Dijital bir program seçtiğinizde, ekrannın üst kısmında birkaç saniye boyunca bilgi başlığı görüntülenir.

8.1 Başlık açıklaması

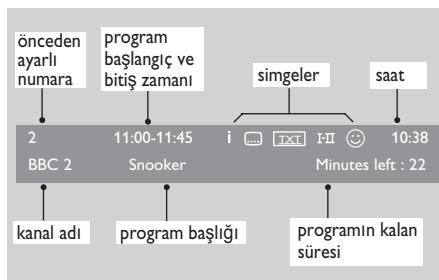

Başlıkta geçerli programın önceden ayarlı numarası, kanal adı, program süresi, yayın saatı, program başlığı ve kalan süresiyle ilgili bilgiler bulunur.

8.2 Simgelerin açıklaması

- i** Bu programla ilgili daha fazla bilgi vardır : Görüntülemek için **I-II** tuşuna bir kez ve kaldırmak için ikinci kez basın.
- [...]** Altyazı kullanılabilir : Altyazı görüntülemek isterseniz, **[...]** tuşuna veya **[OPTION]** tuşuna basıp seçenekler menüsüne erişin ve altyazaları seçin.

TXT Dijital modda Analog Teleteks bulunduğu gösterir.

I-II Başka diller mevcuttur ve seçenekler menüsünden seçilebilir.

Ayrıca, **I-II** tuşuna basarak başka diller seçebilirsiniz.

☺ Bu simgenin rengi (kırmızı, yeşil, sarı veya mavi) seçili Favourite (Sık İzlenen) listesini gösterir.

Note


Program henüz etkinleştirilmemiş sık izlenen listelerinden birinde veya birkaçında kayıtlıysa, beyaz bir **☺** simgesi görüntülenir.

9 Hizmet listeleri


9.1 Rearrange services (Hizmetleri yeniden düzenle)

Bu menü, kayıtlı dijital kanalların ve radyo istasyonlarının sırasını değiştirmenize olanak verir.

- 1 Dijital modda, tuşuna basıp ayar menüsünü görüntüleyin.
- 2 ▼ tuşunu kullanarak **Installation (Kurulum)** seçeneğini belirleyin ve ► tuşuna iki kez basıp **Service lists (Hizmet listeleri)** menüsünü seçin.

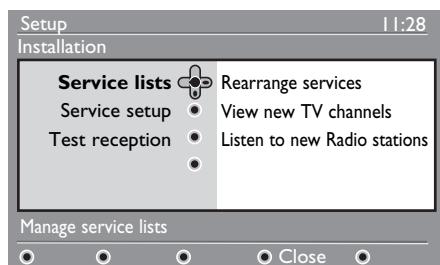

- 3 ▲ ▼ tuşlarını kullanarak **Rearrange services (Hizmetleri yeniden düzenle)** seçeneğini belirleyin ve ► tuşuna basın.

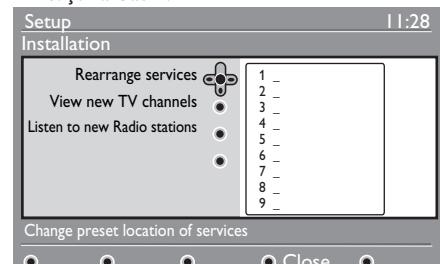

- 4 ▲ ▼ tuşlarını kullanarak istediğiniz kanalı seçin.
- 5 Etkinlemek için tuşuna basın. Seçili kanal kaldırırmak isterseniz, kırmızı tuşa basın.
- 6 Yeni kanal numarasını seçin (▲ ▼).

- 7 Onaylamak için tuşuna basın. Değiştirme işlemi tamamlanır.
- 8 Tüm kanallar istenen sırada olana kadar **4** ile **7** arasındaki işlemleri tekrarlayın.
- 9 Bir önceki menüye geri dönmek için ◀ tuşuna basın.

- 10 Menüden çıkmak için tuşuna basın.

9.2 View new TV channels (Yeni TV kanalları izle) veya Listen to new Radio stations (Yeni Radyo istasyonları dinle)

Bu menü, ilk kurulumun ardından yayıcı tarafından açılan yeni TV kanalları veya yeni radyo istasyonları olup olmadığını kontrol etmenize olanak verir.

- 1 Dijital modda, tuşuna basıp ayar menüsünü görüntüleyin.
- 2 ▼ tuşunu kullanarak **Installation (Kurulum)** seçeneğini belirleyin ve ► tuşuna iki kez basıp **Service lists (Hizmet listeleri)** menüsünü seçin.
- 3 ▲ ▼ tuşlarını kullanarak **View new TV channels (Yeni TV kanalları izle)** veya **Listen to new Radio station (Yeni Radyo istasyonu dinle)** seçeneğini belirleyin.
- 4 Yeni hizmetler varsa, ► tuşuna basıp listeeye girin ve ▲ ▼ tuşlarını kullanarak listede ilerleyin.
- 5 Bir önceki menüye geri dönmek için ◀ tuşuna basın.
- 6 Menüden çıkmak için tuşuna basın.


10 Hizmet ayarları

10.1 Add new services (Yeni hizmetler ekle)

Bu menü, ilk kurulumun ardından yayıcı tarafından açılan yeni TV kanallarını veya radyo istasyonlarını aramanıza olanak verir.

MENU

- Dijital modda, tuşuna basıp ayar menüsünü görüntüleyin.
- ▼ tuşunu kullanarak kurulumu seçin ve ► tuşuna basın.
- Service setup (Hizmet ayarları)** seçeneğini belirleyin (▼) ve ► tuşuna basın.

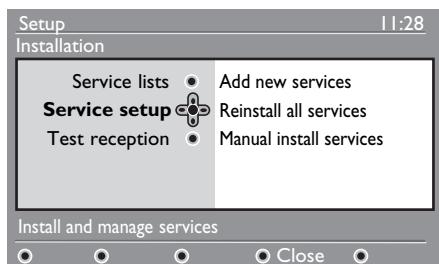

- tuşuna basıp yeni hizmetler ekleyin ve tuşuna basarak kurulumu etkinleştirin.



Arama başlar; yalnızca yeni kanallar kaydedilir ve kanal listesi menüsüne eklenir. Kurulum işleminin tamamlanan kısmının yüzdesi ve bulunan kanalların sayısı görüntülenir. Arama tamamlanınca, tuşuna basıp yeni hizmetleri kabul edin.

- Bir önceki menüye geri dönmek için ◀ tuşuna basın.
- Menüden çıkmak için tuşuna basın.

MENU

10.2 Reinstall all services (Tüm hizmetleri yeniden kur)

Bu menü, tüm dijital TV kanallarını ve radyo istasyonlarını yeniden kurmanıza olanak verir.

- Dijital modda, tuşuna basıp ayar menüsünü görüntüleyin.
- ▼ tuşunu kullanarak kurulumu seçin ve ► tuşuna basın.
- Service setup (Hizmet ayarları)** seçeneğini belirleyin (▼) ve ► tuşuna basın.
- Reinstall all services (Tüm hizmetleri yeniden kur) seçeneğini belirleyin (▼) ve ► tuşuna basın.



- 5** Kurulumu başlatmak için düğmesine basın.
- Tüm dijital hizmetler için arama yapılır ve sonra bunlar otomatik olarak kaydedilir. Arama tamamlandığında, bulunan dijital hizmetlerin sayısı menüde görüntülenir.
- 6** tuşuna basıp hizmetleri kaydedin.
- 7** Bir önceki menüye geri dönmek için tuşuna basın.
- 8** Bir önceki menüye geri dönmek için tuşuna basın.


5 ile arasındaki tuşları kullanarak hedeflediğiniz kanalın frekansını girin ve tuşuna basarak kanalları aramaya başlayın. Arama tamamlandığında, bulunan dijital hizmetlerin sayısı menüde görüntülenir.

- 6** tuşuna basıp hizmetleri kaydedin.
- 7** Bir önceki menüye geri dönmek için tuşuna basın.
- 8** Menüden çıkmak için tuşuna basın.

10.3 Manual install services (Hizmetleri el ile kur)

Bu menü, hedeflediğiniz kanalın frekansını tuşlayarak hizmetleri el ile taramanıza olanak verir.

- 1** Dijital modda, tuşuna basıp ayar menüsünü görüntüleyin.
- 2** ▼ tuşunu kullanarak kurulumu seçin ve ► tuşuna basın.
- 3** **Service setup (Hizmet ayarları)** seçeneğini belirleyin (▼) ve ► tuşuna basın.
- 4** **Manual install services (Hizmetleri el ile kur)** seçeneğini belirleyin (▼) ve ► tuşuna basın.

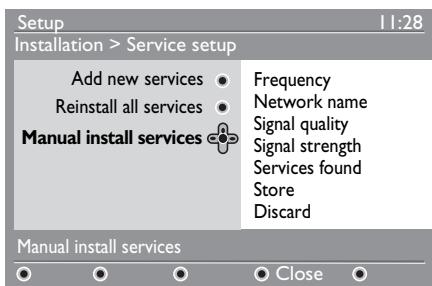


11 Test reception (Test alımı)

Bu menü, anteninizden aldığınız sinyalin gücünü kontrol etmenize olanak verir.

MENU

- 1** Dijital modda,  tuşuna basıp ayar menüsünü görüntüleyin.
- 2** ▼ tuşunu kullanarak **Installation (Kurulum)** seçeneğini belirleyin ve ► tuşuna basın.

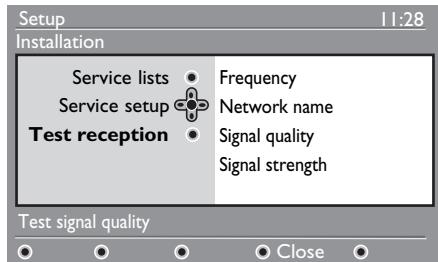

- 3** ▼ tuşunu kullanarak **Test reception (Test alımı)** seçeneğini belirleyin ve ► tuşuna basın. Mevcut program frekansını, ağ adını, sinyal kalitesini ve gücünü gösteren bir mesaj alırsınız.
- 4** ► tuşunu kullanarak Frequency (Frekans) yuvasına girin ve  ile  arasındaki tuşları kullanarak test etmek istediğiniz dijital kanalın frekansını girin. ► tuşunu kullanarak bir sonraki karakter alanına gidin.

Test alımı sinyal gücünün aslında zayıf olduğunu gösterirse, anteni geliştirmeyi, yenilemeyi, ayarlamayı veya güncellemeyi deneyebilirsiniz. Ancak en iyi sonucu elde etmek için uzman bir anten montajcısıyla görüşmeniz tavsiye edilir.

- 5** Frekansı girdikten sonra,  tuşunu kullanarak Frequency (Frekans) yuvasından çılayın.

- 6** Bir önceki menüye geri dönmek için ◀ tuşuna basın.


- 7** Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

MENU

12 Preferences (Tercihler)

Bu menü, tercih ettiğiniz dili seçmenize veya konumda (ülke ve saat dilimi) değişiklikler yapmanıza olanak verir.

- 1 Dijital modda,  tuşuna basıp ayar menüsünü görüntüleyin.
- 2 ▼ tuşunu kullanarak **Preferences (Tercihler)** seçeneğini belirleyin ve ► tuşuna basın.

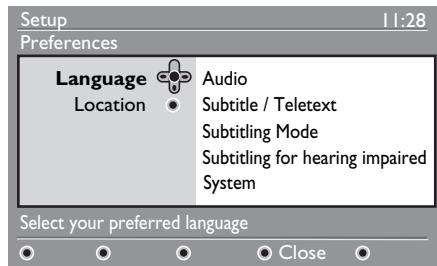

- 3 **Language (Dil)** veya **Location (Konum)** seçeneğini belirleyin (▼) ve ► tuşuna basın.
- 4 ▲ ▼ tuşlarını kullanarak bir ayar seçin ve ► tuşuna basıp alt menüye girin.
Ayarınızı yapın ve  tuşuna veya ◀ tuşuna basıp menüden çıksın.
- 5 Bir önceki menüye geri dönmek için ◀ tuşuna basın.
- 6 Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Varsayılan dil ayarları

- **Ses** : Ses dilini seçmek içindir.
- **Altyazı/Teleteks** : Altyazı/teleteks dilini seçmek içindir.
- **Altyazı modu** : Off (kapalı), on (açık) veya auto (otomatik) (altyazı, yalnızca orijinal ses yayını varsa görüntülenir).

- **İşitme bozukluğu olanlar için altyazı**: İşitme bozukluğu olanlar için özel altyazaları etkinleştirin veya devre dışı bırakın (yayınçı tarafından kullanıma açılmışsa).

- **Sistem** : Menü dilini seçmek içindir.

Not

Herhangi bir nedenle yanlış dil seçtiyseniz ve televizyonu çalıştırın seçili dili anlamıyorsanız, tercih ettiğiniz dile geri dönmek için aşağıdakileri yapın.

- Ekranda menüden çıkmak için  tuşuna basın.
- Menüyü görüntülemek için  tuşuna tekrar basın.
- Menüde ikinci öğeyi seçmek için ▼ tuşuna, sonraki menü düzeyine girmek için ► tuşuna basın.
- ► tuşuna tekrar basın ve ▼ tuşunu kullanarak beşinci menü öğesini seçin.
- ► tuşuna basıp sonraki menü düzeyine girin.
- Doğru dili seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın.
- Seçimi onaylamak için  düğmesine basın.
- Ekranda menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Konum ayarları

- **Country (Ülke)** : Bulundığınız ülkeyi seçmek içindir.

Dikkat

Yanlış bir ülke seçerseniz, kanal rakamı ülkenizin standardına uymaz ve hizmetlerin tümünü veya bir bölümünü alamayabilirsiniz. Dilin Ülkeden bağımsız olarak seçilebileceğini unutmayın.


- **Time zone (Saat dilimi)** : Bulundığınız saat dilimini seçmek içindir.

13 Access restrictions (Erişim kısıtlamaları)

Bu menü, dijital kanalların erişim kısıtlamalarını ayarlamana olanak verir.

MENU

- 1** Dijital moda,  tuşuna basıp ayar menüsünü görüntüleyin.
- 2** ▼ tuşunu kullanarak **Access restriction** (**Erişim kısıtlaması**) seçeneğini belirleyin ve ► tuşuna basın.
- 3** ► tuşuna basıp **Set pin code protection** (**Pin kodu korumasını ayarla**) menüsüne girin.

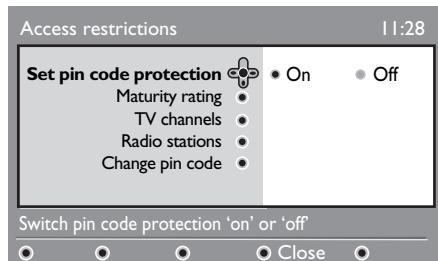

- 4** ◀ ► tuşlarını kullanarak **On (Açık)** seçeneğine ayarlayın ve  tuşuna basıp menüden çıksın. Daha sonra diğer ayarlara erişebilirsiniz.

! Uyarı

Herhangi bir erişim kısıtlaması türünü kullandığınızda, kayıt için program zamanlarken pin kodunu girmeniz gereklidir.

- 5** Bir önceki menüye geri dönmek için ◀ tuşuna basın.
- 6** Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

- **Olgunluk derecelendirmesi :** Kanalı kilitlemek için tercih ettiğiniz derecelendirmeyi seçin. Olgunluk derecelendirmesi, yalnızca yayıcı programla birlikte veri sağlırsa belirli programları engeller.

- **TV kanalları:** Kilitlemek istediğiniz TV kanalını seçin ve  tuşuna basın.
- **Radyo istasyonu:** Kilitlemek istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve  tuşuna basın.
- **Pin kodunu değiştir:** ► tuşuna basıp menüye girin. Ekrandaki önerileri izleyerek erişim kodunuzu değiştirin. Varsayılan pin kodu 1234'tür. Kişisel kodunuzu unutursanız, 0711 evrensel kodunu girip varsayılan pin koduna (1234) sıfırlayabilirsiniz.

≡ Not


TV'de, Genel Arabirim (CI) yuvası vardır (bkz. sayfa 26). Bu CI modülü, Pay TV gibi hizmet sağlayıcılara veya diğer hizmet sağlayıcılara abone olduğunuzda alınabilir. CI modülü TV setiyle birlikte verilmez.

CI modülü takıldığından, Access Restrictions (**Erişim Kısıtlamaları**) menüsünde CI Access Restrictions (**CI Erişim Kısıtlamaları**) gösterilir. CI modülü ekrandaki mesaj ve metinlerden sorumludur. Arıza durumunda veya olağanüstü bir durumda CI (genel arabirim) servis sağlayıcınızı aramalısınız.

14 Favourite (Sık izlenen) listenizi ayarlama

Bu menü, tercih ettiğiniz TV kanallarını ve radyo istasyonlarını içeren bir sık izlenen listesi oluşturmanıza olanak verir. Örneğin ailenizin her üyesi kendi sık izlediği kanal listesini oluşturabilir.

- 1** Dijital modda,  tuşuna basıp ayar menüsünü görüntüleyin.

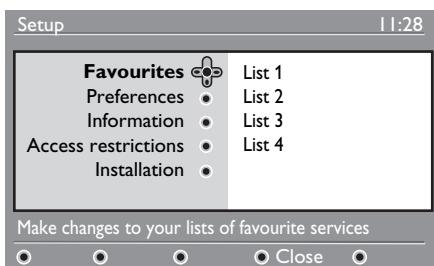

- 2** ► tuşuna basıp sık izlenenler listesi menüsüne girin. 4 farklı sık izlenen listesi oluşturabilirsiniz.
 - 3** ▲ ▼ tuşlarını kullanarak Favourite (Sık Izlenen) listenizi seçin : **List 1 (Liste 1)**, **List 2 (Liste 2)**, **List 3 (Liste 3)** veya **List 4 (Liste 4)**; sonrasında ► tuşuna basın.
 - 4** ▲ ▼ tuşlarını kullanarak bir ayar seçin ve ► tuşuna basıp alt menüye girin.

- **Name (Ad) :** ◀ ▶ tuşlarını kullanarak ad görüntü alanında (16 karakter) ilerleyin ve P + / – tuşlarına basarak karakterleri seçin. Herhangi bir karakteri düzenlemek için  tuşunu kullanın. Ad girilince,  tuşuna basıp menüden çıksın.

- **Select TV channels (TV kanalları seç)** : ▲ ▼ tuşlarını kullanarak sık izlenen TV kanallarını seçin ve **OK** tuşıyla onaylayın. Çıkmak için **◀** düğmesine basın.

- **Select radio stations (Radyo istasyonları seç) :** ▲ ▼ tuşlarını kullanarak sık dinlenen radyo istasyonlarınızı seçin ve  tuşıyla onaylayın. Çıkmak için ◀ düğmesine basın.

- **Add all services (Tüm hizmetleri ekle)** : Tüm hizmetleri sık izlenen listenize eklemek isterseniz  tuşuna basın.

- **Remove all services (Tüm hizmetleri kaldır)** : Tüm hizmetleri sık izlenen listenizden kaldırmak isterseniz  tuşuna basın.


- 5** Bir önceki menüye geri dönmek için ← tusuna basın.

- 6** Menüden çıkmak için  tuşuna basın. Sık izlenen listenizi, seçenekler menüsünden seçebilirsiniz (sonraki sayfaya bakın).

15 Information (Bilgi)

Bu menü, yazılım sürümü ve yeni yazılımın kurulumuyla ilgili bilgiler verir.

- 1** Dijital modda,  tuşuna basıp ayar menüsünü görüntüleyin.
- 2** ▼ tuşunu kullanarak bilgileri seçin ve ► tuşuna iki kez basın.

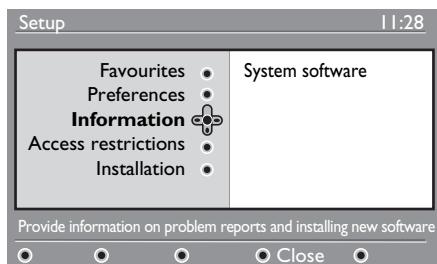

Yazılım sürümü görüntülenir.

- 3** ► tuşunu kullanarak seçim moduna girin.
- 4** ◀ ► tuşlarını kullanarak **Yes (Evet)** veya **No (Hayır)** modunu seçin. Kanalsız yüklemeye özgürlüğüyle, dijital TV'nizin yazılım güncellemelerini otomatik olarak kabul etmek için menüyü etkinleştirilebilirsiniz. Normalde ürün, güncelleme olup olmadığını beklemeye modundayken algılar. Televizyonu bir sonraki açığınızda, ekranda yeni yazılım bulunduğuunu belirten bir mesaj görüntülenir.  tuşunu seçerseniz yazılım yüklemesi etkinleştir.

Yazılım yükleme menüsünde, yazılımın açıklamasıyla birlikte yüklemenin tarihi ve saatı gösterilir. Bu özellik belirli menüler, işlevleri güncelleyebilir veya yeni özellikler ekleyebilir, ancak TV'nin genel çalışma biçimini değişimz. Kabul edilen yükleme, belirlenen saatte ve tarihte gerçekleştir.

≡ Not

Yüklemenin gerçekleşebilmesi için beklenen zamanda TV bekleme moduna alınmalıdır.

Yeni yazılımı Kanalsız Yükleme

Yeni bir yazılım bulunduğuunda, her zaman yazılımı kabul etmeniz ve yüklemeniz önerilir.


- Yeni bir yazılım bulunursa, TV'yi açtığınızda bir mesaj görürsünüz. Menüde yüklemenin tarihini ve süresini belirten bir mesaj gösterilir. İlerlemek için  düğmesine basın.
 - **Önemli :** Yükseltme işleminin gerçekleşebilmesi için TV'nizi bekleme modunda bırakın. Cihazın fişini çekmeyin.
 - Yeni yazılım yüklenirken bir sorun oluşursa, sonraki zamanlanmış yazılım yüklemesiyle ilgili bilgilendirilirsiniz.
- TV'nizi normal şekilde kullanmaya devam etmek için  tuşuna basın.
- Yükleme işlemi başarılı olursa bir tebrik mesajı görüntülenir. Kabul etmek için  düğmesine basın. Yeni yazılım ve yükseltme yönergelerini şu web sitesinden de alabilirsiniz : www.philips.com.

- 5** Bir önceki menüye geri dönmek için ◀ tuşuna basın.
- 6** Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

16 Options (Seçenekler) menüsünü kullanma

Bu menü, şu özelliklere doğrudan erişim sağlar: sık izlenen listesi, dil seçimi ve diğer bazı seçimler.

- Dijital modda, beyaz  tuşuna basıp seçenekler menüsünü görüntüleyin.

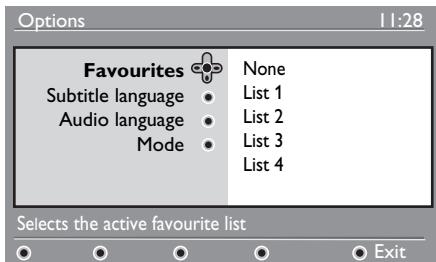

-   tuşlarını kullanarak bir ayar seçin ve  tuşuna basıp alt menüye girin.

- Favourites (Sık Izlenenler)** :   tuşlarını kullanarak sık izlenen listenizi seçin ve  tuşıyla onaylayın.

Not

“None” (yok) seçeneği, sık izlenen listesini devre dışı bırakır. Sık izlenen listenizi oluşturmak için bkz. sayfa 21.

- Subtitle language (Altyazı dili)** :   tuşlarını kullanarak dili geçici olarak değiştirin ve  tuşıyla onaylayın.


- Audio language (Ses dili)** : Ses dilini geçici olarak değiştirmek içindir. Ses ve altyazı dillerini kalıcı olarak değiştirmek için Preferences (Tercihler) menüsünü kullanın (bkz. sayfa 19).
- Mode (Mod)** : Ses veya video olmadan yalnızca radyo istasyonlarını, TV kanallarını veya hizmetleri seçebilirsiniz.
-  **Not** (yalnızca İngiltere için) TV listesi hem radyo istasyonlarını hem de TV kanallarını içerebilir.
- Banner duration (Başlık süresi)** : Başlığın görüneceği süreyi seçmek içindir.

- Menüden çıkmak için beyaz  tuşuna basın.

17 TV Rehberi

TV rehberi, aynen gazetede veya TV dergisinde olduğu gibi, dijital programların tam listesini görüntülemeniz için size hızlı ve kolay bir yol sağlayan Elektronik Program Rehberidir. Dijital program listesinde gezinebilir ve programlarla ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca dijital bir kanaldan kayıt yapması için TV'yi programlayabilirsiniz.

- 1** Dijital modda,  rehberini görüntüleyin :

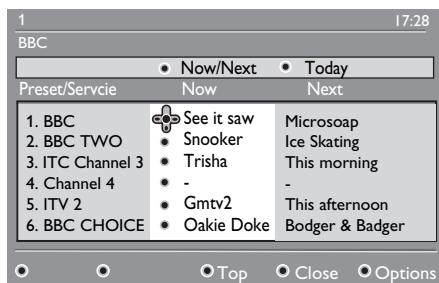

Seçili sık izlenen listesindeki tüm dijital programların listesi görüntülenir.

- 2** ▼ tuşunu kullanarak **Preset/service (Önceden ayarlı/hizmet)** listesine girin veya ► tuşuna basıp **Today (Bugün)** listesine erişin.
- 3** ◀ ► tuşlarını kullanarak bir program seçin.
- 4** TV rehberi özellikleri, ekranın alt kısmında görüntülenir. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi veya beyaz tuşları kullanarak bunları etkinleştirin.

- **Top (Üst)** (sarı tuş) : Doğrudan listenin en üstüne gitmek içindir.
- **Close (Kapat)** (mavi tuş) : TV rehberinden çıkmak içindir.
- **Options (Seçenekler)** (beyaz tuş) : Bu menüyle, sık izlenen listenizi, modu veya temaları seçebilirsiniz. Temalar ilgi alanlarıdır; örneğin yalnızca şunların görüntülenmesini isteyebilirsiniz : dram, haberler, film, ...

- 5** Seçili programla (varsıa) ilgili daha fazla bilgi görüntülemek isterseniz  tuşuna basın.

- 6** Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

18 Dijital teleteks (MHEG)

Yalnızca İngiltere'de kullanılabilir

Dijital teleteks hizmetleri analog teletekstinden oldukça farklıdır. Dijital teleteks hizmetine geçiş yaptığınızda gördüğünüz resimler, yayınının kararına göre düzenlenen ve kontrol edilen grafikler ve metinler içerir. Başka herhangi bir kanal gibi seçtiğiniz bazı dijital kanallar, özel teleteks hizmetleri sunar. Ayrıca bazı dijital kanallar, yayınlanan programla ilgili bilgiler verir (ekranda mesaj veya yönerge görüntülenebilir).

Bazı durumlarda Dijital metin veya etkileşimli servisler altyazılara göre öncelikli olabilir. Bu, altyazılı yayın yapan kanalda Dijital metin veya etkileşimli servislerden çıktıktı zaman altyazıların otomatik olarak görünmemesine neden olabilir. Böyle durumlarda altyazılar, uzaktan kumanda üzerindeki tuşyla geçiş yapılarak veya kanal değiştirilerek bağıtolabilir.

- 1 Dijital teleteksi kullanmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 2 Hizmete bağlı olarak, (imleç tuşları), (renk tuşları), (Teleteks Açma/Kapatma tuşu) ve bazen / sayı tuşlarını kullanmanız istenebilir.

Not

Teleteks modundan çıkabilmeniz için Dijital Teletekste renkli tuş bağlantıları yoksa, bunun yerine tuşunu kullanın.

- 3 Teleteksi izledikten sonra P + / - düğmeleriyle başka bir kanal seçin veya resme dönmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Teleteks hizmetine bağlantılar içeren bir dijital kanala geçiş yaptığınızda, teleteks işlevini etkinleştirmek için arka planda yazılım yüklenir. Yazılım yüklemesinin tamamlanmasına izin vermek için tuşuna basmadan önce bir süre beklemek gereklidir. Yükleme tamamlanmadan önce tuşuna basarsanız, teleteks ekranı görüntülenene kadar kısa bir gecikme olur.

Dijital teletekste gezinirken, sayfa kısa bir gecikmeden sonra yüklenir. Genellikle sayfada size ilerlemeyi gösteren bir istem veya mesaj yayınlanır.

Dijital modda Analog teleteks

Not

Tüm ülkelerde kullanılabilir

- Dijital teleteks hizmetlerinin olmadığı yerlerde dijital kanalda simgesini görürseniz, bu Dijital modda Analog Teleteks bulunduğu gösterir.
- Analog teletekse erişmek için tuşuna basın.

Not

Kurulum sırasında ülke olarak **UK** (İngiltere) seçilirse, tuşunu en az 3 saniye basılı tutun.

- Analog Teleteks işlevlerini kullanmak için bkz. sayfa 38 ve 39.

19 Conditional Access Module (CAM) (Koşullu Erişim Modülü)

Conditional Access Module (Koşullu Erişim Modülü) (CAM) menüsü, CAM'de bulunan işlevlere erişim sağlar. Modül, TV'nin arka tarafında (aşağı dönük olarak) bulunan Genel Arabirim (CI) yuvasına takılabilir.

Not


Bu Genel Arabirim (CI) modülü TV setiyle birlikte verilmez. Yalnızca Pay TV gibi hizmet sağlayıcılara veya diğer hizmet sağlayıcılara abone olduğunuzda alınabilir.

ÖNEMLİ

Modülü takip çıkarmadan önce mutlaka TV'yi kapatın.

CAM'yi takma

1 TV'yi kapatın.

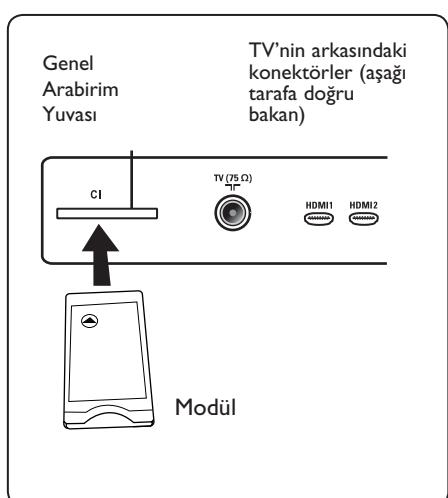

- 2 Bazı modüller, görüntü kartıyla birlikte sağlanır. Bu tür bir modül kullanırken, önce görüntü kartını module takın. Modül yuvasına takmadan önce, görüntü kartının üzerindeki okun modülün üzerindeki oka dönük olduğundan emin olun.
- 3 Modülü TV'deki Ortak Arabirim (CI) yuvasına takın.
- 4 TV'yi açın.
- 5 Ayar menüsünü görüntülemek için **MENU** tuşuna basın.
- 6 ▼ tuşunu kullanarak **Access restriction (Erişim kısıtlaması)** seçeneğini belirleyin ve ► tuşuna basın.
- 7 ► tuşuna basıp **Conditional Access Module (Koşullu Erişim Modülü)** menüsüne girin.
- 8 Ekranda belirtildiği gibi CAM işlevlerine erişmek için **OK** düğmesine basın.

ÖNEMLİ

Herhangi bir modül takılmazsa veya modül doğru şekilde takılmazsa, Conditional Access Module (Koşullu Erişim Modülü) menüsü görüntülenmez. (Modül taktıysanız, yukarıda 2. adımda belirtildiği gibi yerine doğru şekilde sıkıca oturduğundan emin olun).

Şimdi ekranda görüntülenen işlevler, ülkenizde seçili Koşullu Erişim Modülü içeriklerine bağlıdır. Modülle birlikte gönderilen yönergelere bakın veya satıcınıza başvurun.

20 Analog programları otomatik olarak ayarlama

Bu menü, bölgenizde bulunan tüm analog programları otomatik olarak aramanıza olanak verir.

Tüm analog programları otomatik olarak aramadan önce, TV'nin analog modda olduğundan emin olun. Dijital modda ise analog moda girmek için **A/D** (Analog / Dijital) tuşuna basın.


- 1 **MENU**
1  tuşuna basın.



- 2 ▲ / ▼ tuşuna üst üste basarak **Install'ı (Yükle)** seçin ve ► /  tuşuna basarak **Install (Yükle)** menüsüne girin.



- 3 ▼ tuşuna üst üste basarak **Auto Store'u (Otomatik Kaydet)** seçin ve ► /  tuşuna basarak kanalları otomatik olarak arama işlemini başlatın. Mevcut tüm TV kanalları kaydedilir. Bu işlem birkaç dakika sürecekdir. Ekranda aramanın ilerlemesi ve bulunan kanal sayısı görüntülenir.

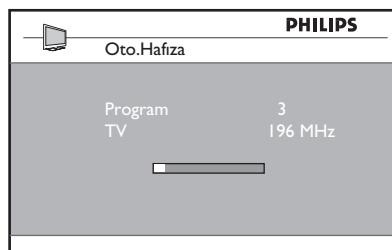

ÖNEMLİ

Aramayı tamamlanmadan önce kesmek veya aramadan çıkmak için  tuşuna basın. Otomatik kayıt sırasında aramayı keserseniz, hiçbir kanal kaydedilmez. Kanalların kaydedilmesi için otomatik aramayı tekrar yapmanız gereklidir.

Not

ATS (Otomatik Ayarlama Sistemi) özelliği

Verici veya kablo şebekesi otomatik sıralama sinyali gönderiyorsa, programlar doğru şekilde numaralandırılır. Böylece yükleme işlemi tamamlanır. Aksi halde, tercihinize göre programları numaralandırmak için **Sort (Sıralama)** menüsünü kullanabilirsiniz.

ACI (Otomatik Kanal Kurulumu) özelliği

ACI yayını yapan kablo sistemi veya TV kanalı algılanırsa, program listesi görüntülenir. ACI yayını yoksa, kanallar dil ve ülke seçiminize göre numaralandırılır. Sort (Sıralama) menüsünü kullanarak bunları yeniden numaralandırabilirsiniz.

Not

Analog modda **Language** (Dil) veya **Country** (Ülke) seçeneğini değiştiremezsiniz. **Language** (Dil) veya **Country** (Ülke) seçeneğini değiştirmek isterseniz, Analog moddan çıkışınız ve Dijital moda girmeniz gereklidir (sayfa 18'de bkz. "Tercihler").

21 Elle Hafıza


Bu menü programları birer birer kaydetmek için kullanılır.

1 MENU  tuşuna basın.

2 ▲ ▼ tuşuna art arda basarak **Kuruluş'u** seçin ve ► /  tuşuna basarak **Kuruluş** menüsüne girin.



3 ▼ tuşuna basarak **Elle Hafıza** seçeneğini belirleyin ve ► /  tuşuna basarak **Elle Hafıza** menüsüne girin.

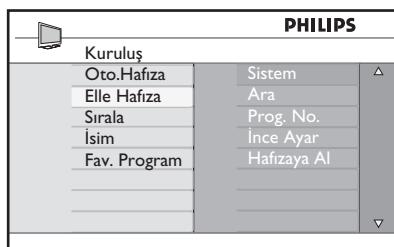

4 ▲ ▼ tuşlarına basıp, **Elle Hafıza** menüsündeki öğeleri seçerek ayarlayın veya etkinleştirin.




5 Sistem :


▲ ▼ tuşlarına basarak **Avrupa** (otomatik algılama), **Fransa** (LL standartı), **UK** (I standartı), **Batı Avrupa** (BG standartı) veya **Doğu Avrupa** (DK standartı) seçeneğini belirleyin.

Seçilen sistemi onaylamak için ► /  tuşuna basın.

6 Ara :

► tuşuna basın. Arama başlar. Bir program bulununca tarama durur ve programın adı görüntülenir (varsı). Bir sonraki adıma gidin. İstediğiniz programın frekansını biliyorsanız, tuşları kullanarak bunu doğrudan girebilirsiniz .

7 Prog. No. :

İstediğiniz sayıyı  veya ▲ ▼ tuşlarıyla girin.

8 İnce Ayar :

Alış tatmin edici değilse, ▲ ▼ tuşlarını kullanarak ayarlayın.

9 Hafızaya Al :

Değişiklikleri kaydetmek için ► /  tuşuna basın. Program kaydedilmiştir.

10 Kaydedilecek her program için **6 – 9** arasındaki adımları yineleyin.

11 Bir önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.

12 Menüden çıkmak için MENU  tuşuna basın.

22 Program Sıralama

Sıralama özelliği, belirli bir istasyonun program numarasını değiştirmenize olanak verir.


MENU

- 1  tuşuna basın.

- 2 ▲ / ▼ tuşuna art arda basarak **Kuruluş'u** seçin ve ► /  tuşuna basarak **Kuruluş** menüsüne girin.



- 3 ▼ tuşuna basarak **Sırala'yı** seçin ve ► /  tuşuna basarak sıralama moduna girin.

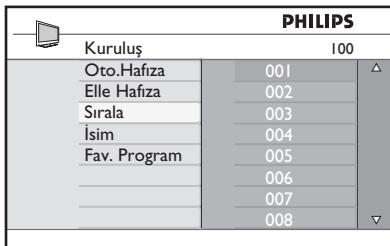

- 4 tuşlarını kullanarak taşımak stediğiniz program numarasını seçin ve ▲ ▼ tuşunu kullanarak sıralama moduna girin (Ok imleci sola döner).

PHILIPS		
Kuruluş	100	▲
Oto.Hafıza	001	
Elle Hafıza	002	
Sırala	003	
İsim	004	
Fav. Program	005	
	006	
	007	
	008	▼

- 5 ▲ ▼ Yeni program numarasını seçmek için ◀ tuşlarına basın ve ▶ tuşuya onaylayın. (Ok sağa döner ve sıralama tamamlanır.)

PHILIPS		
Kuruluş	100	▲
Oto.Hafıza	001	
Elle Hafıza	002	
Sırala	003	
İsim	004	
Fav. Program	005	
	006	
	007	
	008	▼

- 6 Yeniden numaralamak istediğiniz her program için 4 ve 5 adımlarını yineleyin.

- 7 Bir önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.

- 8 Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

23 Kanala İsim Verme


İsterseniz, TV kanalına bir isim de verebilirsiniz.

1 MENU tuşuna basın.

2 ▲ / ▼ tuşuna art arda basarak **Kuruluş**'u seçin ve ► / tuşuna basarak **Kuruluş** menüsüne girin.




3 ▼ tuşuna art arda basarak **İsim** seçeneğini belirleyin ve ► / tuşuna basarak **İsim** moduna girin.

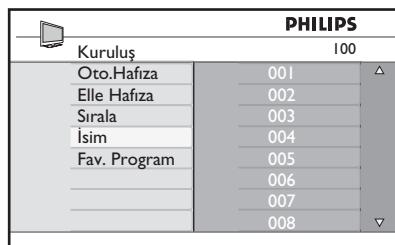

4 İsim vermek istediğiniz kanalı seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.

5 İlk isim görüntüleme alanına gitmek için ► tuşuna basın.

6 Karakterleri (en çok 5 karakter) seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve isim görüntüleme alanında dolaşmak için ◀ ▶ tuşlarını kullanın.

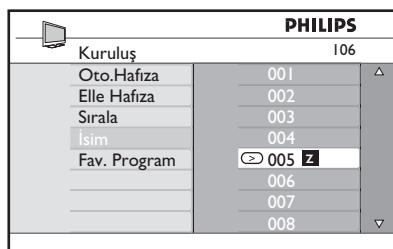

7 İsim, TV ekranının sol üst köşesinde görünene kadar ► / tuşuna basın. İsim kaydedilmiştir.

8 Bir önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.

9 Menüden çıkmak için MENU tuşuna basın.

24 Favori Programları Seçme

Bu özellik sık izlemediğiniz programları atlayıp, sadece favori programları tutmanıza olanak verir.

Not: Bir program atlandıktan sonra, ona P + / - tuşu ile erişilemez. Programa sadece 0 – 9 sayı tuşlarıyla erişebilirsiniz.

1 MENU  tuşuna basın.

2 ▲ / ▼ tuşuna art arda basarak **Kuruluş**'u seçin ve ► /  tuşuna basarak **Kuruluş** menüsüne girin.



- 3** ▼ tuşuna basarak **Fav. Program**'ı seçin ve ► /  tuşuna basarak **Fav. Program** listesine girin.
- 4** Atlamak istediğiniz programı seçmek için ▲ / ▼ tuşuna art arda basın.

PHILIPS		
Kuruluş	100	
Oto.Hafıza	001	✓
Elle Hafıza	002	
Sırala	003	✓
İsim	004	✓
Fav. Program	005	✓
	006	✓
	007	✓
	008	✓

- 5** Programı atlamak için ► /  tuşuna basın. Programın atlandığını belirtmek üzere menünün sağındaki ✓ simgesi kaybolur.

PHILIPS		
Kuruluş	100	
Oto.Hafıza	001	✓
Elle Hafıza	002	
Sırala	003	✓
İsim	004	✓
Fav. Program	005	✓
	006	✓
	007	✓
	008	✓

- 6** Bir önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.

- 7** Menüden çıkmak için MENU  tuşuna basın.

* İpucu

- Atlanan programları tekrar favori programlar listenize eklemek için **1** – **3** arasındaki adımları tekrarlayın.
- Favori programlar listenize tekrar eklemek istediğiniz atlanmış programı seçmek için ▲ / ▼ tuşuna art arda basın.
- Bir programı atlamamak için ► /  \ tuşuna basın. Programın tekrar eklendiğini belirtmek üzere ✓ simgesi belirir.

25 Özellikler

25.1 Zamanlayıcı

Zamanlayıcı özelliği, siz bir kanalı izlerken TV'nin belirli bir saatte başka bir kanala geçmesini sağlar. Bu özelliği, TV'nin bekleme modundan belirli bir saatte açılmasını sağlamak için alarm olarak da kullanabilirsiniz. Zamanlayıcının çalışabilmesi için TV tamamen kapatılmamalıdır. TV tamamen kapatılırsa, zamanlayıcı da devre dışı kalır.

MENU

- 1**  tuşuna basın.

- 2** ▲ ▼ tuşlarına art arda basarak **Özellikler'i** seçin ve ► /  tuşuna basarak **Özellikler** menüsüne girin.



- 3** ► /  tuşuna basarak **Zamanlayıcı** menüsüne erişin.
4 Bir **Zamanlayıcı** ögesi seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.



- 5** Zamanlayıcı ayarında düzeltmeler yapmak için ◀, ▶, ▲, ▼ veya **0-9** sayı tuşlarını kullanın.

Uyku : Seçilen süre dolduğunda TV'nin bekleme moduna geçmesi için bir süre seçmek istediğinizde kullanılır. Özelliği devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Not

TV'nin Uyku moduna geçmesi için bir süre ayarlandığında, sürenin son dakikasına gelindiği zaman ekranda geri sayımlar başlar. Uyku moduna geçmeye iptal etmek için uzaktan kumandanın herhangi bir düğmesine basın.

Zaman : Geçerli saatı girin.

Başlangıç : Başlangıç saatini girin.

Bitiş : Bekleme moduna giriş saatini girin.

Prog. No. : Uyandırma alarmının açacağı kanalın numarasını girin.

Geçerli : Ayarlar şunlardır:

- **Bir kere**; tek bir alarm için,
- **Günlük**; her gün için,
- **Kapalı**; iptal etmek için.

- 6**  TV'nin bekleme moduna geçmesi için uzaktan kumandanın tuşuna basın. TV, programlanan saatte otomatik olarak açılır. TV'yi açık bırakırsanız, **Başlangıç** saatinde sadece kanal değişir, **Bitiş** saatinde de bekleme moduna geçilir.

25.2 Ebeveyn Kilidi

Ebeveyn Kilidi özelliği, çocuklarınızın belirli programları izlemesini engellemek için söz konusu kanalları kilitlemenize olanak verir.

- 1 MENU  tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşlarına art arda basarak **Özellikler**'i seçin ve ► /  tuşuna basarak **Ebeveyn Kilidi** menüsüne girin.



- 3 ▲ ▼ tuşlarına art arda basarak **Ebeveyn Kilidi**'ni seçin ve ► /  tuşuna basarak **Ebeveyn Kilidi** moduna girin.



- 4 0-9 sayı tuşlarını kullanarak **0711** erişim kodunu tuşlayın. **Yanlış** mesajı görüntülenir. **0711** erişim kodunu tekrar tuşlayın.

- 5 TV sizden kodu değiştirmenizi ister. 0-9 sayı tuşlarını kullanarak kendi istediğiniz 4 basamaklı kodu girin ve yeni kodu onaylayın. Yeni kod onaylandıktan sonra, **Ebeveyn Kilidi** menüsü görüntülenir.

PHILIPS		
Ebeveyn Kilidi		
Prog. Kilitli	001	△
Kod Değiştir	002	
Hepsini Sil	003 	
Hepsini Kilitli	004	
	005	
	006	
	007	
	008	

Ebeveyn Kilidi işlevlerine erişmek ve bunları etkinleştirmek için **Ebeveyn Kilidi** menüsünde, ▲, ▼, ◀, ▶, sayı tuşlarını ve MENU  tuşlarını kullanın.

Ayarların açıklaması:

Program Kilitli

Tek tek programları kilitleyebilirsiniz. ► tuşuna basarak **Program Kilitli** moduna girin, ▲ ▼ tuşlarına basarak kilitleyeceğiniz veya kilitini açacağınız programı seçin. Seçtiğiniz programı kilitlemek veya programın kilitini açmak için ◀ ▶ tuşlarına basın. Kilitli kanalın numarasının yanında bir kilit simgesi  görünür. **Program Kilitli** modundan çıkmak ve **Ebeveyn Kilidi** menüsüne dönmek için MENU  tuşuna basın.

Kod Değiştir

Yeni dört basamaklı kodunuzu girmek için 0-9 sayı tuşlarını kullanın ve ardından kodu tekrar girerek yeni kodu onaylayın.

Hepsini Sil

Kilitli tüm kanalların kilitini açmak için ► tuşuna basın.

Hepsini Kilitli

Tüm kanalları kilitlemek için ► tuşuna basın

Not

TV'yi açıp kilitli bir programı seçerseniz, seçili kilitli kanala girmek için Erişim Kodu'nu girmeniz gereklidir. Kanalın kilitini açmak için **Ebeveyn Kilidi** menüsünden **Program Kilitli**'ye gidin ve ◀ ▶ tuşlarına basın (kilit simgesi  kaybolur).

25.3 Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidi menüsünde **Açık**'ı seçtiğinizde TV'nin yan kontrolleri kilitlenir. TV izlemelerini engellemek için uzaktan kumandayı çocuklardan saklamamanız gereklidir.

- 1 MENU  tuşuna basın.
- 2 **Özellikler'i** seçmek için ▲ ▼ tuşlarına art arda basın ve **Özellikler** menüsüne girmek için ► /  tuşuna basın.
- 3 ▼ tuşuna basarak **Çocuk Kilidi'ni** seçin ve ► /  tuşuna basarak **Çocuk Kilidi** menüsüne erişin.



- 4 ▲ ▼ tuşlarına basarak, **Açık** seçeneğini belirleyip kilitlein veya **Kapalı** seçeneğini belirleyip kilidi açın.
- 5 ► /  **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için
- 6 Bir önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
- 7 Menüden çıkmak için MENU  tuşuna basın.

25.4 Aktif Kontrol

Resim ayarını, sinyal ne olursa olsun, sürekli en iyi görüntü kalitesini sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlar.

- 1 MENU  tuşuna basın.
- 2 **Özellikler'i** seçmek için ▲ ▼ tuşlarına art arda basın ve **Özellikler** menüsüne girmek için ► /  tuşuna basın.
- 3 ▲ ▼ tuşlarına art arda basarak **Aktif Kontrol'ü** seçin ve ► /  tuşuna basarak **Aktif Kontrol** moduna girin.





- 4 ▲ ▼ tuşlarına basarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için ► /  tuşuna basın.
- 6 Bir önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
- 7 Menüden çıkmak için MENU  tuşuna basın.

26 Görüntü ve Ses ayarları

Görüntü ve Ses menüsünden görüntü ve ses ayarlarını yapabilirsiniz.

- 1 MENU
TV tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşlarına basarak **Görüntü**'yü veya **Ses**'i seçin.
- 3 ► / OK tuşuna basarak **Görüntü** veya **Ses** menüsüne girin.

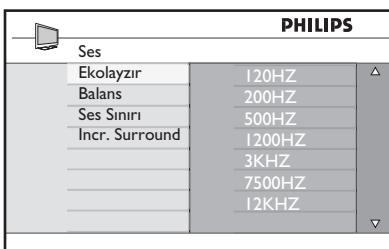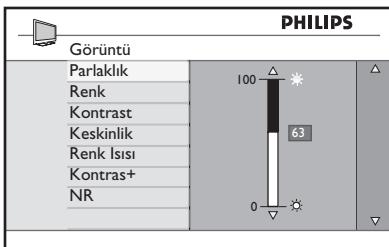

- 4 ▲ ▼ tuşlarına basarak **Görüntü** veya **Ses** ayarını seçin.
- 5 ► / OK tuşuna basarak **Görüntü** veya **Ses** ayarını seçin.
- 6 ▲ ▼ tuşlarına basarak **Görüntü** veya **Ses** ayarını yapın.
- 7 Bir önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
- 8 Menüden çıkmak için TV tuşuna basın.

MENU

Görüntü ayarlarının açıklaması:

Parlaklık : Görüntünün parlaklık düzeyini değiştirir.

Renk : Rengin yoğunluğunu değiştirir.

Kontrast : TV'nin kontrast değer aralığı içinde, açık ve koyu tonlar arasındaki farkı değiştirir.

Keskinlik : Görüntüde ayrıntıların daha iyi belli olması için netlik derecesini artırır veya azaltır.

Renk Isısı : Renk ayarını değiştirir: Soğuk (daha fazla mavi), Normal (dengeli) veya Sıcak (daha fazla kırmızı).

Kontrast+ : TV'nin kontrast değer aralığını arttırır. Bu özelliği etkinleştirmek için **Açık**'ı seçin.

NR : Sinyal aktarımı zayıf olduğu zaman resimde küçük noktaların meydana geldiği "parazitli" görüntü durumunda iyileştirmeler yapar.

Bu özelliğini etkinleştirmek için **Açık**'ı seçin.

Ses ayarlarının açıklaması:

Ekolayzér : Ses tonunu ayarlamaya yarar.

Balans : Sağ ve sol hoparlörlerin sesini dengeler.


AVL : (**Otomatik Ses Ayarlayıcı**) : Bu işlev, özellikle program değiştiğinde veya reklamlar girdiğinde sesteki ani yükselmeleri sınırlamak için kullanılır.

Incr. Surround : Stereo yayın sırasında Incredible Surround ve Stereo arasında seçim yapın; Mono yayın sırasında Mono ve Doygun Ses arasında seçim yapın.

27 Akıllı Görüntü ve Ses

Akıllı Görüntü özelliği 5 görüntü ayarı seçenekleri sunar: **Zengin, Doğal, Yumuşak, Multimedya ve Kişisel**.


Ayarlar arasında geçiş yapmak ve istediğiniz modu seçmek için  düğmesine art arda basın.

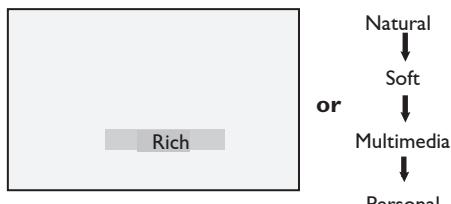

Not : **Kişisel** ayarı, ana menüden Görüntü menüsünü kullanarak yaptığınız ayardır. Bu, Akıllı Görüntü ayarındaki değiştirilebilen tek ayardır. Diğer tüm ayarlar önceden fabrikada, uygun şekilde ayarlanmıştır.

Akıllı Ses özelliği 4 ses ayarı seçenekleri sunar: **Filmler, Müzik, Konuşma ve Kişisel**.

Ayarlar arasında geçiş yapmak ve istediğiniz modu seçmek için  düğmesine art arda basın.

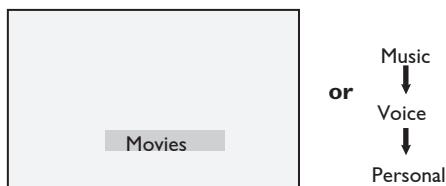

Not : **Kişisel** ayarı, ana menüden Ses menüsünü kullanarak yaptığınız ayardır. Bu, Akıllı Ses ayarındaki değiştirilebilen tek ayardır. Diğer tüm ayarlar önceden fabrikada uygun şekilde ayarlanmıştır.

Görüntü Ayarlarının Açıklaması

Zengin : Parlak ortam için veya TV'nin kalitesini iyi kaynaklarda sergilemek üzere gösterimlerde kullanmak için uygun olan parlak ve net resim ayarları.

Doğal : Oturma odası şartları ve ortalama sinyaller için referans modu.

Yumuşak : Kalitesiz sinyaller için tasarlanmıştır. Oturma odasında görüntüleme için uygundur.

Multimedya : Grafik uygulamalar için en uygun seçenek.

Kişisel : Görüntü ayarları tercihinize göre yapılır.

Ses Ayarlarının Açıklaması

Filmler : Eyleme karşı ilgiyi vurgular.


Müzik : Düşük tonu vurgular.

Konuşma : Yüksek tonu vurgular.

Kişisel : Ses ayarları tercihinize göre yapılır.


4:3 ekranlar için görüntü formatları

Farklı ekran biçimleri arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın




4:3

Bu format, 4:3 biçimindeki görüntülerin ekranın tüm yüzeyini kullanılarak gösterilmesi için önerilir.



Açılım 4:3

Bu format seçildiğinde, görüntü dikey olarak genişletilir ve yatay siyah çubukların alanı azaltılır.




Sıkıştırılmış 16:9

Tam ekran film görüntülerini, alttan ve üstten sınırlanmış biçimde sıkıştmak için önerilir. Bu format seçildiğinde, TV ekranının üst ve alt kısmında yatay çubuklar görülebilir.

Geniş ekranlar için görüntü formatları

Farklı ekran biçimleri arasında geçiş yapmak ve istediğiniz biçim'i seçmek için  tuşuna art arda basın.




4:3 ▲

Görüntü 4:3 biçiminde tekrar oluşturulur ve ekranın iki tarafında siyah bir bant bulunur.



Sinema Açılımı 14:9 ▲

Görüntü 14:9 biçimine genişletilir, resmin iki tarafında ince, siyah bir bant kalır. Görüntünün üstünden ve altından küçük bir kısım kesiktir.




Sinema Açılımı 16:9 ▲

Görüntü 16:9 biçimine genişletilir. Üstünde ve altında siyah bant bulunan (posta kutusu biçim) görüntülerde bu modun kullanılması önerilir. Bu modda, görüntünün üstünden ve altından büyük bir kısım kesili



Alt Yazı Zum ▲

Bu mod 4:3 biçimindeki görüntüler, ekranın tüm yüzeyini kullanarak ve altyazılıları göstererek görüntüler. Görüntünün üstünden bir kısım kesiktir.



Süper Geniş ▲


Bu mod 4:3 biçimindeki görüntüler, ekranın tüm yüzeyini kullanarak ve görüntünün kenarlarını genişleterek görüntüler.



Geniş Ekran

Görüntü 16:9 biçiminde aktarılan orijinal boyutta görüntülenir. 4:3 biçimindeki bir görüntüyü bu modda görüntülerseniz, görüntü yatay olarak uzar.

Teletekst, gazete gibi okunabilen ve belirli kanallardan yapılan bir bilgi yayınıdır. Ayrıca işitme sorunu bulunan veya yayın dilini (örneğin, kablolu ağlarda, uydı kanallarında vb.) bilmeyen izleyiciler için altyazılara erişim sağlar.

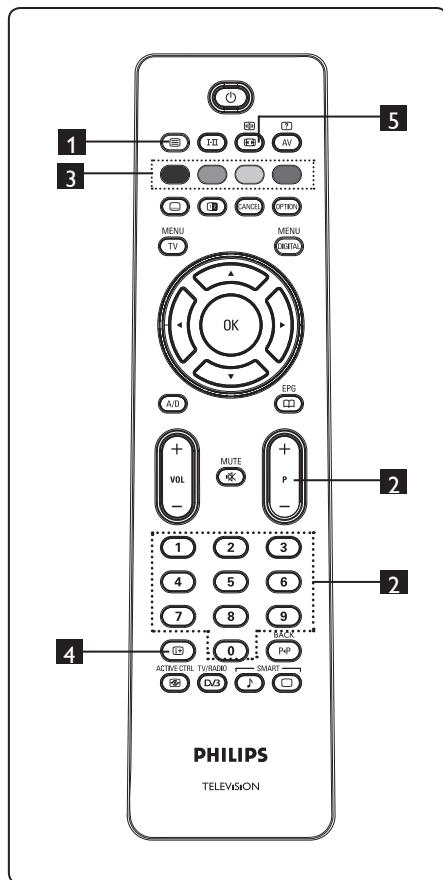

1 Teletekst Açıma/Kapatma

Teletekst sayfasını açmak için bu tuşa basın. Erişebileceğiniz unsurları listeleyen bir dizin sayfası görüntülenir. Her unsurun 3 rakamlı bir sayfa numarası vardır. Seçili kanalda teletekst yayını yoksa, 100 sayısı görüntülenir ve ekran siyah olur. Teletekst sayfasından çıkmak için tekrar tuşuna basın.

2 Sayfa seçme

İstediğiniz sayfanın numarasını girmek için **0 – 9** tuşlarını veya **P –/+** tuşlarını kullanın. Örneğin: Sayfa 120 için **120** girin. Bu sayı ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Sayfa bulunduğu zaman sayaç durur ve sayfa görüntülenir. Başka bir sayfa görüntülemek istediğinizde bu işlemi tekrarlayın. Sayaç aramaya devam ediyorsa, sayfa yayınlanmıyor demektir. Bu durumda başka bir sayı seçin.

3 İstenen unsurlara doğrudan erişim


Ekranın alt tarafında renkli alanlar görüntülenir. 4 renkli tuş, unsurlara veya ilgili sayfalara erişmek için kullanılır. İstenen unsur veya sayfa kullanılmıyorsa, renkli alanlar yanıp söner.

4 Dizin

Sizi dizin sayfasına (genellikle sayı 100 veya sık kullanılanlar listesi menüsüne) geri döndürür.

5 Sayfayı bekletme

Bazı sayfalarda alt sayfalar da vardır ve bunlar otomatik olarak art arda görüntülenirler. Bu tuş, alt sayfaya gitme işlemini durdurur (sürekli mevcut sayfayı görüntüler) veya kaldığı yerden devam ettirir. İşaret sol üst tarafta görüntülenir. Bir önceki veya bir sonraki alt sayfayı seçmek için **◀ ▶** tuşlarını kullanın.

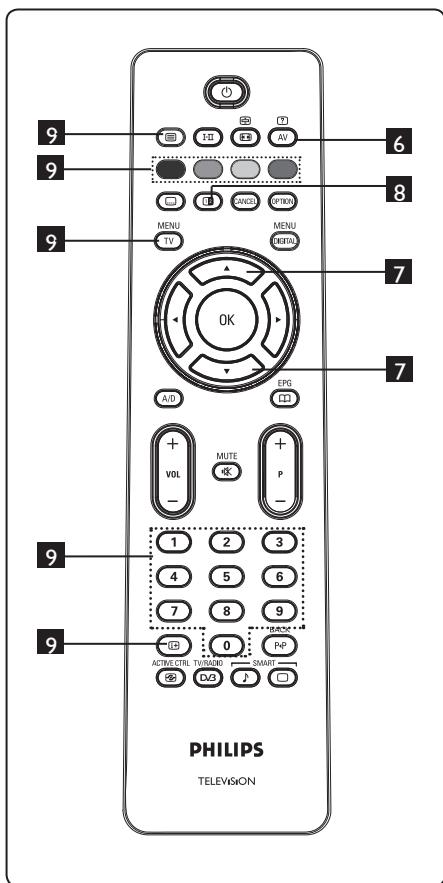

8 Resim/Teletekst

- düğmesine basın.
- Ekranın sağında teleteksti, solunda yayını görüntülemek için tuşuna basın.
- Tam ekran teletekst moduna geçmek için tuşuna basın.
- Tam ekran yayın moduna geçmek için tuşuna basın.

9 Sık izlenen sayfalar

Not: Yalnızca RF Analog'da kullanılabilir.

Ekranın alt tarafında görüntülenen standart renk alanları yerine, ilk 40 kanaldaki sık izlenen 4 sayfayı kaydedebilir ve sonra bunlara renkli (kırmızı, yeşil, sarı, mavi) tuşlar yoluya erişilebilirsiniz. Bu sık izlenen sayfalar bir defa ayarlandıktan sonra, teleteksti her seçtiğinizde varsayılan olarak bunlar görüntülenir.

Sık izlenen sayfaları kaydetmek için aşağıdakileri yapın:

- tuşuna basarak sık izlenen sayfa moduna geçin.
- Bir teletekst sayfasını sık izlenen sayfa olarak kaydetmek için / tuşlarını kullanarak sayfanın numarasını girin.
- İstedığınız bir renkli tuşu 5 saniye kadar basılı tutun. Sayfa kaydedilmiştir.
- Diğer renkli tuşlar için de 2 ve 3. adımları tekrarlayın.
- Sık izlenen sayfa modundan çıkmak için tuşuna basın. Teletekst modundan çıkmak için, tuşuna basın.

Not

Sık izlenen sayfaların kaydını silmek için tuşunu 5 saniye kadar basılı tutun.

6 Gizlenmiş bilgiler

Oyun veya bulmaca çözümleri gibi gizlenmiş bilgileri görüntülemek veya gizlemek için kullanılır.

7 Sayfayı büyütme

Büyüttülümsüz şekilde sayfanın alt veya üst kısmını görüntülemenize olanak verir. Bu tuşa tekrar bastığınızda sayfa normal boyuta döner.

30 TV'yi PC Monitörü olarak kullanma


TV'niz bir bilgisayar monitörü olarak da kullanılabilir. **Not :** PC bağlantısı yalnızca **HDMI** konektörü yoluyla yapılabilir. **VGA** bağlantısı desteklenmemektedir.

30.1 PC donanımını bağlama

Önemli

TV'nin bir bilgisayar monitörü olarak çalışabilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

- Bilgisayarınızın DVI çıkışını TV'nin **HDMI 1** veya **HDMI 2** konektörüne bağlayın. DVI çıkışı bağlanacaksa HDMI'den DVI'ye bağlantı için üretilmiş kablolarдан kullanın.
- Ses kablosunu bilgisayarın ses yuvasına ve TV'nin L / R Ses yuvalarına (**EXT3**) bağlayın.
- Kaynak Listesini görüntülemek için **AV** tuşuna basın ve **▲ ▼** tuşunu kullanarak **HDMI 1** veya **HDMI 2**'yi seçin.

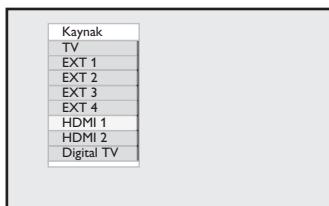

- Seçili kaynağı geçmek için **▶ / OK** tuşuna basın.

30.2 Bilgisayar bağlıken TV ayarlarını yapma

- TV** tuşuna basarak ana menüyü görüntüleyin.
- ▲ ▼** tuşlarına basarak **Görüntü**, **Ses** veya **Özellikler** seçenekini elirleyin ve **▶ / OK** tuşuna basarak seçili ögenin menüsüne girin.

- ▲ ▼** tuşuna basarak ayarları seçin, **◀ ▶** tuşuna basarak ayarı seçin veya yapın.

- Bir önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın.

- Menüden çıkmak için **TV** tuşuna basın. **MENU**

Görüntü menüsü

- Görüntü menüsünde **Parlaklık**, **Kontrast**, **Renk Isısı**, **Kontrast+**, **Yatay Değişim** ile **Dikey Değişim** özellikleri bulunur.
- Yatay Değişim** ve **Dikey Değişim** özellikleri hariç, diğer tüm özellikler TV Görüntüsü menüsündekilerle aynı şekilde çalışır (bkz. sayfa 35).
- Yatay Değişim** özelliği, görüntünün yatay konumunu ayarlamana olanak verir. **Dikey Değişim** özelliği görüntünün dikey konumunu ayarlamana olanak verir.

Özellikler menüsü

- Özellikler menüsünde **Seçim Modu** ve **Biçim** özellikleri vardır.
- 480p** veya **720p** çözünürlüklerini destekleyen bir PC bağladığınızda, **Özellikler** menüsünde **Seçim Modu** öğesi görüntülenir. Bu, **PC** ile **HD** modları arasında seçim yapmanıza olanak verir.
- Biçim** özelliği TV'nin ekran biçimleri ile aynı şekilde çalışır. (Bkz. sayfa 37).

Not : TV'nizi bilgisayara bağlamak için HDMI kullanırken, ilk defada mükemmel şekilde çalışmazabilirler. Bu sorun çoğunlukla TV'ye bağlı cihazın çözünürlüğünü veya ayarlarını değiştirmekle çözülür. Bazen bir iletişim kutusu görebilirsiniz ve TV izlemeye devam etmek için "OK" tuşuna basmanız gerekebilir. Gerekli değişiklikleri yapmak için lütfen bağlı cihazın kullanım kılavuzuna bakın.


31 TV'yi HD (Yüksek Tanımlı) modunda kullanma

Yüksek tanımlı görüntü sinyalleri üretebilen bir HD cihazı kullanıyorsanız, HD (Yüksek Tanımlı) modu daha net görüntü elde etmenizi sağlar.

31.1 HD cihazını bağlama

Önemli: TV'nin HD modunda çalışabilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

- 1 HD cihazınızın HDMI veya DVI çıkışını TV'nin **HDMI 1 veya HDMI 2** konektörüne bağlayın. DVI çıkışı bağlı ise, DVI'den HDMI'ye bağlantı yapmak için üretilmiş kablolarдан kullanın. HD cihazının Bileşen Video Çıkışları'nı (Y, Pb, Pr) (varsayımsa) TV'nin Bileşen Video Girişine de (Ext 4) bağlayabilirsiniz.
- 2 Ses kablosunu HD cihazının ses yuvasına ve TV'nin L/R Ses yuvalarına (**EXT3**) bağlayın.
- 3 Kaynak Listesini görüntülemek için **AV** tuşuna basın ve **↑** tuşunu kullanarak **HDMI 1'i** veya **HDMI 2'yi** (YPbPr bağlantısı kullanıyorsanız EXT 4'ü) seçin.

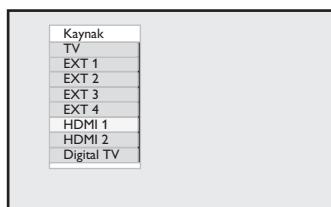

- 4 Seçili kaynağa geçmek için **▶ / OK** tuşuna basın.

31.2 HD modunda iken TV ayarlarını yapma

- 1 **MENU** tuşuna basarak ana menüyü görüntüleyin.
- 2 **▲ ▼** tuşlarına basarak **Görüntü, Ses** veya **Özellikler** seçeneğini belirleyin ve **▶ / OK** tuşuna basarak seçili ögenin menüsünü girin.
- 3 **▲ ▼** tuşuna basarak ayarları seçin, **◀ ▶** tuşuna basarak ayarı seçin veya yapın.
- 4 Bir önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın.
- 5 Menüden çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Görüntü menüsü

- Görüntü menüsünde **Parlaklık, Renk, Kontrast, Keskinlik, Renk İşisi, Kontrast+, Yatay Değişim** ve **Dikey Değişim** bulunur.
- **Yatay Değişim** ve **Dikey Değişim** hariç, diğer tüm işlevler TV Görüntüsü menüsündekilerle aynı şekilde çalışır (bkz. sayfa 35).
- **Yatay Değişim** özelliği, görüntünün yatay konumunu ayarlamana olak verir.
- **Dikey Geçiş** görüntünün dikey konumunu ayarlamana olak verir.

Ses menüsü

- Ses menüsünde **Ekolayzer, Balans, AVL** ve **Incredible Surround** özellikleri bulunur ve TV Sesi menüsü ile aynı şekilde çalışır (bkz. sayfa 35).

Özellikler (Özellikler) menüsü

- Features (Özellikler) menüsünde **Timer (Zamanlayıcı)**, **Child Lock (Çocuk Kiliti)**, **Parental Lock (Ebeveyn Kiliti)**, **Mode Selection (Mod Seçimi)** ve **Active Control (Aktif Kontrol)** özellikleri bulunur. **Mode Selection (Mod Seçimi)** özelliği hariç, diğer tüm özellikler TV Sound (TV Ses) menüsündekilerle aynı şekilde çalışır (bkz. sayfa 34-36).

31. 3 Features (Özellikler) Menüsünde Mod Seçimi

480p veya **720p** çözünürlüğü destekleyen bir HD (Yüksek Tanımlı) cihaz (sadece HDMI) bağladığınızda, Features (Özellikler) menüsünde **Mode Selection (Mod Seçimi)** özelliği görüntülenir. Mode Selection (Mod Seçimi) özelliği **PC** ile **HD** modları arasında geçiş yapmanıza olanak verir.

1  tuşuna basın.

2 ▲ ▼ tuşuna üst üste basarak **Features'ı (Özellikler)** seçin ve ► /  tuşuna basarak **Features (Özellikler)** menüsüne girin.

3 **Mode Selection'ı (Mod Seçimi)** seçmek için ▼ tuşuna basın.



4 **Mode Selection (Mod Seçimi)** moduna erişmek için ► tuşuna basın.

5 **PC** veya **HD** modunu seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.

6 Bir önceki menüye geri dönmek için ◀ tuşuna basın.

7 Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

31. 4 Features (Özellikler) menüsünde Display (Görüntü) (native 1080) Seçeneği

Not

Display (Görüntü) (native 1080) özelliği sadece 1080p modellerinde mevcuttur.

1080i çözünürlüğü destekleyen HD (Yüksek Tanımlı) cihaz (HDMI veya Y, Pb, Pr) bağladığınızda, Features (Özellikler) menüsünde **Display (Görüntü) (native 1080)** özelliği yer alır. Bu özellik orijinal HD formatını (sadece 1080i) izlemenize olanak sağlar. Bu çıkış sinyallerinizden gelen gerçek HD çözünürlüğündür.

1  tuşuna basın.


2 ▲ ▼ tuşuna üst üste basarak **Features'ı (Özellikler)** seçin ve ► /  tuşuna basarak **Features (Özellikler)** menüsüne girin.

3 **Display'i (Görüntü) seçmek için ▼ tuşuna basın.**



- 4** Display (Görüntü) moduna erişmek için ► tuşuna basın.

- 5** Native 1080'de Off/On (Kapat/Aç) seçeneğine erişmek için iki kez ► tuşuna basın.

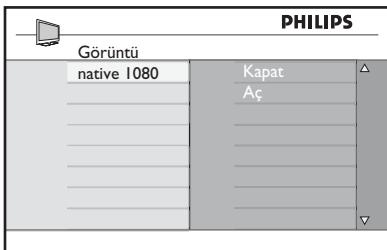

- 6** Off/On (Kapat/Aç) seçeneğini belirlemek için ▲ ▼ tuşlarına basın. Orijinal HD formatını (sadece 1080i) izlemek için On (Aç) seçeneğini belirleyin.

- 7** Bir önceki menüye geri dönmek için ◀ tuşuna basın.

- 8** Menüden çıkmak için tuşuna basın.

31. 5 Desteklenen giri biçimleri

Yalnızca 20 inç modeller		
SD	480i	576i

20 inç harici tüm modeller			
HD	720p	1080i	1080p
SD	480i	576i	

Not

SD (Standart Tanım) Formatları sadece YPbPr bağlantıları içindir.

Not

Philips TV'niz HDMI ile uyumludur. İyi bir görüntü alamıyorsanız, lütfen cihazınızdaki (DVD oynatıcı, kablolu yayın cihazı vb.) görüntü biçimini standart bir biçim'e dönüştürün. Örneğin, DVD oynatıcı için 720p, 1080i veya 1080p'yi seçin.


Bunun TV'nizdeki bir bozukluk olmadığını lütfen unutmayın.

32 Diğer ekipmanları bağlama

32.1 VCR veya DVD kayıt cihazı bağlama


Eurocable ile

- 1** **①** ve **②** anten kablolarını gösterildiği gibi bağlayın.
- 2** Kabloyu (eurocable) **③** gösterildiği gibi bağlayın.
- 3** Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın **AV** tuşuna basın.
- 4** ▼ tuşuna art arda basarak **EXT2**'yi seçin ve ► / **OK** tuşuna basarak seçimi onaylayın.

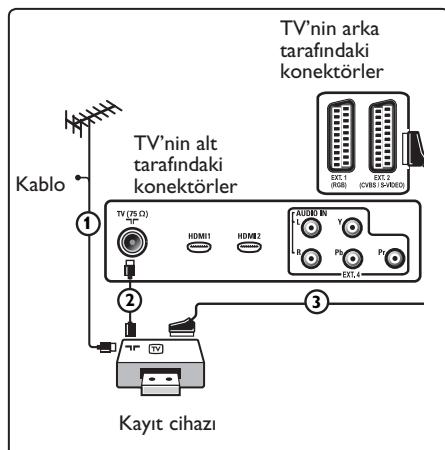

Yalnızca anten kablosuyla

- 1** **①** ve **②** anten kablolarını gösterildiği gibi bağlayın.
- 2** Kayıt cihazınızın test sinyalini ayarlayın ve test sinyalini 0 numaralı program altına kaydedin.
(Bkz. "Elle Hafıza", sayfa 28. Ayrıca, kayıt cihazınızın kullanım kılavuzuna da bakın).

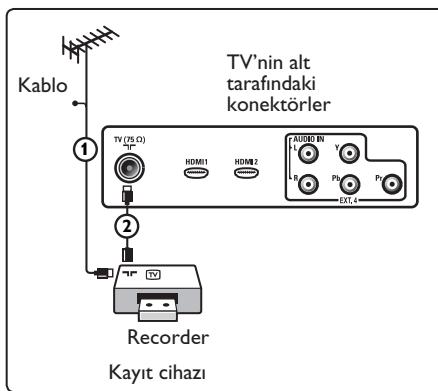


32.2 Kod Çözücü ve VCR bağlama

Kod çözümçünüzü ve kayıt cihazınızın özel konektörüne (euroconnector) kabloyu (eurocable) **④** takın. Ayrıca, kayıt cihazınızın el kitabına da bakın. Uyarı: Bazı kayıt cihazları ekranından gelen sinyallere karşı duyarlı olduğu için, kayıt cihazınızı ekranın çok yakınına koymayın. Ekrana arasında en az 0,5 m mesafe bırakın.

İpucu

Kod çözümçünüzü bir eurocable ile doğrudan **EXT1** veya **EXT2**'ye de bağlayabilirsiniz.

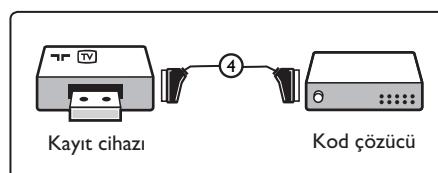


32.3 VCR veya VCR ile DVD kayıt cihazı bağlama

Eurocable'lar ile

- 1** ①, ② ve ③ anten kablolarını gösterildiği gibi bağlayın.
- 2** VCR'lerinizi veya DVD kayıt cihazınızı ④ ve ⑤ eurocable'larla **EXT1** ve **EXT2**'ye bağlayın.
- 3** Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın **AV** tuşuna basın.
- 4** ▼ tuşuna basarak **EXT1** veya **EXT2**'yi seçin ve ► / **OK** tuşuna basarak seçimi onaylayın.

Yalnızca anten kablolarıyla

- 1** ① ve ② anten kablolarını gösterildiği gibi ③ bağlayın.
- 2** Kayıt cihazınızın test sinyalini ayarlayın ve test sinyalini 0 numaralı program altına kaydedin.
(Bkz. "Elle Hafıza", sayfa 28. Ayrıca, kayıt cihazınızın kullanım kılavuzuna da bakın).

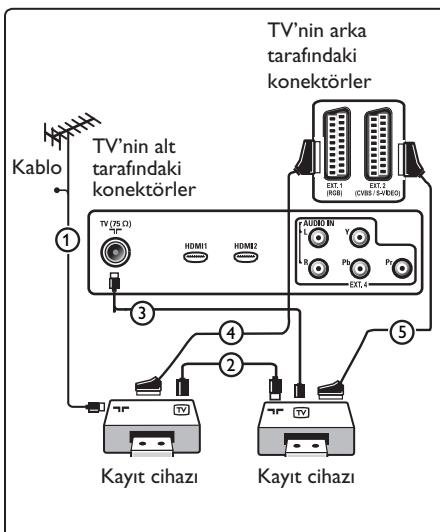


32.4 Uydu alıcısı bağlama

Eurocable ile

- 1** ① ve ② anten kablolarını gösterildiği gibi bağlayın.
- 2** Uydu alıcınızı eurocable ③ ile **EXT1** veya **EXT2**'ye bağlayın.
- 3** Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın **AV** tuşuna basın.
- 4** ▼ tuşuna basarak **EXT1** veya **EXT2**'yi seçin ve ► / **OK** tuşuna basarak seçimi onaylayın.

Bileşen Video konektörleriyle

Bkz. "DVD oynatıcı, uydu alıcısı veya Kablo TV bağlantı", s. 46.

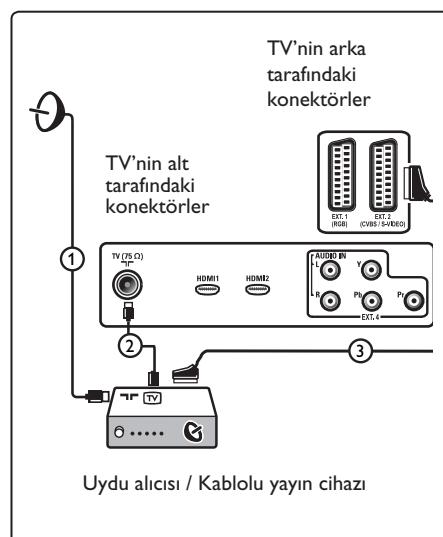


32.5 DVD oynatıcı, Kablo TV veya Oyun konsolu bağlama

HDMI konektörüyle

HDMI, Dijital görüntü ve ses bağlantısında öncü ve yeni bir standarttır.

- 1 Ekipmanınızı HDMI konektörüyle bağlayın.
- 2 Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın **AV** tuşuna basın.
- 3 ▼ tuşuna basarak **HDMI 1** veya **HDMI 2**'yi seçin ve ►/OK tuşuna basarak seçimi onaylayın.


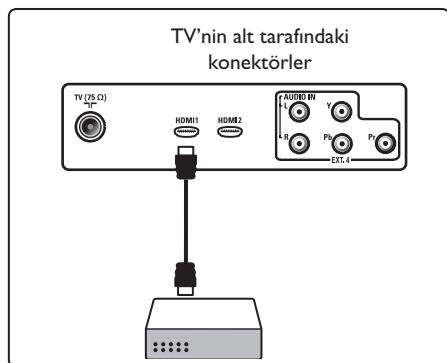


32.6 DVD oynatıcı, Uydu alıcısı veya Kablo TV bağlama

Bileşen Video Konektörleriyle

- 1 Üç ayrı bileşen video kablosunu ① DVD oynatıcısındaki YPbPr jaklarına ve TV'deki **EXT4**'ün Y (sarı), Pb (mavi) ve Pr (kırmızı) jaklarına bağlayın.
- 2 Ses kablosunu DVD'nin ses L ve R jaklarına ve **EXT4** ② 'ün L/R AUDIO jakına takın.

- 3 Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın **AV** tuşuna basın.
- 4 ▼ tuşuna basarak **EXT 4**'ü seçin ve ►/OK tuşuna basarak seçimi onaylayın.
- 5 Kablo TV ve/veya uydu alıcısı söz konusuya, Kablo TV kablosunu ve/veya uydu anteni kablosunu ③ ve anten kablosunu da ④ bağlayın.

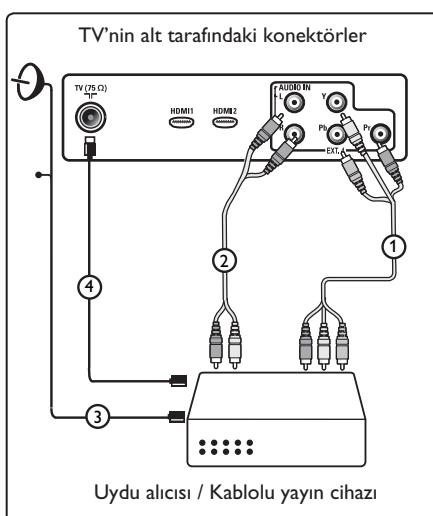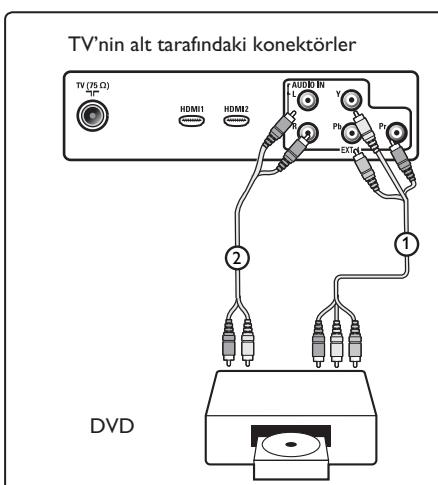

Not

- Kablolar çoğunlukla renk kodludur. Kırmızıyı kırmızıya, beyazı beyaza vb. bağlayın;
- Bileşen video yuvalarının etiketleri, bağlanan DVD oynatıcıya göre farklılık gösterebilir. Kisaltmalar değişse de, B harfi mavi, R harfi kırmızı bileşen sinyallerini ve Y harfi parlaklık sinyalini gösterir. Tanımlar ve bağlantı ayrıntıları için, DVD oynatıcının kullanım yönergelerine bakın;
- İyi bir izleme keyfi sağlamak için, kipmanınızın desteklenen en yüksek görüntüleme modlarına ayarlanması tavsiye edilir.


Uyarı

Ekranınızda görüntü kayması, yanlış renkler, renk olmaması, görüntü olmaması gibi sorunlar fark ederseniz, bağlantıların doğru olup olmadığını ve bağlanan ekipmanın çözünürlük ve sinyal standardının doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Ekipmanlarınızın kullanım kılavuzuna bakın.

32.7 Bilgisayar bağlama

Not

- DVI'den HDMI'ye bağlantı için üretilmiş kablolar kullanılırken sadece PC'nin dijital çıkışına bağlantı yapılabilir.
- VGA bağlantısı desteklenmemektedir.**
- PC'nizi TV'ye bağlamadan önce, PC monitör ayarlarında 60 Hz yenileme sıklığını seçin.

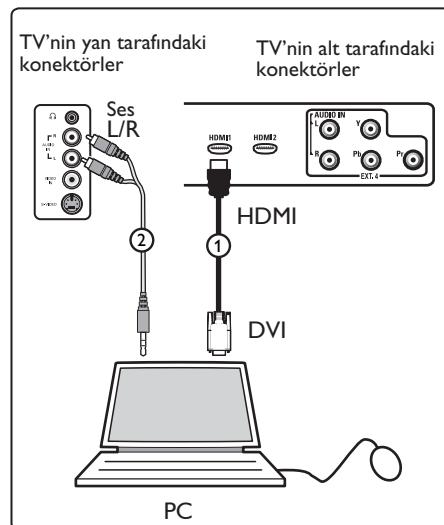

DVI konektörlü PC

- TV'nizin HDMI konektörlerinden birine bağlantı yapmak için, DVI'den HDMI'ye bağlantı için üretilen kablolarдан kullanın ①.
- Ses kablosunu bilgisayarın AUDIO (Ses) yuvasına ve TV'nin EXT3 ② L/R SES yuvalarına bağlayın.
- Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın AV tuşuna basın.
- ▼ tuşuna basarak **HDMI 1 veya HDMI 2'yi** seçin ve ► / OK tuşuna basarak seçimi onaylayın.

Desteklenen PC çözünürlükleri

640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz	800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz	1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz	1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz	1024 x 768, 85 Hz


LCD TV için PC çözünürlükleri. 20"LCD TV veya Plazma TV için uygulanabilir değil.

1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz

32.8 Fotoğraf Makinesi, Kamera, Oyun konsolu bağlama

- 1** Fotoğraf makinenizi, kameranızı veya oyun konsolunuza bağlayın.
- 2** Mono ekipman için, **VIDEO** **(2)** and **AUDIO L** **(3)** (sadece) bağlantı noktasına takın.
Stereo cihazlar söz konusu ise, hem **AUDIO L**'ye, hem de **AUDIO R**'ye **(3)** bağlayın.
Bir S-VHS kameraya S-VHS kalitesi elde etmek için, S-VHS kabloları S-VIDEO girişine **(1)** ve **AUDIO L/R** girişlerine bağlayın **(3)**.
- !** **Uyarı:** **(1)** ve **(2)** kabloları birlikte bağlamayın. Görüntüde bozulmaya neden olabilir.
- 3** Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın **AV** tuşuna basın.
- 4** ▼ tuşuna basarak **EXT 3**'ü seçin ve ►/OK tuşuna basarak seçimi onaylayın.


TV'nin yan tarafındaki konektörler

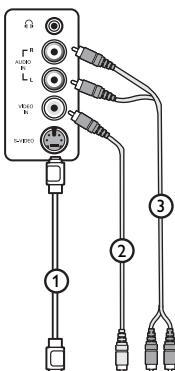

32.9. Kulaklık bağlama

- 1** Fişi, gösterildiği gibi, **i** kulaklık yuvasına takın.
- 2** Kulaklık empedansı 8 ila 4.000 Om arasında olmalıdır. Kulaklık yuvasında 3,5 mm jak vardır.

***** İpucu
Televizyonun dahili hoparlörlerinden sesi kapatmak için uzaktan kumandaladaki **OK** tuşuna basın. **OK** tuşuna tekrar basın.

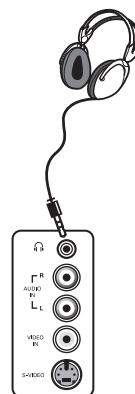

TV'nin yan tarafındaki konektörler

33 Sorun giderme

Televizyonunuz konusunda karşılaşabileceğiniz belirtilerin listesi aşağıda verilmektedir. Servis çağrımdan önce bu basit kontrolleri yapın.

Belirti	Olası çözümler
Ekranda görüntü yok	<ul style="list-style-type: none">Güç kablosunun elektrik prizine ve televizyonunuza doğru bağlandığından emin olun. Yine güç yoksa, fişi çekin. 60 saniye bekleyip, fişi tekrar takın. Televizyonu tekrar açın.Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
Zayıf alış (karlanma)	<ul style="list-style-type: none">Televizyona ve duvar antenine giden anten bağlantısını kontrol edin.Resminizi manuel olarak ayarlamayı deneyin (bkz. sayfa 28).Seçtiğiniz TV sistemi doğru mu? (Bkz. sayfa 28).Sinyal gücünü kontrol etmek için  tuşuna basın.
Görüntü yok	<ul style="list-style-type: none">Verilen kabloların doğru bağlandığını doğrulayın (TV'ye giden anten kablosu, kayıt cihazınıza giden diğer anten kablosu, güç kabloları vb.)Doğru kaynağı seçtiğinizi doğrulayın. tuşuna basınÇocuk kilidinin açık olduğunu doğrulayın.
Belirli kanallarda ses yok	<ul style="list-style-type: none">Seçilen TV sisteminin doğru olduğundan emin olun (bkz. sayfa 28).
Ses yok	<ul style="list-style-type: none">Ses düzeyinin minimumda olmadığını doğrulayın.Sessiz () modun açık olmasına dikkat edin. Sessiz mod açıksa, sessiz modu devre dışı bırakmak için  tuşuna basın.İsteğe bağlı ekipman ve TV arasındaki bağlantıları doğrulayın.
Ses girişi	<ul style="list-style-type: none">Girişimi önlemek için saç kurutma makinesi, elektrikli süpürge gibi elektrikli aletleri kapatmayı deneyin.
Dijital modda televizyonu çalıştıran ve ekranda seçili olan dili anlamıyorum	<ul style="list-style-type: none">Ekranda menüden çıkmak için  tuşuna basın.Menüyü görüntülemek için  tuşuna tekrar basın.Menüdeki ikinci öğeyi seçmek için ▼ tuşuna, sonraki menü düzeyine girmek için ► tuşuna basın.► tuşuna tekrar basın ve ▼ tuşunu kullanarak beşinci menü öğesini seçin.► tuşuna basıp sonraki menü düzeyine girin.Doğru dili seçmek için ▲ ▼ vyberte správný jazyk.Seçimi onaylamak için  düğmesine basın.Menüden çıkmak için  tuşuna basın.
TV uzaktan kumandaya yanıt vermiyor	<ul style="list-style-type: none">TV'nin önündeki alıcıya yaklaşın.Pillerin doğru yerleştirildiğinden emin olun.Pilleri değiştirmeyi deneyin.

Belirti	Olası çözümler
Dijital kanal yok	<ul style="list-style-type: none"> Ülkenizde Dijital Video Yayıtı Karasal sinyali olup olmadığı konusunda satıcınızla görüşün.
Ekranda video resmiyle birlikte değişmeyen bir veya daha çok küçük nokta var	<ul style="list-style-type: none"> Bu belirti bir sorun değildir. Sıvı kristal ekran, ince resim ayrıntıları alabilmeniz için çok yüksek duyarlılık teknolojisiyle üretilmiştir. Bazen, etkin olmayan pikseller ekranda sabit kırmızı, mavi, yeşil veya siyah noktalar olarak görünebilir. Not: bu, televizyonun performansını etkilemez.
HD modunda kesik kesik veya titrek resim dijital ekipman bozulursa	<ul style="list-style-type: none"> Bağlı olan DVD oynatıcı veya Kablolu yayın cihazı gibi parazit görülür. Bağlandığınız dijital ekipmanın kullanım kılavuzuna bakın. Standart ve uyumlu (yüksek kalitede) bir HDMI'den DVI'ye bağlantı kablosu kullanın.
Ses veya görüntü yok, ancak ön panel kırmızı ışığı yanıyor	<ul style="list-style-type: none"> Uzaktan kumandaladaki  düşmesine basın.
PC modları çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantıların doğru olup olmadığını bakın. (Bkz. sayfa 47). Kaynağın doğru seçilip seçilmediğine bakın. Kaynak listesine girmek için  düşmesine basın ve doğru kaynağı seçin. Bilgisayarı uyumlu bir ekran çözünürlüğüne göre yapılandırdığınızdan emin olun (bkz. sayfa 47). PC'nin grafik kartı ayarını kontrol edin.
S-Video rengi soluklaştı	<ul style="list-style-type: none"> SVHS kablosunun düzgün bağlandığından emin olun. Uzaktan kumandaladaki P + tuşuna basarak bir kanal yukarı, sonra da P - tuşuna basarak bir kanal aşağı gidin.
PC modunda ekranın üstünde ve altında siyah çubuk var	<ul style="list-style-type: none"> PC yenileme hızını 60 Hz yapın.
AC3 kullanılamıyor	<ul style="list-style-type: none"> Bu sette AC3 desteklenmez. Alternatif bir ses seçmek için uzaktan kumandaladaki  tuşunu kullanın.
TV anteni setten elektrik alamıyor	<ul style="list-style-type: none"> Bazı TV antenlerinin setten elektrik alması gereklidir. Bu set, bu özelliği desteklemez.
Bir kanaldan diğerine geçmek çok uzun sürüyor	<ul style="list-style-type: none"> Ücretli TV kanalları, kablo sağlayıcı tarafından şifrelendir ve şifrenin çözülmesi biraz zaman alabilir. Bu normal bir durumdur ve herhangi bir şey yapmanız gerekmeyez.
Dijital menüye erişemiyorum	<ul style="list-style-type: none"> TV'nin analog modda olup olmadığını kontrol edin. Analog moddaysa,  tuşuna basıp dijital moda geçin.

DVI (Dijital GörSEL Arabirim) : Hem analog hem de dijital monitörlerle uyum sağlayacak şekilde Dijital Görüntü Çalışma Grubu (DDWG) tarafından analog sinyalleri dijital sinyallere dönüştürmek için oluşturulan dijital arabirim standartı.

RGB sinyalleri : Bunlar, resmi oluşturan üç video sinalidir (Kırmızı, Yeşil ve Mavi). Bu sinyallerin kullanılması resim kalitesini geliştirir.

S-VHS sinyalleri : Bunlar, S-VHS ve Hi-8 kayıt standartlarına ait 2 farklı Y/C video sinalidir. Parlaklıklık sinyalleri Y (siyah ve beyaz) ve renk sinyalleri C (renk) ayrı ayrı banda kaydedilir. Bu, Y/C sinyallerinin tek bir video sinalinde birlleştirildiği standart videodan (VHS ve 8 mm) daha iyi resim kalitesi sağlar.

16:9 : Ekranın boy-yükseklik oranıdır. Geniş ekranlı televizyonların oranı 16/9, geleneksel ekranlı TV setlerinin oranı 4/3'tür.

MHEG (Multimedya ve Hipermedya Bilgi Kodlama Uzmanı Grubu) : Çeşitli ortamlar kullanılarak uygulamalar ve hizmetler arasında değişim tokuş edilen multimedya ve hipermedya bilgi nesnelerinin kodlu belirtimi için standartlar sağlar. Nesneler, multimedya hipermedya sunumunun yapısını tanımlar.

HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arabiri) : TV ile set üstü kutu, DVD oynatıcı ve A/V alıcı gibi herhangi bir HDMI donanımlı ses/video bileşeni arasında sıkıştırılmış ve tamamen dijital ses/video arabirimini sağlar. HDMI gelişmiş veya yüksek tanımlı videoonun yanı sıra iki kanallı dijital sesi de destekler.

Sistem : Televizyon resimleri tüm ülkelerde aynı şekilde yayınlanmaz. Farklı standartlar vardır: BG, DK, I ve LL'. Sistem ayarı (sayfa 28), bu farklı standartları seçmek için kullanılır. Bu, PAL veya SECAM renk kodlamasıyla karıştırılmamalıdır. Avrupa'daki çoğu ülkede PAL; Fransa'da, Rusya'da ve çoğu Afrika ülkesinde ise SECAM kullanılır. ABD ve Japonya NTSC adı verilen farklı bir sistem kullanır.

MPEG (Film Uzmanları Grubu), sesli-görüntülü bilgileri sıkıştırılmış dijital formatta kodlamak için kullanılan Uluslararası Standart ailesine verilen takma ismidir.



© 2007 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Document order number: 3139 125 39042