


Philips 6700 series  
Εξαιρετικά λεπτή Smart  
TV 4K UHD LED

Τηλεόραση 139 εκ. (55") με  
Ambilight

Δείκτης απόδοσης εικόνας 1100  
HDR Plus  
Pixel Precise Ultra HD

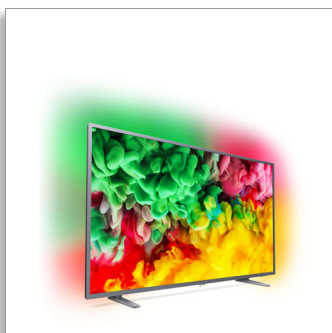

55PUS6703

## Εξαιρετικά λεπτή Smart TV 4K UHD LED

με Ambilight 3 πλευρών

Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την εξαιρετική ποιότητα του 4K UHD σε μια απίστευτα εύχρηστη Smart TV. Αποκτήστε πρόσβαση σε αγαπημένο περιεχόμενο εξαιρετικά γρήγορα με το SAPHI. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD εξασφαλίζει συνολική ευκρίνεια και ομαλή εικόνα, ενώ το Ambilight αναδεικνύει άψογα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

### Πλούσια χρώματα. Έντονη αντίθεση.

- HDR Plus. Ενισχυμένη αντίθεση, χρώματα και ευκρίνεια.
- Το Micro Dimming βελτιώνει την αντίθεση στην τηλεόρασή σας

### SAPHI: έξυπνη επιλογή περιεχομένου εφαρμογών

- SAPHI. Ο έξυπνος τρόπος για να απολαύσετε την τηλεόρασή σας.
- Συλλογή εφαρμογών της Philips. Πρόσβαση σε YouTube, Netflix και πολλές άλλες υπηρεσίες.

### Λεπτή τηλεόραση. Καθαρός ήχος.

- Βαθιά μπάσα και καθαροί διάλογοι.

### Ευκρινής. Φωτεινή. Όμορφη.

- Ambilight. Οι συγκινήσεις ξεπερνούν τα όρια της οθόνης.
- Εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο με χρωματιστό περίγραμμα και βάση από αλουμίνιο.


### Δείτε κάθε λεπτομέρεια

- 4K Ultra HD. Οι εικόνες έχουν τόση ευκρίνεια που νομίζετε ότι βρίσκεστε μέσα στο πλάνο.

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Ambilight 3 πλευρών

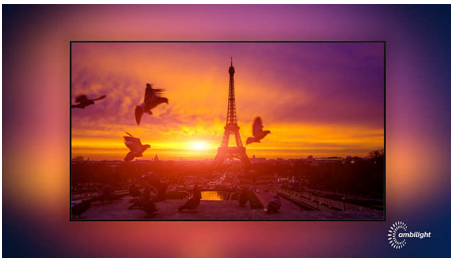

Με το Philips Ambilight, οι ταινίες και τα παιχνίδια γίνονται πιο καθηλωτικά. Η μουσική συνοδεύεται από οπτικά εφέ και η οθόνη φαίνεται μεγαλύτερη από ό,τι είναι. Έξυπνες λυχνίες LED γύρω από τα άκρα της τηλεόρασης φωτίζουν με τα χρώματα της οθόνης τους τοίχους και το δωμάτιο, σε πραγματικό χρόνο. Απολαμβάνετε τέλεια συντονισμένο περιβάλλοντα φωτισμό και έχετε έναν ακόμα λόγο για να λατρεύετε την τηλεόρασή σας.

## Μεταλλική κεκλιμένη βάση

Η ευρωπαϊκή σύγχρονη σχεδίαση είναι φανερή στις αιωρούμενες βάσεις αλουμίνιου με το σκούρο ασημί φινιρίσμα να ταιριάζει άψογα με το εξαιρετικά λεπτό περίγραμμα.

## 4K Ultra HD



Με τέσσερις φορές μεγαλύτερη ανάλυση από τη συμβατική Full HD, η ανάλυση Ultra HD ζωντανεύει την οθόνη σας, με πάνω από 8 εκατομμύρια pixels και τη μοναδική μας τεχνολογία αναβάθμισης Ultra Resolution Upscaling. Απολαύστε βελτιωμένες εικόνες ανεξάρτητα από το αρχικό περιεχόμενο, αλλά και ευκρινέστερη εικόνα με κορυφαίο βάθος, αντίθεση, φυσική κίνηση και ολοζώντανες λεπτομέρειες.

## Pixel Precise Ultra HD


Η ομορφιά της τηλεόρασης 4K Ultra HD κρύβεται στην απόλαυση της κάθε λεπτομέρειας. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD της Philips χαρίζει σε οποιαδήποτε εικόνα εντυπωσιακή ανάλυση UHD. Απολαύστε ομαλές, ευκρινείς κινούμενες εικόνες και εκπληκτική αντίθεση. Δείτε πιο έντονα μαύρα, πιο φωτεινά λευκά, ολοζώντανα χρώματα και φυσικούς τόνους δέρματος, κάθε φορά, από οποιαδήποτε πηγή.

## Υψηλό δυναμικό εύρος Plus



Το Υψηλό δυναμικό εύρος Plus είναι ένα νέο πρότυπο βίντεο. Επαναπροσδιορίζει την οικιακή ψυχαγωγία χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα αντίθεσης και χρωμάτων. Απολαύστε μια εκπληκτική εμπειρία για όλες τις αισθήσεις σας, που αποτυπώνει τα αρχικά πλούσια και ζωντανά χρώματα, αλλά απεικονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πρόθεση του δημιουργού του περιεχομένου. Το τελικό αποτέλεσμα; Πιο φωτεινά σημεία, μεγαλύτερη αντίθεση, μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων και καλύτερη λεπτομέρεια από ποτέ.

## SAPHI

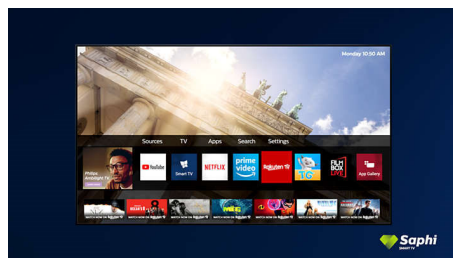

Το SAPHI είναι ένα γρήγορο και έξυπνο λειτουργικό σύστημα που κάνει τη χρήση

της Philips Smart TV πραγματική ευχαρίστηση. Απολαύστε εξαιρετική ποιότητα εικόνας και πρόσβαση με ένα κουμπί σε ένα σαφές μενού με εικονίδια. Εύκολη λειτουργία της τηλεόρασής σας και γρήγορη πλοήγηση σε δημοφιλείς εφαρμογές της Philips Smart TV, συμπεριλαμβανομένου του YouTube, του Netflix και πολλών άλλων.

## Συλλογή εφαρμογών της Philips

Η συλλογή εφαρμογών της Philips είναι μια ευρεία συλλογή διαδικτυακών εφαρμογών στις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε μόλις συνδέσετε τη Smart TV στο Internet. Είναι τόσο εύκολο! Απλώς ενεργοποιήστε την τηλεόραση, συνδεθείτε στο Internet και απολαύστε έναν ολοκαίνουργιο online κόσμο ψυχαγωγίας.

## DTS HD

Το DTS HD βελτιστοποιεί την επεξεργασία ήχου, διατηρώντας τον αρχικό ήχο, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε καλύτερο ήχο και καθαρούς διαλόγους από τα ηχεία σας.

## Micro Dimming



Χάρη στο ειδικό λογισμικό που αναλύει την εικόνα σε 6.400 διαφορετικές ζώνες και τις προσαρμόζει ανάλογα, απολαμβάνετε απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία.

# Προδιαγραφές

## Ambilight

- Έκδοση Ambilight: 3 πλευρών

## Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 55 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 139 εκ.
- Οθόνη: 4K Ultra HD LED
- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Βελτίωση εικόνας: Micro Dimming, 1100 PPI, Pixel Precise Ultra HD, Ultra Resolution

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι βίντεο σε HDMI1: έως 4K UHD, 3840 x

2160 στα 30Hz

- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI1: έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 30Hz
- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI2/3: έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο σε HDMI2/3: έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 60Hz

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4
- Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος\*: Electronic Program Guide 8 ημερών


- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Υποστήριξη HEVC

## Χαρακτηριστικά Smart TV

- Αλληλεπίδραση με το χρήστη: SimplyShare, Με πιστοποίηση Wi-Fi Miracast\*
- Interactive TV: HbbTV
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή μέσω USB\*
- Εφαρμογές Smart TV\*: Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, Social TV, Τηλεόραση on demand, YouTube
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών,

## Connections

### Side

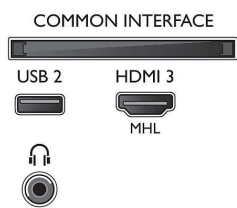

### Rear



### Bottom



# Προδιαγραφές

Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων

- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Μετατόπιση, Βασικό - Μεγέθυνση σε πλήρη οθόνη, Προσαρμογή στην οθόνη, Εστίαση, Παραμόρφωση
- Εφαρμογή Philips TV Remote\*: Εφαρμογές, Κανάλια, Χειριστήριο, NowOnTV, Οδηγ. TV, Video on Demand

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10)
- Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Επεξεργασία

- Ισχύς επεξεργασίας: Τετραπύρνος επεξεργαστής

## Ήχος

- Ισχύς (RMS): 20W
- Διαμόρφωση ηχείων: 2 ηχεία πλήρους εύρους 10 W
- Ενίσχυση ήχου: Incredible Surround, Clear Sound, Auto Volume Leveler, Smart Sound

## Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 3
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου, 4K
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός USB: 2
- Ασύρματη σύνδεση: Ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11n 2x2, Dual Band

- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Δορυφορική υποδοχή, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Ethernet-LAN RJ-45, Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών
- HDCP 2.2: Ναι σε όλα τα HDMI

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <math>0,3\text{W}</math>
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 82 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: Δ/Y
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 120 kWh/h
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι\*
- Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 0 mg

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Βάση τραπέζιου

## Χρώμα και φινιρίσμα

- Πρόσωση τηλεόρασης: Σκούρο ασημί

## Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1244,2 μμ
- Ύψος συσκευής: 729,0 μμ
- Βάθος συσκευής: 78,2 μμ
- Βάρος προϊόντος: 15,1 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1244.2 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 761.2 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 231.4 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 15.6 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1360 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 860 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 160 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 20,7 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 300 x 200 χιλ.
- Απόσταση πλάτους βάσης τηλεόρασης: 818 μμ



Ημερομηνία έκδοσης  
2023-10-18

Έκδοση: 10.1.1

EAN: 87 18863 01498 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

\* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

\* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

\* (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

\* Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

\* Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast και προϋποθέτει Android 4.2 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.

\* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεως στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.