


Philips
Sikképernyős Crystal Clear
III TV

20"-es
LCD
HD Ready

20PF5320

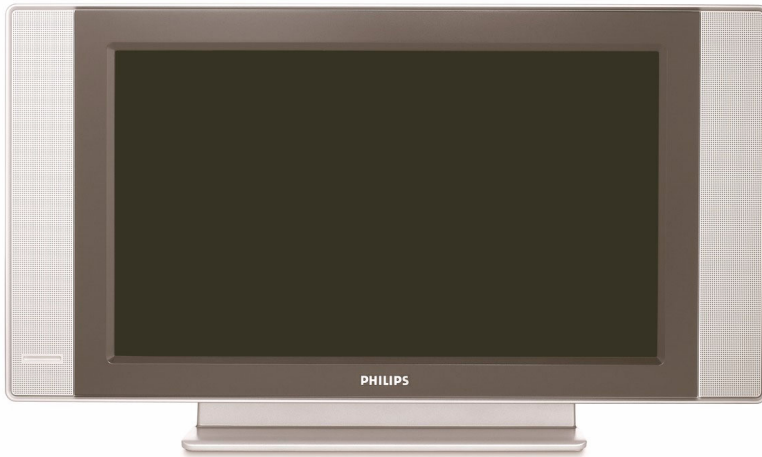

Fokozza a vizuális élményt

Crystal Clear III funkcióval

Íme egy csodálatos új TV, amely nem pusztán fantasztikus képet és hangot ad, hanem modern megjelenést és minőségi kidolgozást is. További jellemzők: Crystal Clear III technológia a természetes, élénk képekért és Virtual Dolby Surround hangzás az optimális hangélményért.

Életeli, természetes és kristálytisza képek

- 1366 x 768p felbontású HD LCD WXGA képernyő
- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért
- Az Aktív vezérlés a jelforrástól függetlenül optimalizálja a képminőséget.

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Karcsú, stílusos design lakása belső hangulatának emelésére

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés

Saját szórakoztatórendszer

- Beépített FM rádió, hogy hallgathassa kedvenc állomásait.
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

Éljenjáró interfész a digitális hang- és képminőségért

- A DVI-I a legjobb képet és rugalmas kapcsolatot nyújt

PHILIPS

Fénypontok

HD Ready

Élvezze az igazi High Definition TV jelek kínálta kivételes képminőséget, és várja felkészülten a HDTV broadcast, Blu-ray Disc vagy HDVD HD forrásokat. A HD Ready védett felirat, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt takar, amely megjeleníti a High Definiton TV jelek felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozóval rendelkezik DVI vagy HDMI analóg YPbPr és tömörítés nélküli digitális csatlakoztatásához; támogatja a HDCP-t. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60Hz frekvencia mellett.

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt, Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

Active Control

Az Active Control a zajnyomást és a képesség-javítást folyamatosan, másodpercenként 60-szor végzi. A képbeállításokat percenként több mint 3000-szer elvégezve, az Active Control Plus folyamatosan optimális képélményt biztosít.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

FM rádió

A készülék egy 40 adóállomás tárolására képes beépített FM rádióval is rendelkezik. A navigációt a képernyőn megjelenő beprogramozható állomásnevek teszik egyszerűvé, amelyeket egy idő után képernyővédőként egy óra képe vált fel.

PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógépéhez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

DVI-I bemenet

A DVI-I bemenet juttatja el a tömörítetlen, nagy sáv szélességű digitális RGB jelet a forrástól és a képernyőhöz. A digitális jelek analóggá alakításának kiküszöbölése kifogástalan, zajmentes, tiszta és villódzásmentes képet eredményez. A DVI bemenet támogatja a HDCP másolásvédelmet, amely engedélyezi másolásvédelemmel ellátott programok megtekintését digitális beltéri egységről, DVD-lejátszóról és HD-felvevőről. A DVI-I a jövő technológiáját képviseli, mert valamennyi HDMI eszközhöz csatlakoztatható (ehhez átalakítókábelre van szükség). A DVI-I bemenet az analóg PC-VGA jeleket is támogatja.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képméretarány: Széles képernyő
- Fényesség: 450 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 600:1
- Átlós képernyőméret: 20 hüvelyk / 51 cm
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Kép javítása: Crystal Clear III, Progresszív pásztázás, 2D fésűszűrő, Active Control, Élességállítás, Színhőmérséklet beállítás
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- Látószög (v / f): 176 / 176 fok
- Válaszidő (tipikus): 25 ms
- Panel felbontás: 1366 x 768p

Támogatott képernyőfelbontás

• Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz

• Video formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Hang

- Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés
- Hangrendszer: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround, Mono
- kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 50 W
- Hangszínszabályzó: 5 sávós

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI),

- Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornatárolás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play, Programnév, Rendezés
- egyszerű használat: Automatikus hangerőkiegyenlítés (AVL), FM rádió, Menüvezérlés, On Screen Display, Programlista, Smart Picture beállítás, Smart Sound beállítás
- Távvezérlő típusa: RCFE05SMU00
- Teletext: 10 oldalas Smart szöveg
- Kép a képen: Két oldal szöveg
- Távvezérlő: TV
- Képernyő formátum beállítás: 4:3, Filmnagytítás 14:9, Filmnagytítás 16:9, Felirat nagytítás, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Óra: Elalváskapcsoló
- VESA felszerelés: 100 x 100 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM, hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV rendszer: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolás megjelenítése: PLL
- Előre beállított csatornák száma: 100

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 1
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, DVI-I, FM antenna, PC audio be
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Audio be, CVBS be, Fejhallgató kimenet, S-video be

Áram

- Áramfogyasztás: 80 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Áramellátás: 90-240 V váltakozó feszültség

Méretek


- Méretek (tartóval) (Sz x Ma x Mé):

- 618 x 369 x 195 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 618 x 325 x 90 mm
- Készülék tömege: 7,9 kg
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 659 x 565 x 211 mm
- Termék súlya: 7,9 kg
- Súly csomagolással együtt: 10,5 kg
- Készülék ház színe: Jégezüst / fekete előlap

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati kábel, Gyors áttekinthető útmutató, Regisztrációs kártya, Távvezérlő, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv
- FM antenna: FM antenna
- Kábelek: DVI-I - YPbPr kábel

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	B/G	I	LL'	B/G	DK	I	B/G	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

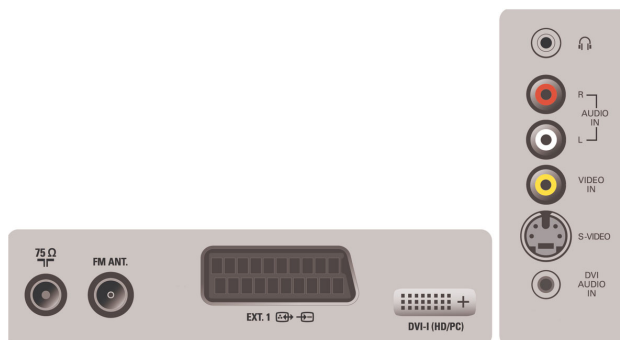

Kiadás dátuma
2019-06-25

Verzió: 14.1.18

12 NC: 8670 000 22261
EAN: 87 10895 87553 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com