

Philips
Profesjonell LED-TV

24" HeartLine

LED
DVB-T2/T/C

24HFL3010W



Fantastisk funksjonalitet for gjestene

Med smarte informasjonssider

Med denne energieffektive LED-TV-en kan du nyte fordelene ved en dedikert helsetjeneste-TV. Gi pasientene muligheten til å kjøpe førsteklasses innhold, informer dem via informasjonssider, og bruk den nyeste fjernteknologien for problemfri installering og kontroll

Spesielt utformet for helsetjenestemiljøer

- Multifjernkontrollen forhindrer interferens med andre TV'er
- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
- Kompatibelt med pleiertilkalling og spesielt tilpasset helsesektoren
- SmartInfo for merkede, interaktive helsetjenesteinformasjonssider
- Leveres med fjernkontroll utformet for helsetjenester

Flott seeropplevelse og velvære for pasientene

- LED-TV for bilder med fantastisk kontrast
- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

Avanserte helsetjenestefunksjoner og fremtidskompatibel

- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- Fullstendige hotell-, helsevesen og fengselsmodi
- Serial Xpress Protocol Easy for interaktive systemer

PHILIPS

Høydepunkter

LED-TV

Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og levende farger.

Fjernkontroll for helsetjenester

Denne TV-en leveres med en stilig hvit fjernkontroll som er spesielt utformet for bruk i helsevesenet. Fjernkontrollens jevne overflate og glatte bakside kan enkelt rengjøres og desinfiseres. I tillegg har den funksjoner som kontroll av lavt batterinivå og tyverisikre batterianordninger som kan være nyttige til bruk på sykehus.

Hotell-, sykehus-, fengselsmodus


Alle nødvendige funksjoner for profesjonelt bruk i miljøer hvor det kreves mer enn i en stue. Fra volum- og menylås til tøffere materielltesting, energibesparing, anti-tyveri fjernkontroller og spesielt tilegnede funksjoner for helsevesen og fengsel som gir programmer for nisjemarkeder.

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TV-en.

SmartInstall

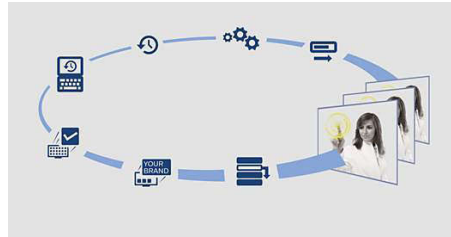

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TV-en. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TV-ene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

SmartInfo



SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon om sykehus eller helsetjeneste til pasientene på en enkel måte. Pasientene har tilgang til denne interaktive sykehus-websiden selv når TV-en ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt holde pasientene oppdatert med all den nyeste informasjonen.

SXP Easy



Med Serial Xpress Protocol Easy kan TV-en være tilkoblet eksterne dekodere og set-top-

bokser fra alle de store interaktive systemleverandørene.

Multifjernkontroll

Multifjernkontrollfunksjonen sikrer at hver fjernkontroll kun sender signaler til én TV. Hvert rom kan ha opptil 14 forskjellige TVer uten interferens fra fjernkontrollene.

Kompatibelt med pleiertilkalling

Kompatibiliteten med pleiertilkallingssystem gjør Philips' TVer for helsetjenesten til et svært integrert verktøy som ikke bare gir underholdningsalternativer for brukeren/pasienten, men som også gir praktisk tilgang til hjelp i medisinske nødsituasjoner.

Tilkobling for hodetelefon

Dette høyttalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

Lokal kontrollås

Ved å deaktivere eller aktivere lokal kontrollås kan administratoren forhindre uautorisert bruk av TV-en via kontrollknappene, noe som gjør at hoteleieren sparer driftsuavhengige kostnader.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 24 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 60 cm
- Skjerm: LED-HD-TV
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Analog TV: PAL

Funksjoner


- Enkel i bruk: Bildestil, Lydstil, Bildeformat

- Digitale tjenester: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Tekst-tv, HbbTV
- Lokal kontroll: Av/på-knapp (på siden)

Hotellfunksjoner

- Hotellmodus: Meny-lås, Lås for installasjonsmeny, Volumbegrensning, Lokal kontroll-lås
- Fængselsmodus: Høy sikkerhetsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/lås av undertekst
- Timer: Sleep Timer, Vekkerur, Vekkerkanal, Oppvåkingslyder
- Kontroll over påslåing: Kanal, Funksjon, Bildeformat, Volum
- Tyverisikker: Batteri, tyverisikret, Kensington-lås
- Effektkontroll: Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart
- Merket ditt: SmartInfo, Velkomstlogo, Velkomstmelding, Dashbord som kan tilpasses

- (HTML)
- Klokke: Klokke i standby-modus, Fjernkontrollknapp som lyser i mørket, Klokkevisning på skjermen, Valgfri ekstern klokke
- SmartInfo: HTML5-nettleser, Interaktive maler, Lysbilde fremvisninger
- Kloning og fastvareoppdatering: Instant Initial Cloning, Via USB/RF
- Kommando og kontroll: Frakoblet kanalredigering, Frakoblet redigering av innstillinger, Fjernstyring over RF, CMND&Create
- Kontroll: Blokker automatisk kanaloppdatering, Serial Xpress-protokoll
- Interaktiv DRM: VSecure
- Generering av inntekter: MyChoice
- Fjernkontroll: Klar for kabelbånd, Lite batteri-indikasjon, Lås for fjernkontrollens batterideksel
- Kanaler: Kombinert liste

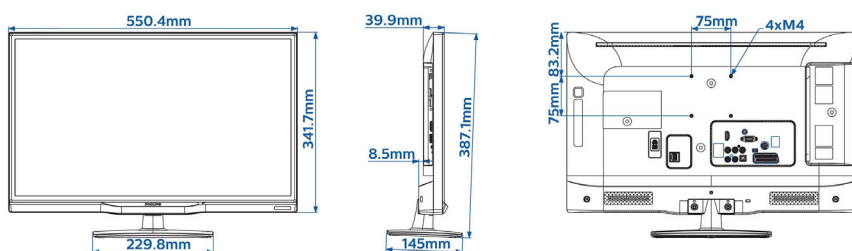

Spesifikasjoner

Funksjoner for helsevesen

- Kontroll: Multifjernkontroll, Kompatibel med Healthcare-fjernkontroll, Kompatibelt med ringesystem for pleier
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II, Flammesikker

Multimedia

- Videoavspilling som støttes: Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV, 3 GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, QuickTime, TS, WMV
- Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 opptil v9.2)
- Tekstformater som støttes: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Bildeformater som støttes: BMP, JPG, PNG, GIF
- Videooppløsning som støttes på USB: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz
- Multimedieltilkoblinger: USB

Lyd

- Lydeffekt: 10 (2 x 5) W
- Høyttalere: 2,0, Pekende nedover
- Lydfunksjoner: AVL, Incredible Surround, Dynamisk bass, Dolby MS10

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: $0,3W$
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 18 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus
- Årlig energiforbruk: 26 kWh

Tilbehør

- Inkludert: Bordstativ, 2 x AAA-batterier, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Nettledning, Fjernkontroll 22AV1109H/12
- Valgfritt: Ekstern klokke 22AV1120C/00,

Installeringsfjernkontroll 22AV9573A,
Fjernkontroll 2222AV1409A/12

Tilkoblingsmuligheter på siden

- Felles grensesnittspor: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Hodetelefonutgang: Mini-jack
- USB1: USB 2.0

Tilkoblingsmuligheter bak

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Komponent: YPbPr + V/H cinch
- AV-inngang: CVBS delt med YPbPr
- DVI-lydinngang: Mini-jack
- Fjernstyring: RJ-48
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digital lydutgang: Optisk
- VGA-inngang: 15-pinner D-sub

Forbedring av tilkoblingsmuligheter

- RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby, RC-gjennomstrømming, systemlydkontroll
- HDMI: ARC (alle porter), DVI (alle porter)
- Scart: Slå på scart

Formgivning

- Farge: Hvit

Mål

- Bredde, apparat: 550 millimeter
- Høyde, apparat: 342 millimeter
- Dybde, apparat: 40/48 millimeter
- Produktvekt: 3,3 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 550 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 387 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 144 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 3,5 kg
- Veggfeste-kompatibel: M4, 75 x 75 mm



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 1.1.1

EAN: 87 18863 00396 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.