

Philips Cinema 21:9 Gold Series  
Ambilight Spectra 2 ve  
Çoklu Görüntü özellikli  
Smart LED TV

127 cm (50")

Ultra geniş ekran  
Easy 3D

CINEMA<sup>21:9</sup>

50PFL7956H



## Dünyanın ilk sinema boyutlu Smart TV'si

### Ambilight ve Çoklu Görüntü ile

Bu göz alıcı 127 cm (50") ultra geniş TV'de Blu-ray film veya HDTV izlerken hayran olmaktan kendinizi alamayacaksınız. Philips Cinema 21:9 Gold serisi LED TV, orijinal 21:9 film formatına tam uyan gerçek bir sinema deneyimi sunuyor.

#### **Orijinal film formatıyla gerçek sinema deneyimi**

- Cinema 21:9 en-boy oranı, altta ve üstte siyah şerit yok
- 2 taraflı Ambilight Spectra seyir deneyimini zenginleştirir
- Gerçek 3D film deneyimi için Easy 3D

#### **Smart TV ile çevrimiçi dünyanın keyfini çıkarın**

- Çoklu görüntü ile TV izlerken internette sörf yapın
- Çok çeşitli çevrimiçi uygulamalar, video kiralama seçenekleri ve catch-up TV özelliği
- DLNA ile fotoğraf, müzik ve filmlerinizin keyfini TV ekranınızda yaşayın
- Akıllı telefon, tablet veya klavyenizle TV'yi kumanda edin
- TV programlarını bulma, programlama, kaydetme\* ve duraklatma
- İsteğe bağlı kablosuz USB adaptörle kolay kablosuz bağlantı

#### **Nefes kesici görüntü ve ses kalitesi**

- İçerikleri ister alıştığınız formatta izleyin ister 21:9 ekrana uyarlayın
- Hareket detayları için Pixel Precise HD ile Full HD TV
- Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler



# PHILIPS

# Özellikler

## Cinema 21:9 ultra geniş ekran

Pek çok TV 16:9 (ya da 1.78:1) en-boy oranına ve 1080p Full HD çözünürlüğe sahiptir. Hollywood filmlerinin en-boy oranı ise genellikle 2.39:1'dir. Yeni Philips Cinema 21:9 TV'ler yönetmenlerin kullandığı 21:9 (2.39:1) orijinal film formatıyla mükemmel uyumludur. Böylece istediğiniz her filmi orijinal en-boy oranında ve siyah çubuklar olmadan izleyebilirsiniz.

## Çoklu görüntü



Cinema 21:9'un ultra geniş ekranı, farklı içeriklere en konforlu şekilde ulaşmak için ideal ekrandır. Çoklu görüntü özelliği sayesinde, ekranın sol tarafında futbol maçı izlerken aynı anda sağ tarafında internette gezinebilir veya Twitter'da sohbet edebilirsiniz. Philips Net TV ile istek üzerine video, Catch-up TV, Twitter gibi en popüler çevrimiçi içerik ve servislere tek bir tuşla ulaşabilirsiniz. TV'nin yanında Net TV penceresi açılabilir ya da TV ile başka bir video cihazı kombine edilebilir. Kontrolün daima sizde olması için küçük ekranın yerine kolayca asıl etkinliğinizi sürdürdüğünüz ekran getirilebilir.

## 21:9 ekran ile en iyi seyir deneyimi



Cinema 21:9 ile istediğiniz içeriği istediğiniz şekilde izleyebilirsiniz. Siz en sevdiğiniz

programı izlerken Unique Smart format teknolojisi içeriği otomatik olarak 21:9 ekrana uyarlayabilir ya da isterseniz programı orijinal formatında seyredebilirsiniz. Tek bir düğmeyle istediğiniz ayarı kullanabilirsiniz; seçim size ait.

## Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 ile seyir deneyiminizi yeni bir boyut katın. Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının arkasında 2 taraftan arkadaki duvara ışık yansıtarak ekranı genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum fonksiyonu sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.

## Easy 3D




Easy 3D, titreşimsiz ve az gölgeli görüntülerle 3D izlerken uzun süreli konfor sağlar. Uyumlu 3D gözlükler hafiftir ve pil gerektirmez. 3D keyfini evinizin sıcaklığında yaşamak artık çok kolay!



## Smart TV

Smart TV ile 4 alanda daha kolay ve kablosuz TV keyfine hazır olun. Net TV ile TV'nizde sayısız çevrimiçi uygulamayı kullanarak film kiralayabilir, kaçırdığınız programları izleyebilir ve sosyal medyalarda gezinebilirsiniz. Kontrol Sizde: Smartphone veya tablet PC'nizi kullanarak metin girin veya kanal değiştirin. SimplyShare ile bilgisayar, telefon veya tablet PC'nizdeki fotoğraf, müzik ve videoları TV'nizde izleyip dinleyin. Program kılavuzumuzdan Akıllı USB kaydı konusunda yardım alın ve en sevdiğiniz programları istediğiniz zaman seyrederin.

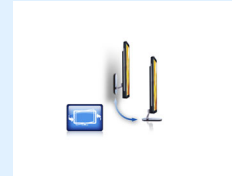

## 2'si 1 arada Stand

Bu TV ile birlikte televizyonunuzu duvara monte etmek için de kullanabileceğiniz devrim niteliğinde bir masaüstü standı veriliyor. Duvara montaj için ek braket almaya gerek yok, braket TV ile birlikte, kutunun içinde yer alıyor. Patentli tasarım, 4 montaj konumuna olanak sağlar: Dönebilen masaüstü standı, Dönebilen duvar montajı, ultra flat duvar montajı ve Vesa uyumlu duvar montajı sabitleme. Tek bir dokunuşla TV'nize mükemmel bir yatay açı kazandırmak için akıllı seviye ayarı ve duvardaki 2 sabitleme noktası sayesinde, montaj artık çok kolay!



CINEMA 21:9



# Teknik Özellikler

## Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 2 tarafı
- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlama, Dinlenme ışık modu

## Görüntü/Ekran

- 3D: Easy3D\*, 2D - 3D dönüştürme, 3D Derinlik ayarı, 2 Kişilik Tam Ekran Oyun\*
- Görüntü güçlendirme: Pixel precise HD, HD Doğal Hareket, Aktif Kontrol + Işık sensörü, Süper Çözünürlük, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Ekran: kenar LED arkadan ışıklandırma
- Ekran çözünürlüğü: 2560x1080p
- En-boy oranı: 21:9, 2,39:1
- Diagonal ekran boyutu: 50 inç / 127 cm
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- Parlaklık teppe oranı: 65 %
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 34W (2 x 17W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

## Smart TV Uygulamaları

- Kontrol: MyRemote uygulaması (iOS ve Android), USB Klavye ve Fare desteği
- SimplyShare: DLNA ortam tarayıcı, USB ortam tarayıcı, WiFi MediaConnect\*
- Net TV: Catch-up TV, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık Internet tarayıcı, Çevrimiçi uygulamalar
- Program: Pause TV, USB kaydı

## Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 2
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kart yuvası (Videostore), Dijital ses çıkışı (optik), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı, Servis

## konektörü

- Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN kullanımına hazır

## Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Codec desteği, Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Net TV: Dahil

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

## Kullanılabilirlik

- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sigdırma, Otomatik zoom, Cinema 21:9, Cinema 21:9 altyazı değiştirme, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi\*
- Sinyal gücü göstergesi
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Kanal kurulum sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı, 2'si 1 arada Duvara Montaj Standı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler, Çoklu görüntü ekranı
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir bellemenim: Otomatik bellemenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir bellemenim, Çevrimiçi bellemenim yükseltme

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

## Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Enerji Etiket Sınıfı: B

- AB Enerji Etiketine uygun güç: 114 W
- Yıllık enerji tüketimi: 158 kWh s
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,15 W
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,01 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Ekonomik ayarlar menüsü, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kurşun mevcudiyeti: Evet\*


## Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 22 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 24 kg
- Set boyutları (G x Y x D): 1242 x 580 x 32 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (Y x D): 633 x 253 mm
- Duvar montajına uygun: 400 x 400 mm
- Stand genişliği: 462 mm

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güvenlik talimatları/ yasal talimatlar, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Dönebilen masaüstü standı, 2 x 3D Gözlük, Duvara montaj aparatı, Smart TV Hızlı Kılavuzu, WiFi Mediaconnect kuponu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D gözlük PTA426, 3D gözlük PTA416, 3D gözlük Oyun kiti PTA436

## Connections

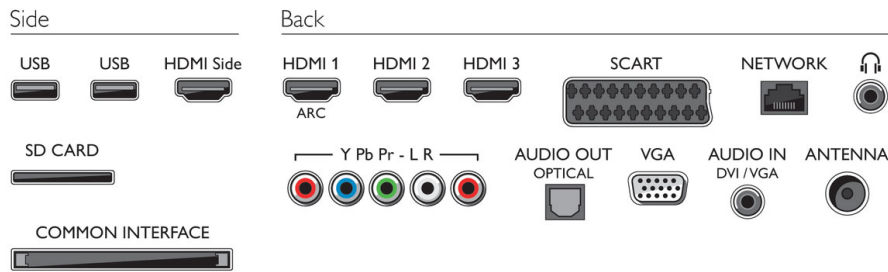

Yayın tarihi 2019-06-25

Sürüm: 8.8.14

12 NC: 8670 000 74683  
EAN: 87 12581 59550 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

\* Net TV: Ülkenizde bulunan servisleri için [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) adresini ziyaret edin.

\* Wi-Fi Media bağlantı: Video oynatma, bilgisayarınızın hızına ve Wi-Fi bant genişliğine bağlıdır. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri için [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect) adresini ziyaret edin. İçerik birkaç saniyelik gecikmeyle gösterilir. Görüntü ve ses küçük farklılıklar görülebilir.

\* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

\* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

\* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir

\* USB kaydı sadece TV IP tabanlı Elektronik Program Kılavuzu kapsamındaki dijital kanallarda yapılabilir (ülke ve kanal sınırlamaları olabilir); kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) ile sınırlanabilir. İnternet bağlantısı gerekir.

\* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

\* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

\* Sadece 2D oyunlar içindir.

\* Oyun konsolunun TV'nizin HDMI konektörüne bağlı olduğundan emin olun.

\* Cihaz Macaristan karasal, açık erişim dijital televizyon yayın alımına uygundur